

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar



**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

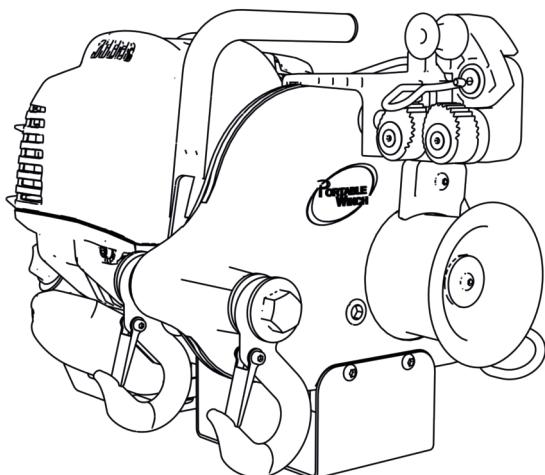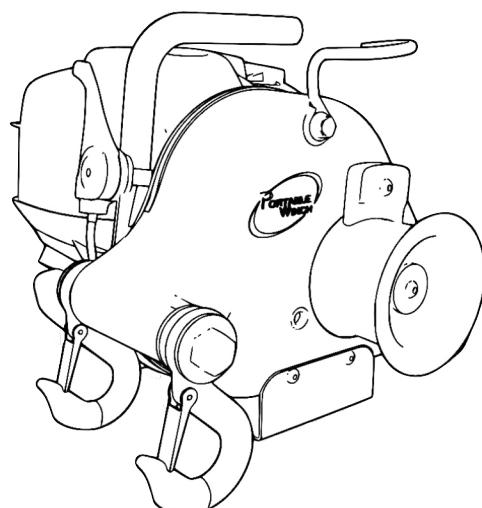

# PCW3000

# PCW4000

## USER GUIDE



**DE**  
**EN**  
**ES**  
**FR**  
**IT**  
**NL**  
**NO**  
**SV**



**Betriebs-/Sicherheitshinweise**  
**Operating/safety Instructions**  
**Instrucciones de operación / seguridad**  
**Consignes de fonctionnement/sécurité**  
**Istruzioni per l'uso e la sicurezza**  
**Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften**  
**Bruksanvisning / sikkerhet**  
**Bruksanvisning / säkerhet**

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar

**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

**EINFÜHRUNG**

Die Portable Winch Co. dankt Ihnen für den Kauf einer Portable Capstan Winch™. Die vorliegende Bedienungsanleitung informiert Sie über die bestmögliche und sicherste Nutzung Ihrer neuen Maschine.

**VOR DEM GEBRAUCH BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN**

Falls Sie Probleme oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Portable Winch Co. Händler oder nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.

**1 Sicherheitsrichtlinien**

Die Portable Capstan Winches™ wurden dazu entworfen objekte zu ziehen im Allgemeinen bei Winkeln von mehr oder weniger 45 Grad zur Horizontalen. Die Verwendung einer Winde ist mit ernsten Verletzungsrisiken, möglicher Sachbeschädigung oder sogar mit Lebensgefahr behaftet.

**UNTERSCHÄTZEN SIE DIE POTENTIELLEN GEFAHREN NICHT****1.1 Sicherheitshinweise**

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind sehr wichtig. Sie finden wichtige Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung. **Bitte lesen Sie diese sorgfältig.**



Diese Sicherheitshinweise dienen zur Warnung vor Verletzungsgefahr für Sie oder andere Personen. Vor jedem Sicherheitshinweis steht ein Warnsymbol.

SYMBOL	BEDEUTUNG
	BEI NICHTBEACHTUNG DIESER VORSCHRIFTEN BESTEHT HÖCHSTE LEBENSGEFAHR.
	BEI NICHTBEACHTUNG DIESER VORSCHRIFTEN BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT SCHWERSTER VERLETZUNGEN ODER HÖCHSTER LEBENSGEFAHR.
	BEI NICHTBEACHTUNG DIESER VORSCHRIFTEN BESTEHT VERLETZUNGSGEFAHR.
	LESEN SIE DAS HANDBUCH
	GEHÖRSCHUTZ
	AUGEN GEHÖRSCHUTZ
	HANDSCHUHE TRAGEN
	HANDGEFAHR

SYMBOL	BEDEUTUNG
	RISIKO EINER HANDVERLETZUNG
	NICHT ZUM HEBEN VERWENDEN

**1.2 Kennzeichnungen****1.2.1 Seriennummernschilder**

Das Seriennummernschild befindet sich auf der rechten Seite des Getriebes der Maschine. Zusätzlich zur Seriennummer finden Sie hier auch die wichtigsten Spezifikationen Ihres Modells.

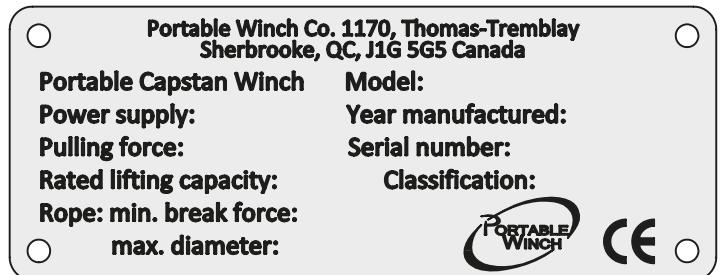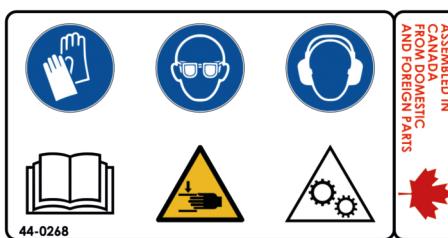**1.2.2 Multi Icon Beschriftung**


Dieses Etikett befindet sich am Windengehäuse. Es enthält die Sicherheitssymbole und sollte gereinigt oder ersetzt werden, wenn es verschmutzt, beschädigt oder abgerissen wird. **44-0268**

**1.2.3 Beschriftung "NICHT ZUM HEBEN VERWENDEN"**


Dieses Etikett befindet sich am Windengehäuse. Es zeigt an, dass die Winde nicht zum Heben vorgesehen ist. **44-0269**

**1.2.4 Seil Installationskennzeichnung**

Die Kennzeichnung befindet sich auf dem Gehäuse. Diese Kennzeichnung befindet sich auf dem Windengehäuse. Es zeigt die Richtung der Seilführung bei der *Treuil portable à cabestan*™.

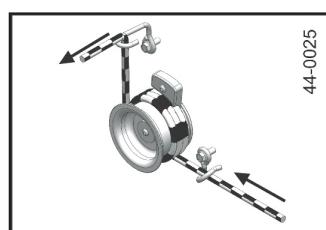

PCW3000

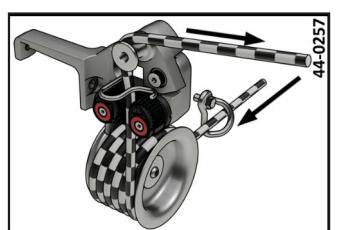

PCW4000

## 1.3 Sicherheitsinformation

DE

**PRECAUTION** DIE PORTABLE CAPSTAN WINCHTM DARM NICHT VON KINDERN VERWENDET WERDEN. HALTEN SIE KINDER UND TIERE VOM ARBEITSBEREICH FERN.

**ATTENTION** DIE PORTABLE CAPSTAN WINCHTM DARM NICHT VON EINER UNGESCHULTEN PERSON VERWENDET WERDEN. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE PERSON DIE SICHERHEITSUND NUTZUNGSBESTIMMUNGEN KENNT UND SOWOHL DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG ALS AUCH DIE HONDA MOTOR BETRIEBSANLEITUNG GELESEN HAT.

**ATTENTION** INFORMIEREN SIE ALLE BENUTZER ÜBER DIE SICHERHEITSRICHTLINIEN UND NUTZUNGSVORSCHRIFTEN.

**ATTENTION** MACHEN SIE SICH VOR DER DEM ARBEITSBEGINN MIT DER PORTABLE CAPSTAN WINCH™ MIT DER BEDIENUNG DES PRODUKTS UND DEN SICHERHEITSRICHTLINIEN VERTRAUT.

**ATTENTION** STELLEN SIE SICHER, DASS IHRE KLEIDUNG VON DEN BEWEGLICHEN TEILE DER MASCHINE FERN BLEIBT.

**DANGER** DIE ABGASE DES MOTORS ENTHALTEN TOXISCHES KOHLENMONOXID. SCHALTEN SIE DEN MOTOR NIEMALS IN EINEM ABGESCHLOSSENEN GEBÄUDE OHNE AUSREICHENDE BELÜFTUNG EIN.

**PRECAUTION** ERSETZEN SIE JEGLICHE VERSCHMUTZTE, BESCHÄDIGTE, UNLESERLICHE ODER ZERRISSENE SICHERHEITSETIKETTEN.

**ATTENTION** ZUSCHAUER STETS AUSSERHALB DES ARBEITSBEREICHES HALTEN.

**DANGER** NIE ROLLENDES MATERIAL ZIEHEN, ÜBER DAS SIE DIE KONTROLLE VERLIEREN KÖNNEN.

**ATTENTION** DIE PORTABLE CAPSTAN WINCH™ IST NICHT ZUM HEBEN VON LASTEN GEEIGNET.

**PRECAUTION** WIR EMPFEHLEN, DASS SIE WÄHREND DER BENUTZUNG GEHÖRSCHUTZ TRAGEN.

**ATTENTION** HALTEN SIE IMMER EINEN VISUELLEN KONTAKT ZWISCHEN DEM BENUTZER UND DEN SPEKTATOREN, UM EINE GUTE KOMMUNIKATION ZU GEWÄHRLEISTEN.

## 2 Prüfung vor der Verwendung

### 2.1 Bei Erhalt

Kontrollieren Sie die Verpackung auf sichtbare Schäden. Im Falle von Beschädigung oder fehlender Teile informieren Sie unverzüglich das Transportunternehmen.

### 2.2 Ist der Motor bereit?

#### 2.2.1 Ölen Sie den Motor

Füllen Sie den Honda-Motor mit SAE 10W-30 API SJ Öl gemäß der für Ihr Modell angezeigten Menge.

- PCW3000: 100 ml
- PCW4000: 130 ml

Überprüfen Sie den Ölstand vor jedem Gebrauch auf einer horizontalen Fläche. Der Ölstand sollte bis zum Rand der Öffnung ansteigen. Bei Bedarf Öl hinzufügen. Informationen zu besonderen Anwendungen und bei extremen Temperaturbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Honda-Motors.

Wenn der Ölstand den Höchststand überschreitet, kann es zu einer übermäßigen Menge an Verunreinigungen wie unverbranntem Kraftstoff und kondensiertem Wasserdampf kommen. Öl ablassen und wechseln.


### 2.2.2 Benzin

Füllen Sie den Benzintank mit BLEIFREIEM BENZIN. Kein Gemisch verwenden, Ihre Portable Capstan WinchTM ist mit einem Viertaktmotor ausgerüstet. Siehe Honda Motor Betriebsanleitung.

### 2.2.3 Motor starten



Konsultieren Sie die Honda Motor Betriebsanleitung für Anweisungen zum Starten.

**ERSTE VERWENDUNG: LASSEN SIE DEN MOTOR FÜNF (5) MINUTEN IM LEERLAUF LAUFEN, BEVOR SIE ZUM ERSTEN MAL EINE LAST ZIEHEN.**

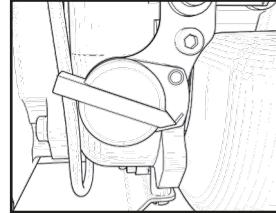

Aktivieren Sie den Ein-/Ausschalter des Motors.

Achten Sie darauf, den Starter parallel zum Schnurauslauf zu ziehen. Wenn Sie nicht mit dem richtigen Winkel ziehen, kann die Reibung des Seils am Plastikgehäuse zu Schäden an Seil und/oder Gehäuse führen.

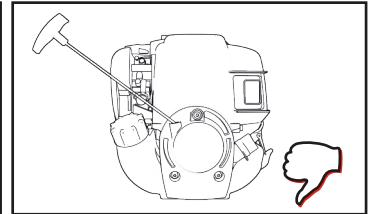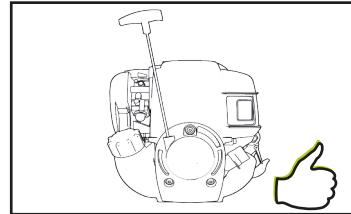

### 2.2.4 Capstantrommeln

Ihre Portable Capstan WinchTM ist mit Trommel Durchmesser 76 mm.

### 2.2.5 Raum zwischen Trommel und Seilführung

Durch Verschleiß an Seilführung oder Seiltrommel kann ein Spalt zwischen den beiden Teilen entstehen, der das Seil beschädigen könnte. Tauschen Sie den Seilführungsring und/oder die Seiltrommel aus, falls erforderlich.

### 2.2.6 Funkenfänger

Die Modelle PCW3000 und PCW4000 verfügen über einen internen Funkenfänger.

Konsultieren Sie die Honda Motor Betriebsanleitung für Anweisungen zur Wartung der Funkenfänger.

## 3 Verwendung der Winde

**ATTENTION** DIE MEISTEN SITUATIONEN WÄHREND DES WINDENVORGANGS BERGEN POTENTIELLE GEFAHREN!

### 3.1 Seil

#### 3.1.1 Seiltyp

Nur Seile mit niedriger Elastizität verwenden. Wir empfehlen ein doppelt geflochtenes Polyesterseil.

Min. max. und empfohlene Durchmesser:

- Min.: 10 mm
- Max.: 12-13 mm
- Empfohlen: 10 mm

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie Fragen wegen der Seiltypen haben.

**ATTENTION**

VERWENDEN SIE KEIN GELBES DREISTRÄNGIGES POLYPROPYLENSEIL!

- POLYPROPYLEN- UND POLYETHYLENSEILE SIND WEGEN IHRER ELASTIZITÄT UND DES NIEDRIGEN SCHMELZPUNKTES BEIM ZIEHEN GEFAHRLICH.
- STELLEN SIE SICHER, DASS DAS SEIL KEINE BESCHÄDIGUNGEN AUFWEIST UND AUSREICHENDEN WIDERSTAND FÜR DIE ZU ZIEHENDE LAST BIETET.

**ATTENTION**

**DEHNUNG = GEFAHR!**

- EIN SICH DEHNNDES SEIL KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN. VORSICHT BEIM VERRINGERN DER SEILSPANNUNG.
- ALLE SEILE DEHNNEN SICH: VERGRÖSSERTE LÄNGE: JE MEHR AM SEIL GEZOGEN WIRD, DESTO MEHR DEHNT ES SICH.
- DAS DEHNNEN DES SEILS KANN DAZU FÜHREN, DASS SICH DIE LAST UNERWARTET UND GEFAHRLICH BEWEGT.
- DAS DEHNNEN DES SEILS KANN DAZU FÜHREN, DASS ES SICH ENTSPANNT UND SCHNELL ZURÜCKZIEHT, WODURCH IHRE HAND IN RICHTUNG AUF DIE WINDE GEZOGEN WERDEN ODER ES ZU SCHWEREN VERBRENNUNGEN KOMMEN KANN. DAS SEIL NIEMALS UM IHRE HAND WICKELN.

**PRECAUTION**

STETS HANDSCHUHE TRAGEN.

### 3.1.2 Seilwartung

**PRECAUTION**


VOR JEDER VERWENDUNG EINE SICHTPRÜFUNG DES SEILS DURCHFÜHREN. WENN ES DEUTLICHE ZEICHEN VON VERSCHLEISS ZEIGT (DURCHTRENNTE STRÄNGE, ÜBERMÄSSIGER ABRIEB); DANN WECHSELN SIE ES AUS.

**PRECAUTION**




FALLS IHR SEIL SCHMUTZIG IST, REINIGEN SIE ES. EIN SCHMUTZIGES SEIL KANN SCHNELL BESCHÄDIGT WERDEN UND ZU VORZEITIGEM VERSCHLEISS DER TEILE FÜHREN, MIT DENEN ES IN KONTAKT KOMMT.

### 3.1.3 Empfohlene Knoten

Sie müssen die Last am Ende des Seils befestigen. Obschon manchmal ein einfacher Knoten reicht, empfehlen wir die Verwendung eines Palsteks (Abb. 1). Dieser Knoten erhält etwa 70 % der Stärke des Seils, während die meisten Knoten die Stärke des Seils um 50 % oder mehr reduzieren. Außerdem kann er leicht nach dem Ziehen einer schweren Last gelöst werden.

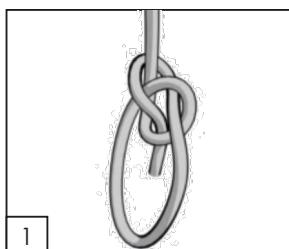

in jeweils einen Haken der Winde an der Rückseite der Winde ein (Abb. 1).

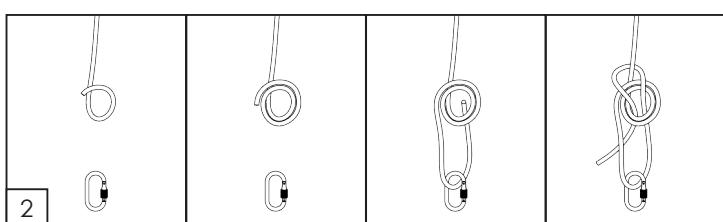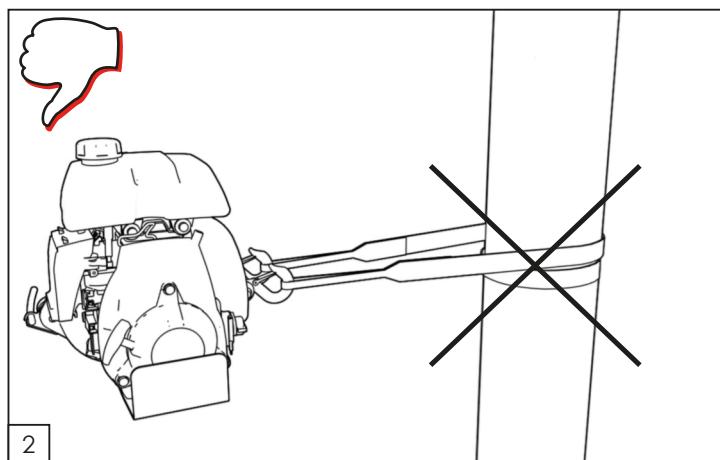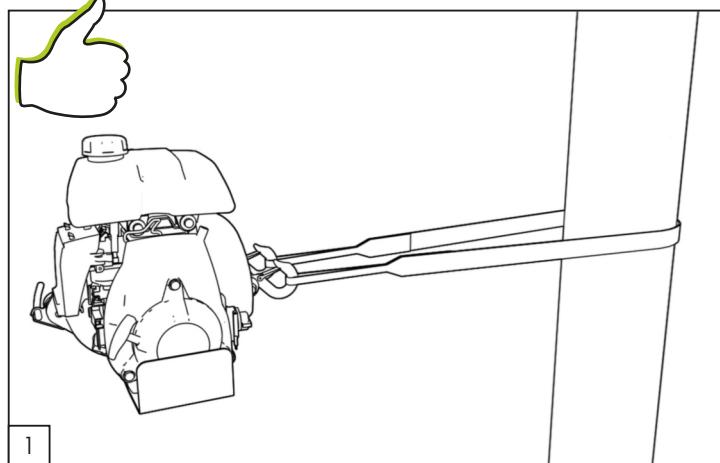

### 3.2 Verankern der winde

**MÖGLICHKEIT 1 :** In den meisten Fällen wird die Winde an einem fixierten Objekt mittels einer Polyesterschlinge oder mit einem unserer optionalen Anker verankert und das Seil wird an dem Objekt befestigt, das Sie zu bewegen versuchen. Die Last bewegt sich auf die Winde zu, während die Winde am Seil zieht.

**MÖGLICHKEIT 2 :** Manchmal kann die Winde an dem Objekt befestigt werden, das Sie bewegen möchten und das Seil wird an einem fixierten Objekt befestigt. Die Winde wird mit dem zu bewegenden Objekt auf den Verankerungspunkt des Seils hingezogen. Diese Methode ist nützlich, wenn Sie die Last während des Betriebs der Winde führen möchten. Ihre Winde wird mit einer Polyesterschlinge mit einer Länge von 2 Metern geliefert. Um die Winde zu verankern, schlingen Sie diese mit der Schlinge um den Verankerungspunkt. Führen Sie die jeweiligen Enden der Schlinge

zu den Haken der Winde an der Rückseite der Winde ein (Abb. 1).

**PRECAUTION** WAS SIE NICHT TUN DÜRFEN: WENN SIE DIE SCHLINGE ZUR VERANKERUNG DER WINDE BEFESTIGEN, VERMEIDEN SIE ES, EINMAL KOMPLETT UM DEN VERANKERUNGSPUNKT ZU GEHEN (ABB. 2). DADURCH WIRD VERHINDERT, DASS SICH DIE WINDE SELBST RICHTIG MIT DER LAST AUSRICHTET. ES KOMMT DADURCH AUCH ZU EINEM UNGLEICHEN ZUG AUF DIE HAKEN.

**PRECAUTION** VERMEIDEN SIE ES, DIE SCHLINGE UM SCHARFE KANTEN ZU LEGEN, DIE WAHRSCHEINLICH ZUR BESCHÄDIGUNG DER POLYESTERSCHLINGE FÜHREN KÖNNEN. WENN SIE EINEN PFAHL, BAUM ODER BAUMSTUMPF ALS VERANKERUNGSPUNKT VERWENDEN, BEFESTIGEN SIE DIE SCHLINGE NAHE DER BASIS.

**PRECAUTION** DIE VERANKERUNG UM EINEN BAUMSTUFP ERFORDERT BESONDRE SORGFALT, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE SCHLINGE OBEN ÜBER DEN BAUMSTUFP ABRUTSCHT.

**ATTENTION** STELLEN SIE SICHER, DASS DER VERANKERUNGSPUNKT DEN WINDENKRÄFTEN WIDERSTEHEN KANN, OHNE ZU BRECHEN, HERAUSGERISSEN ZU WERDEN, ODER BESCHÄDIGT ZU WERDEN.

Wir bieten auch viel Zubehör zu unseren Capstan-Winden an. Gehen Sie auf [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

### 3.3 Ölstand

Der Honda GX-35 und GX-50 Viertakter ist ein Motor für alle Positionen. Daher kann er in jedem Winkel verwendet werden, ohne dass der Motor während des Betriebs stoppt.

**ATTENTION**

DIE RICHTIGE SEILFÜHRUNG IST DER SCHLÜSSEL ZUR SICHEREN VERWENDUNG DER WINDE.

Die große Vielfalt der Situationen, die sich während des Zugvorgangs ergeben können, hindert uns daran, spezifische Anweisungen für jede Situation zu geben; Sie sollten jedoch die folgenden Punkte berücksichtigen:

**3.4.1 Seil**

Verwenden Sie ein Seil mit geringer Elastizität in einem guten Zustand mit einem Mindestdurchmesser von 10 mm und einem maximalen Durchmesser von 12 -13 mm bei zusammen mit guten Knoten. Wir empfehlen sehr, den Palstek zu verwenden (siehe Abschnitt 3.1.3). Verwenden Sie Rollen, um das Seil umzulenken und die Zugkraft zu erhöhen, wenn die Last die Zuggrenze der Winde erreicht oder übersteigt.

**3.4.2 Rolle**

Die Verwendung einer Rolle über kurze Distanz bietet mehrere Vorteile:

- Bietet einen Winkel, der es zulässt, die Last leicht anzuheben, um die Reibung zu verringern;
- Hält die Winde in einer fast horizontalen Position;
- Hält Winde und Bediener außerhalb des Lastpfads.

**3.4.3 Richtung**

Führen Sie das Seil so, dass es während des Zugs nicht an irgendwelchen Objekten reibt. Versuchen Sie, das Seil so zu führen, dass das Vorderteil der Last leicht erhöht ist. Ziehen Sie nie nach unten oder durch Hindernisse.

**ATTENTION**

IM ALLGEMEINEN IST DER AUFBAU FALSCH, WENN DAS DE SEIL WÄHREND DES ZUGS DEN BODEN BERÜHRT.

**3.4.4 Auf einem Abhang****ATTENTION**

ZIEHEN SIE NIE EINE LAST EINEN ABFALLENDEN HANG IN RICHTUNG AUF DIE WINDE, DA DIE LAST UNTER UMSTÄNDEN AUF SIE ZU RUTSCHT, BEVOR SIE DIES STOPPEN KÖNNEN. VERWENDEN SIE IN DIESEM FALL EINE ROLLE UNTEN AM HANG UND POSITIONIEREN SIE DIE WINDE WEITER WEG VON DER ACHSE DER LAST.

**3.5 Ziehen einer Last****ATTENTION**

PRÜFEN SIE DIE POSITION DER WINDE, DEN ZUSTAND DES SEILS, DIE STÄRKE DES VERANKERUNGSPUNKTS, KNOTEN HAKEN UND/ODER SCHÄKEL, UM VERLETZUNGEN UND SCHÄDEN AM MATERIAL ZU VERMEIDEN.


**ATTENTION**

ÜBERPRÜFEN SIE DIE VERANKERUNG WÄHREND DER ARBEIT. POSITIONIEREN SIE SICH, UM ZU VERMEIDEN, DASS SIE GETRETEN WERDEN, SENN SICH DER ANKER BEWEGT.

**3.5.1 Wickeln des Seils um die Capstantrommel****ATTENTION**

NIE BEI LAUFENDEM MOTOR DIE HÄNDE IN DIE NÄHE DER SEILFÜHRUNG, CAPSTANTROMMEL, DES EINLAUFHAKENS BRINGEN.

1. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn zum Aufwärmen 30 Sekunden im Leerlauf laufen.
2. Ziehen Sie das Seil.
3. Wickeln Sie das Seil um die Trommel (3 oder 4 Umdrehungen).
4. a: PCW3000 (Abb.1), nehmen Sie das Seil von hinter dem Ausgangshaken.  
b: PCW4000 (Abb.2a), bringen Sie das Seil hinter den Seilhaltehaken und die Ausgangsführung.
5. Halten Sie Abstand von der Winde (ca. 10 m) und ziehen Sie langsam und horizontal am Seil, bis der Durchhang im Seil aufgenommen wird und Sie den Zug auf dem Seil fühlen.

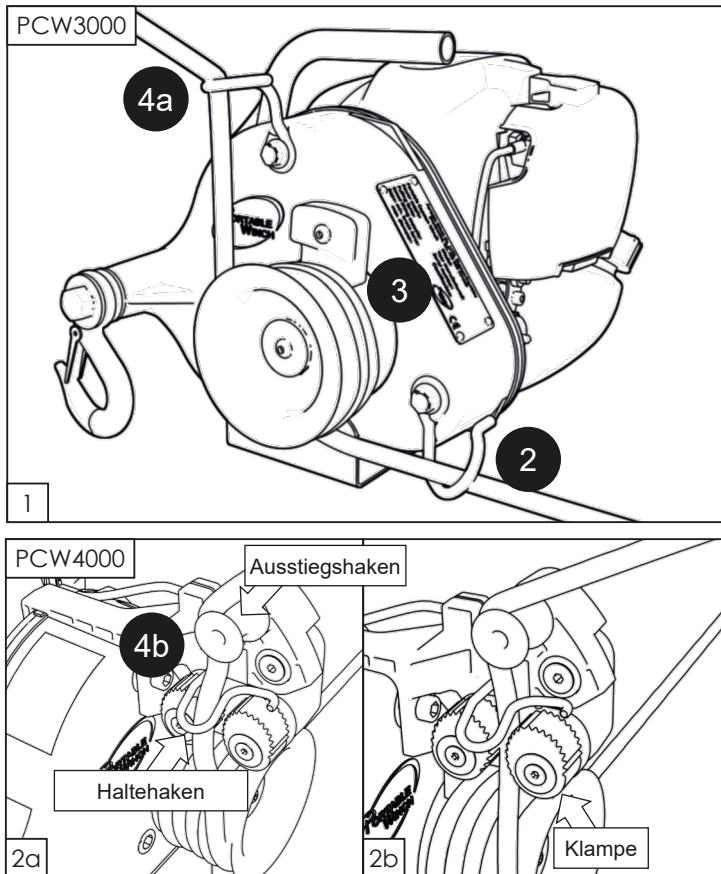

6. Kontrollieren Sie Ihren Aufbau, um sicherzustellen, dass die Verankerung der Winde und der Eingangshaken mit dem Seil ausgerichtet sind.
7. das Seil nicht an Objekten entlang der Zugstrecke reibt.
8. Erhöhen Sie beim PCW3000 die Motordrehzahl und ziehen Sie, um mit dem Winden zu beginnen. Ziehen Sie beim PCW4000 einfach am Seil, um mit dem Winden zu beginnen. Der Drehpunkt des Seilverriegelungssystems erhöht die Motordrehzahl.

**3.5.2 Ziehen**

Positionieren Sie sich beim Ziehen so, dass Sie die Winde und die Last sehen können. Ziehen Sie das Seil **HORIZONTAL**. Die Spannung, die Sie auf das Seil ausüben, hält die Winde stabil.

**ATTENTION**

WICKELN SIE DAS SEIL NIEMALS UM IHRE HÄNDE ODER IHREN KÖRPER! SEIEN SIE SICH AUCH EINER SICH UM SIE HERUM AUFGEBAUTEN SPANNUNG BEWUSST UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE SICH IN SICHEREM ABSTAND VON DIESER BEFINDEN.

**ATTENTION**

BEOBACHTEN SIE WÄHREND DES BETRIEBS DIE CAPSTANTROMMEL UND STELLEN SIE SICHER, DASS SICH DAS SEIL NICHT DARAUF ÜBERKREUZT. LÖSEN SIE IN DIESEM FALL DIE SEILSPANNUNG, STOPPEN SIE DEN MOTOR UND ENTFERNEN SIE DEN KNOTEN.

**3.5.2.1 Wenn das Seil rutscht**

Falls das Seil auf der Trommel rutscht, während Sie ziehen, fügen Sie eine Seilumdrehung um die Trommel hinzu (4. Umdrehung). Der Motor stoppt, wenn die Winde ihre maximale Kapazität erreicht hat (PCW3000). Wiederholen Sie dann den Aufbau (fügen Sie Rollen hinzu) oder „wippen“ Sie die Last (siehe nächster Abschnitt).

### 3.5.2.2 „Wippen“ einer Last

PCW3000: Ziehen Sie, bis der Motor kurz vor dem Stopp ist und lösen Sie dann die Seilspannung. Bringen Sie dann wieder Zug auf das Seil und wiederholen Sie wie nötig.

PCW4000: Ziehen Sie, bis sich die Trommel nicht mehr dreht. Lösen Sie das Seil von der Klampe und lösen Sie langsam die Spannung am Seil. Ziehen Sie das Seil senkrecht, um es wieder in die Klampe einzurasten, und ziehen Sie das Seil erneut. Bei Bedarf wiederholen.

**PRECAUTION** GEHEN SIE MIT SORGFALT VOR, WENN SIE DIE METHODE DER „WIPPENDEN“ LAST VERWENDEN. DIESER METHODE KANN ZUR VERSTÄRKTEM SEILVERSCHLEISS DURCH DIE VON DER TROMMEL GENERIERTE HITZE FÜHREN.

**ATTENTION** FALLS DIE WINDE DAS SEIL ZIEHT UND DIE LAST SICH NICHT BEWEGT (WIE ES OFT VORKOMMT, WENN EIN SEHR LANGES SEIL VERWENDET WIRD), BEDEUTET ES, DASS IHR SEIL GEDEHNT IST UND DER BRUCHPUNKT SCHNELL ERREICHT WIRD UND SICH DAMIT PLÖTZLICH IN IHRE RICHTUNG BEWEGEN KÖNNTE. LÖSEN SIE LANGSAM DIE SEILSPANNUNG UNTER BEACHTUNG DER AUFGEBAUTEN SPANNUNG: DAS SEIL KÖNNTE SICH SCHNELL VON IHNEN WEGBEWEGEN UND ZU VERBRENNUNGEN FÜHREN ODER SIE ZUR WINDE ZIEHEN.

### 3.5.2.3 Um eine Pause während des Ziehens einzulegen


PCW3000: Lassen Sie LANGSAM die Seilspannung sinken und Sie das Seil über die Trommel gleiten.

PCW4000: Lassen Sie das Seil los. Das Silververriegelungssystem hält die Last unter Spannung. Um die Spannung zu lösen, lösen Sie das Seil von der Klampe und lösen Sie die Spannung **langsam**.

**PRECAUTION** LASSEN SIE DAS SEIL NIE FÜR MEHR ALS EIN PAAR SEKUNDEN ÜBER DIE TROMMEL GLEITEN, WENN EINE LAST ANGEHÄNGT IST - DIE DURCH DIE REIBUNG ENTSTEHENDE HITZE KANN DAS SEIL SCHMELZEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN.

### 3.5.2.4 Falls es notwendig ist, den Zug auf dem Seil beim Neustart beizubehalten

PCW3000: Sie können einen Stopperknoten oder einen Prusikknoten in der Verbindung zu Ihrem Ankerpunkt verwenden, um den Zug auf dem Seil beizubehalten. Sie können auch eine selbstsichernde Rolle PCA-1271 oder PCA-1272 verwenden. Diese sind besonders nützlich für den Zug rollender Objekte und für gerichteten Einschlag.

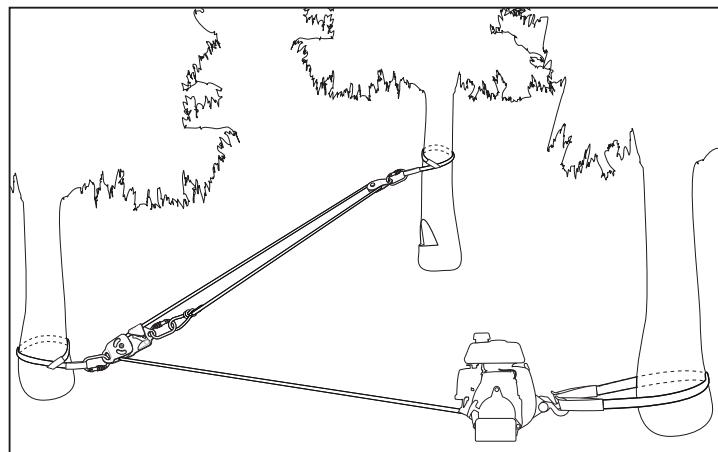


PCW4000: Der PCW4000 ist mit einem Silververriegelungssystem ausgestattet. Überprüfen Sie, ob das Seil richtig in der Klampe eingerastet ist, um die Spannung am Seil aufrechtzuerhalten (siehe Punkt 3.5.1, Abb. 2b).

### 3.5.2.5 Wenn Ihr Seil zu kurz ist

Wenn Ihr Seil zu kurz ist, verbinden Sie zwei Seile:

1. Abb. 1-1: Verwenden Sie 2 Palsteks, um die zwei Seile zu verbinden.

2. Abb. 1-2: Lassen Sie etwa 1 m (3') Seil frei, bevor Sie den Knoten des Zugseils setzen. Diese Länge Seil wird zum Ziehen benötigt, wenn der Knoten gelöst wird.
3. Abb. 2: Halten Sie die Winde an, bevor die Knoten die Winde erreichen, denn die Knoten können nicht passieren und das Seil wird verwirren.
4. Lösen Sie die Seilspannung. Befestigen Sie die Last, wenn nötig, an einem fixierten Punkt.
5. Lösen Sie den Knoten des Seils und verwenden Sie die verbliebene Länge, um es um die Trommel zu wickeln und starten Sie dann die Winde erneut..

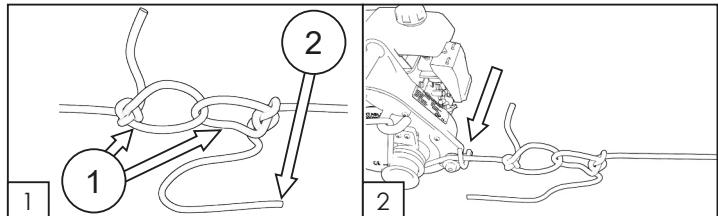

### 3.5.2.6 Anhalten der Winde

1. Lassen Sie langsam die Spannung nach, um die Winde zu Boden zu lassen.
2. Schieben Sie den Gashebel in die Leerlaufposition.(PCW3000).
3. Stellen Sie den Schalter auf die „AUS“ Position.

**PRECAUTION** Berühren Sie die Capstan-trommel nach der Verwendung nicht. Sie könnte heiß sein und zu Verbrennungen führen.


## 4 Wartung

### 4.1 Reinigung

Wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, reinigen und trocknen Sie die Winde.

**PRECAUTION** PRÜFEN SIE WÄHREND DES REINIGENS DIE WINDE, DIE HAKEN, DAS SEIL UND DIE POLYESTERSCHLINGE, AUF BESCHÄDIGUNG ODER ZEICHEN VON VERSCHEISS.

Entfernen Sie regelmäßig die Capstan-trommel und reinigen Sie um die Welle herum. Jeglicher angesammelter Schmutz kann die Dichtung beschädigen. Bürsten Sie die Welle mit ein wenig Öl ab, um Korrosion zu verhindern.

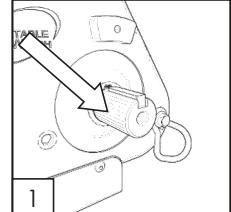

### 4.2 Schmierung

Das Getriebe ist ab Werk geschmiert und sollte daher keine Schmierung oder Wartung erfordern. Falls Ölverlust auffällt, prüfen Sie den Ölstand, indem Sie die Winde auf einer horizontalen Oberfläche platzieren und die Kappe abnehmen. Verwenden Sie einen 8 mm Innensechskant.

Wenn Sie die Winde nach vorn kippen, kann ein wenig Öl durch das Loch austreten. Falls erforderlich, können Sie etwas SAE80W90EP Getriebeöl hinzufügen.

### 4.3 Honda Motor

Warten Sie den Motor gemäß der Anweisungen in der Honda Motor Betriebsanleitung.

### 4.4 Lagerung

Lagern Sie Ihre Portable Capstan Winch™ stets auf ihrer Basis. Konsultieren Sie die Honda Motor Betriebsanleitung bezüglich der Anweisungen für die Lagerung.

## 4.5 Funkenfänger

Da Ihre Winde mit integrierten Funkenfängern ausgerüstet ist, müssen Sie diese nach einhundert (100) Stunden Betrieb reinigen. Konsultieren Sie die Honda Motor Betriebsanleitung für den Reinigungsvorgang.

## 5 Zusätzliche Information

### 5.1 Zubehör

Wir bieten ein vollständiges Angebot an Zubehör an. Schauen Sie unter [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

### 5.2 Garantie

Die Garantie für Winde und das Zubehör der Firma Portable Winch Co. gilt für alle Herstellungsmängel, während sich das jeweilige Produkt im Eigentum des „ursprünglichen Besitzers“, wie folgend definiert, befindet.

Der „ursprüngliche Besitzer“ wird definiert als Partei oder DE Gesamtheit, welche die Winde und/oder Zubehör von einem autorisierten Vertragshändler der Portable Winch Co erwirbt, zu belegen durch die Originalrechnung. Dieser Garantieanspruch ist übertragbar, wenn der neue Käufer eine Kopie der Originalrechnung besitzt. Diese Garantie gilt nicht für Elemente die „wie besehen“ verkauft werden. Diese Garantie gilt nicht für „Verschleißteile“, definiert als Teile, die während des Windenvorgangs mit dem Seil in Kontakt stehen.

Die tragbare Capstan-Winde ist wie folgt abgedeckt:

- PCW3000  
Kommerzielle Verwendung: 1 Jahr  
Private Nutzung: 5 Jahre
- PCW4000  
Kommerzielle Verwendung: 1 Jahr  
Private Nutzung: 5 Jahre

Gewartet durch Portable Winch Co. oder ihre Händler.

Motor :

Für den Honda Motor gelten die Garantiebedingungen der Honda Motor Corporation, wobei die Fristen je nach Land variieren können. Jede Honda Vertragswerkstätte kann je nach vorliegendem Fall Reparaturen als Garantieleistung vornehmen. Bewahren Sie Ihren Kaufnachweis (Originalrechnung mit der Seriennummer der Winde) auf, da er für die Bestimmung des Datums, an dem die Gewährleistungsfrist beginnt, benötigt wird.

Die Firma Portable Winch Co. behält sich das Recht vor, ein defektes Produkt nach ihrer Wahl auszutauschen oder zu reparieren. Alles andere Portable Winch Co. Zubehör wird von einer einjährigen (1 Jahr) Garantie abgedeckt, mit Ausnahme von Seilen, die eine dreimonatige (3 Monate) Garantie haben. Falls Sie Fragen haben, gehen Sie bitte zu unserer Garantierichtlinie unter [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

#### **Verlängern Sie Ihre Garantie kostenlos**

Wir bedanken uns für Ihren Kauf! Dafür möchten wir Ihnen EIN KOSTENLOSES ZUSÄTZLICHES (1) JAHR GARANTIE anbieten! Es ist einfach, registrieren Sie nur Ihre Winde unter [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) oder telefonisch unter 1 888 388-7855 oder + 1 819 563-2193.

### 5.3 Bereich Fehlersuche

Bei Problemen bitte siehe Abschnitt Fehlersuche unter [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) im Bereich Handbücher und Anweisungen.

### 5.4 Explosionszeichnungen

Für einen Explosionszeichnung Ihrer Winde gehen Sie bitte zu Explosionszeichnung unter [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) auf der Seite

Handbücher und Anweisungen oder gehen Sie zum Ende des Handbuchs.

## 5.5 Technische Daten

TECHNISCHE DATEN	PCW3000
MOTOR	Honda GX-35 Viertakter
TREIBSTOFFTANK KAPAZITÄT	0,63 L
TROMMELABMESSUNGEN	Ø 76 mm, bis zu 4 Umdrehungen eines 10 mm Seils
MAXIMALE ZUGKRAFTLEISTUNG (DIREKT)	700 kg
GESCHWINDIGKEIT	10 m/min
GETRIEBE	Zahnräder aus gehärtetem Stahl / Ölschmierung
GEWICHT (NETTO)	9,5 kg
ABMESSUNGEN (GESAMT)	35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
SEIL	Doppelt geflochtenes Polyesterseil niedriger Elastizität (nicht beinhaltet)
UNBEGRENZTE	LÄNGE
MINIMALER DURCHMESSER	10 mm
MAXIMALER DURCHMESSER	12-13 mm
EMPOHLENER DURCHMESSER	10 mm
Schallleistungspegel garantiert - LWA	108 dB(A)
Unsicherheitsfaktor KwA	2.5 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	PCW4000
MOTOR	Honda GX-50 Viertakter
TREIBSTOFFTANK KAPAZITÄT	0,63 L
TROMMELABMESSUNGEN	Ø 76 mm, bis zu 4 Umdrehungen eines 10 mm Seils
MAXIMALE ZUGKRAFTLEISTUNG (DIREKT)	1000 kg
GESCHWINDIGKEIT	13,4 m/min
GETRIEBE	Zahnräder aus gehärtetem Stahl / Ölschmierung
GEWICHT (NETTO)	12 kg
ABMESSUNGEN (GESAMT)	42 cm x 30 cm x 28,5 cm
SEIL	Doppelt geflochtenes Polyesterseil niedriger Elastizität (nicht beinhaltet)
UNBEGRENZTE	LÄNGE
MINIMALER DURCHMESSER	10 mm
MAXIMALER DURCHMESSER	12-13 mm
EMPOHLENER DURCHMESSER	10 mm
Schallleistungspegel garantiert - LWA	112 dB(A)
Unsicherheitsfaktor KwA	2.5 dB(A)

## 5.6 Hersteller

Die Portable Capstan WinchesTM werden hergestellt durch:

Portable Winch Co.

1170, rue Thomas-Tremblay

Sherbrooke, Québec, J1G 5G5

CANADA

Téléphone : +1 819 563-2193

Sans frais (CAN & É.-U.): 1-888-388-7855

Télécopieur : + 1 514 227-5196

Courriel : info@portablewinch.com

Site web: [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**DIE ORIGINALSPRACHE DIESES DOKUMENTS IST  
FRANZÖSISCH**



## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Unsere  
Firmenadresse ist:

### **PORTABLE WINCH CO.**

1170, Rue Thomas-  
Tremblay Sherbrooke,  
Québec, J1G 5G5 KANADA  
Tel.: +1 819 563-2193  
[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

und wir erklären, dass unter unserer ausschließlichen Verantwortung das Produkt:

für folgende Verwendung konzipiert wurde:

### **Portable Capstan Winches**

Modelle PCW3000, PCW4000

Entworfen für die Verwendung  
Objekte bei Winkeln von  $\pm 45^\circ$  zur Horizontalen zu ziehen

In Übereinstimmung mit der „Maschinenrichtlinie“ 2006/42/EG und den folgenden Richtlinien:

- 2004/30/EU EMV-Richtlinie.
- 2000/14/EG Richtlinie Geräuschemissionen im Freien.

Herr Gerold Vonblon,  
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders  
ist autorisiert, die technische Information zusammenzustellen.


Unterschrift:

Name: Pierre Roy  
Position: Geschäftsführer

In Sherbrooke, QC, Kanada  
July 31, 2020




# PCW3000

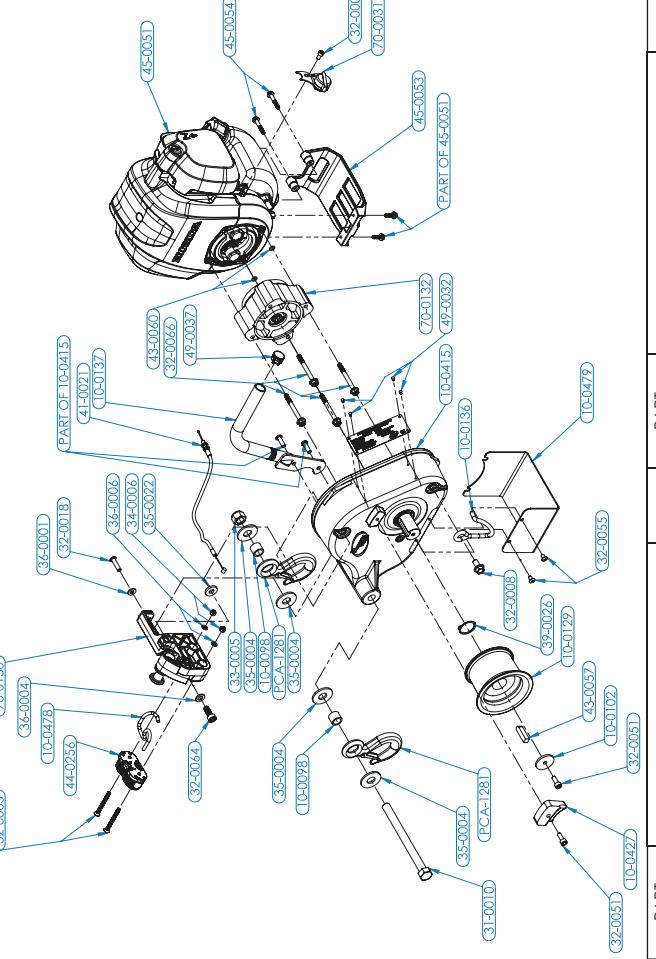


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	10-0415	GEARBOX 200:1	1
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	10-0478	ROPE RETAINING HOOK	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	10-0479	GROUND PLATE	1
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1
10-0415	GEARBOX 200:1	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 1.6mm - ZN	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.8 X 10mm	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	32-0018	BHCS M6-1 X 25mm - SS	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/4-ZN	1	32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	32-0055	BHCS M6-1 X 8mm - SS	2
			32-0064	SHCS M8-1.25 X 20mm - ZN	1
			32-0065	FHCS M5-0.8 X 50mm - SS	2
				HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1 X 60mm - ZN	4
					70-0031
			33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
			34-0006	NUT M5-0.8 NYLON - ZN	2
					70-0132
					70-0130
					70-0131
					70-0134
					PCA-1281

# PCW4000

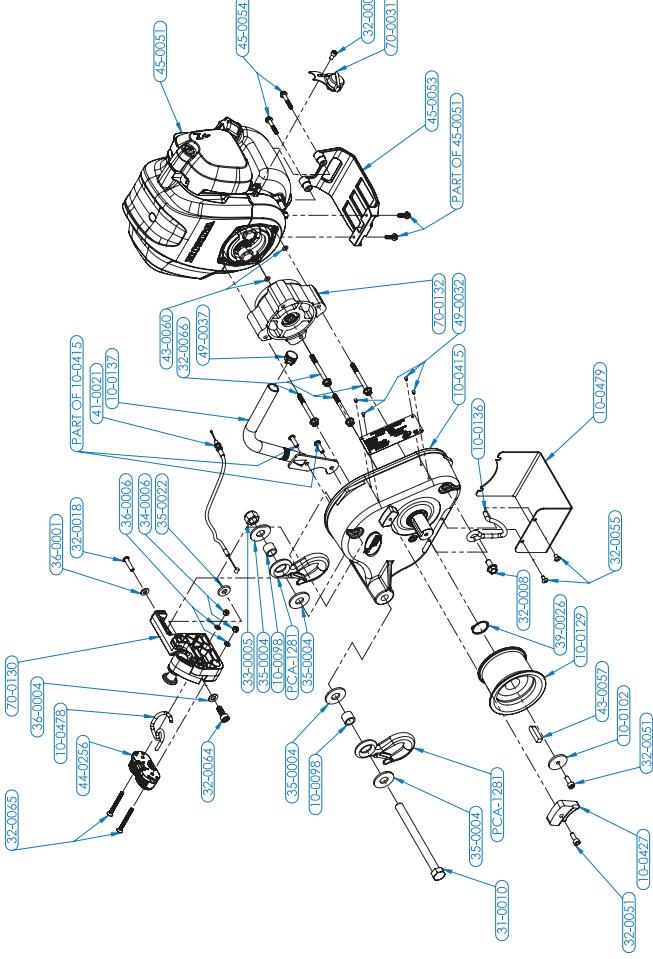

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	35-0004	FLAT WASHER 13/16 OD X 11/32 DX 1/8 - SS	4
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	35-0022	SHIM WASHER 13/16 OD X 11/32 DX 1/8 - SS	1
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	36-0001	FLAT WASHER M6 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	36-0004	FLAT WASHER M8 - ZN	1
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	36-0006	FLAT WASHER M5 - ZN	2
10-0336	GENERIC INFORMATION & SERIAL PLATE	1	39-0026	EXT. RETAINING RING 25mm	1
10-0415	GEARBOX 200:1	1	41-0021	THROTTLE CABLE	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57mm & 85mm (8mm X 30mm)	1
10-0478	ROPE RETAINING HOOK	1	43-0060	O-RING BUNA-N 70A 1/4D X 3/8OD	2
10-0479	GROUND PLATE	1	44-0185	LABEL - EAR PROTECTION	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	44-0218	LABEL - ASSEMBLED IN CANADA	1
32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 1.6mm - ZN	1	44-0256	FIBER REINFORCE CAM CLEAT FOR ROPE 3 TO 12mm	1
32-0009	SHCS M5-0.8 X 10mm	1	44-0257	LABEL - ROPE INSTALLATION	1
32-0018	BHCS M6-1 X 25mm - SS	1	45-0051	HONDA ENGINE GX50	1
32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2	45-0053	TANK GUARD GX35/GX50	1
32-0055	BHCS M6-1 X 8mm - SS	2	45-0054	SHCS WITH FLANGE M5 X 30LG	2
32-0064	SHCS M8-1.25 X 20mm - ZN	1	49-0032	TYPE "U" DRIVE SCREWS 1/4" X 0.114"	4
32-0065	FHCS M5-0.8 X 50mm - SS	2	49-0037	SNAP-IN ROUND PLUG 3/4"	1
					ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000
					RGS SYSTEM
					CLUTCH DRIVE ASSEMBLY
					SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON
					PCA-1281

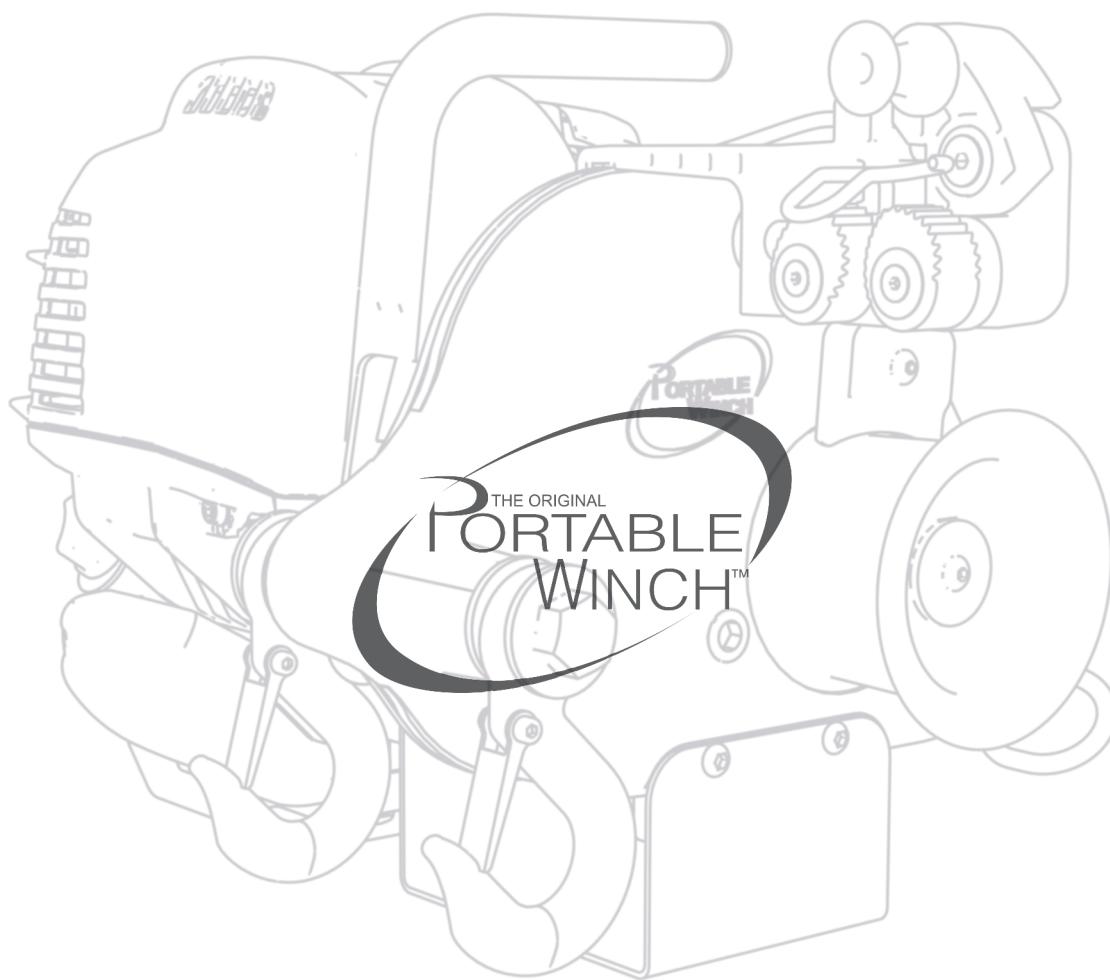

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

[info@portablewinch.com](mailto:info@portablewinch.com)

**1 888 388-7855 / +1 819 563-2193**

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar



**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

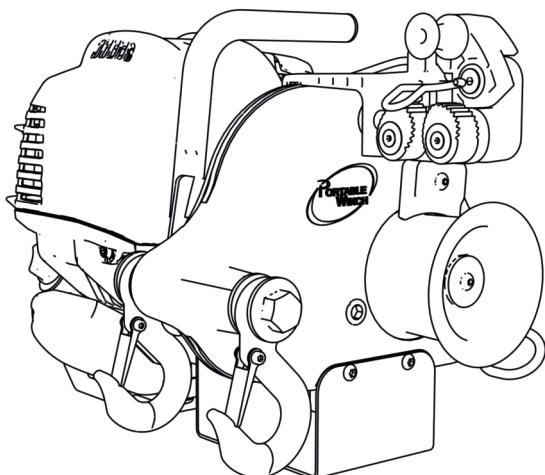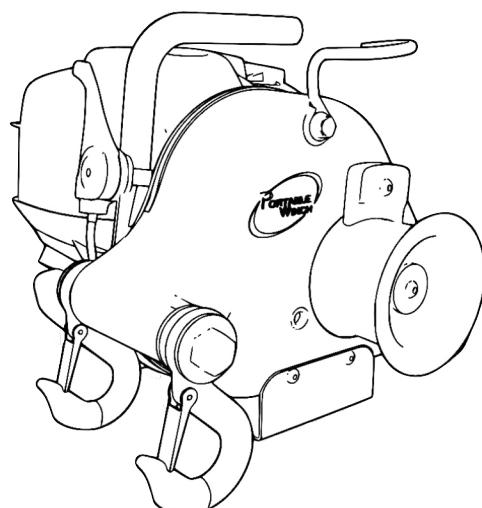

# PCW3000

# PCW4000

## USER GUIDE



**DE**  
**EN**  
**ES**  
**FR**  
**IT**  
**NL**  
**NO**  
**SV**



**Betriebs-/Sicherheitshinweise**  
**Operating/safety Instructions**  
**Instrucciones de operación / seguridad**  
**Consignes de fonctionnement/sécurité**  
**Istruzioni per l'uso e la sicurezza**  
**Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften**  
**Bruksanvisning / sikkerhet**  
**Bruksanvisning / säkerhet**

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar

**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

**INTRODUCTION**

Portable Winch Co. thanks you for purchasing a *Portable Capstan Winch™*. This manual was written to help you make the best use of your new machine and to use it in the most secure way.

**PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE**

For any problems or questions please refer to an authorized Portable Winch Co. dealer or contact us directly.

**1 Safety guidelines**

*Portable Capstan Winches™* are designed to pull objects generally at angles of more or less 45 degrees relative to the horizontal. The use of a winch may present serious risks of injury, property damage or even death.

**DO NOT UNDERESTIMATE THE POTENTIAL DANGERS****1.1 Safety messages**

Your safety and the safety of others are very important. You will find important safety messages in this manual. **Please read them carefully.**



These safety messages are warning you of potential injuries to either yourself or others. Each safety message is preceded by a warning symbol.

SYMBOL	MEANING
	YOU WILL BE MORTALLY OR SEVERELY INJURED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
	YOU COULD BE MORTALLY OR INJURED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
	YOU COULD BE INJURED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
	READ THE USER GUIDE
	HEARING PROTECTION
	EYE PROTECTION
	WEAR GLOVES
	RISK OF HAND TRAPPING

SYMBOL	MEANING
	RISK OF HAND INJURY
	DO NOT USE FOR LIFTING

**1.2 Labels****1.2.1 Serial number labels**

The serial number label can be found on the right side of the machine's gearbox. In addition to the serial number, the fundamental specifications of your model are also found there.

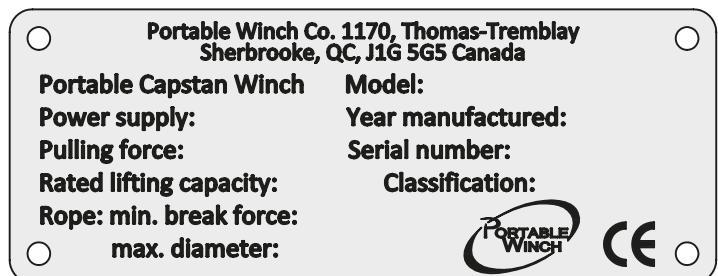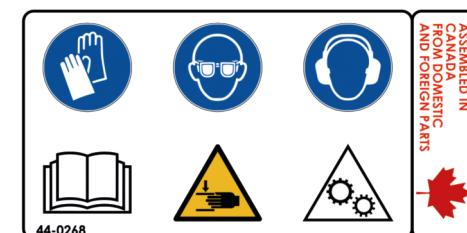**1.2.2 Multi icon label**


This label is located on the winch housing. It contains the safety icons and should be cleaned or replaced if it becomes dirty, damaged or torn off.  
**44-0268**

**1.2.3 Label "DO NOT USE FOR LIFTING"**


This label is located on the winch housing. It indicates that the winch is not intended for lifting operations.  
**44-0269**

**1.2.4 Line installation label**

The label is placed on the housing. This label is placed on the winch's housing. It indicates the installation direction of the line for the *Portable Capstan Winch™*.

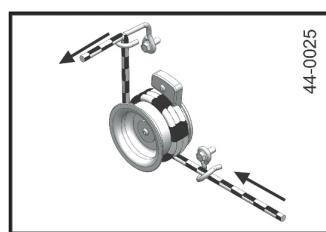

PCW3000

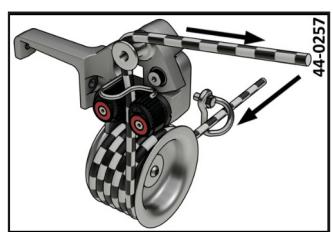

PCW4000

## 1.3 Safety information

EN

**PRECAUTION** DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. KEEP CHILDREN AND ANIMALS OUTSIDE OF THE WORK ZONE.

**ATTENTION** NEVER ALLOW AN UNTRAINED PERSON TO USE THE PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. MAKE SURE THAT THIS PERSON IS AWARE OF THE SAFETY INSTRUCTIONS AND HAS READ THIS MANUAL AS WELL AS THE HONDA ENGINE USER MANUAL.

**ATTENTION** INFORM ALL USERS OF THE SAFETY AND USAGE INSTRUCTIONS.

**ATTENTION** FAMILIARISE YOURSELF WITH THE OPERATION OF THE PRODUCT AND THE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE YOU START TO WORK WITH THE PORTABLE CAPSTAN WINCHTM.

**ATTENTION** ENSURE THAT YOUR CLOTHING IS CLEAR FROM THE MOVING PARTS OF THE MACHINE.

**DANGER** THE ENGINE EXHAUST GASES CONTAIN POISONOUS CARBON MONOXIDE. NEVER RUN THE ENGINE IN A CLOSED BUILDING WITHOUT ADEQUATE VENTILATION.

**PRECAUTION** CLEAN AND/OR REPLACE ALL SECURITY LABELS THAT ARE DIRTY, DETERIORATED, UNREADABLE OR TORN.

**ATTENTION** ALWAYS KEEP ONLOOKERS OUTSIDE OF THE WORK ZONE.

**DANGER** NEVER PULL ROLLING MATERIAL THAT RISKS ROLLING OUT OF YOUR CONTROL.

**ATTENTION** THE PORTABLE CAPSTAN WINCHTM IS NOT DESIGNED TO LIFT LOADS OR PEOPLE.

**PRECAUTION** WE RECOMMEND THAT YOU WEAR HEARING PROTECTION DURING USE.

**ATTENTION** ALWAYS KEEP VISUAL CONTACT BETWEEN THE USER AND THE SPECTATORS TO ENSURE GOOD COMMUNICATION.

## 2 Checks before use

### 2.1 On receiving

Inspect the box to detect any obvious damage. If a part is missing or damaged, notify the carrier immediately.

### 2.2 Is the engine ready?

#### 2.2.1 Oil the engine

Fill the Honda engine with SAE 10W-30 API SJ oil according to the quantities indicated for your model.

- PCW3000: 100 ml
- PCW4000: 130 ml

Check the oil level before each use on a horizontal surface. The oil level should rise to the edge of the opening. Add oil if necessary. For special uses and in extreme temperature conditions, refer to the Honda engine owner's manual.

If the oil level exceeds the maximum level, there could be an excessive amount of contaminants such as unburned fuel and condensed water vapor. Drain and change the oil.


### 2.2.2 Gasoline

Fill the tank with **UNLEADED** gasoline. Never use a mixture of oil/gasoline, your Portable Capstan Winch™ is equipped with a fourstroke engine. Consult the Honda engine manual. Do not over fill.

### 2.2.3 Starting the engine



Consult the Honda engine manual for starting instructions.

**FIRST TIME USE: ALLOW THE ENGINE TO RUN IDLY FOR FIVE (5) MINUTES BEFORE PULLING A LOAD FOR THE FIRST TIME.**

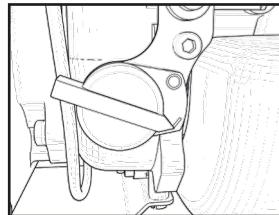

Activate the engine's on/off switch.

Take care to pull the starter grip in the output axis of the rope. If you do not pull at the correct angle, the friction of the rope on the plastic housing may damage the rope and/or the housing.

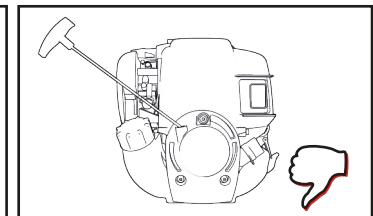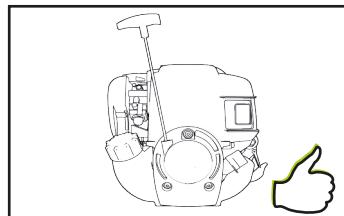

### 2.2.4 Capstan drum

Your Portable Capstan Winch™ is equipped with Drum 76 mm in diameter.

### 2.2.5 Space between drum and rope guide

Wear on the rope guide or drum may create a gap between the two parts that could damage the rope. Replace the rope guide and/or drum if necessary.

### 2.2.6 Spark arrestors

The PCW3000 and PCW4000 models are fitted with internal spark arrestors.

Consult the Honda engine manual for spark arrestor maintenance instructions.

## 3 Using the winch

### 3.1 ATTENTION

MOST PULLING SITUATIONS PRESENT POTENTIAL DANGERS!

#### 3.1.1 Rope

##### 3.1.1.1 Type of rope

Only use a line with low elasticity. We recommend a double braid polyester line.

Min., max. and recommended diameters:

- Min: 10 mm
- Max: 12-13 mm
- Recommended: 10 mm

Contact us if you have any questions about rope types.

**ATTENTION**

DO NOT USE A 3-STRAND YELLOW POLYPROPYLENE LINE!

- POLYPROPYLENE AND POLYETHYLENE LINES ARE DANGEROUS FOR PULLING DUE TO THEIR ELASTICITY AND THEIR LOW MELTING POINT.
- MAKE SURE THAT THE LINE IS NOT DAMAGED AND OFFERS ADEQUATE RESISTANCE FOR THE LOAD TO BE PULLED.

**ATTENTION**

STRETCHING = DANGER!

- STRETCHING THE LINE MAY CAUSE SERIOUS INJURY. BE CAREFUL WHEN RELEASING THE TENSION IN THE LINE.
- ALL LINES STRETCH: INCREASED LENGTH: THE MORE THE LINE IS PULLED, THE MORE IT STRETCHES.
- STRETCHING THE LINE MAY CAUSE THE LOAD TO MOVE IN AN UNEXPECTED AND DANGEROUS MANNER.
- STRETCHING THE LINE MAY CAUSE IT TO RELAX AND MOVE BACKWARDS QUICKLY, PULLING YOUR HAND TOWARDS THE WINCH OR CAUSING SEVERE BURNS. NEVER WIND THE LINE AROUND YOUR HAND.

**PRECAUTION**

ALWAYS WEAR GLOVES.

### 3.1.2 Rope maintenance

**PRECAUTION**

PERFORM A VISUAL INSPECTION OF THE LINE BEFORE EACH USE. IF IT SHOWS OBVIOUS SIGNS OF WEAR (STRANDS CUT, EXCESSIVE ABRASION) THEN CHANGE IT.

**PRECAUTION**


IF YOUR LINE IS DIRTY, CLEAN IT. A DIRTY LINE CAN QUICKLY BECOME DAMAGED AND CAUSE PREMATURE WEAR OF PARTS WHICH COME INTO CONTACT WITH IT.

### 3.1.3 Recommended knots


You must attach the load to the end of the line. Although a simple knot may sometimes suffice, we recommend using a bowline knot (fig. 1). This knot holds approximately 70% of the line's capacity

while most knots reduce the line's capacity by 50% or more. Additionally, it may be easy to untie even after pulling a heavy load.

Even better, a double bowline knot (fig. 2) allows you to maintain approx. 75% of the line's capacity.

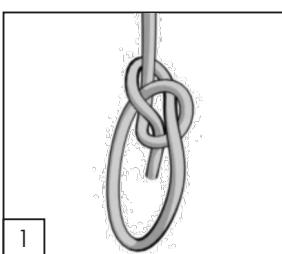

1

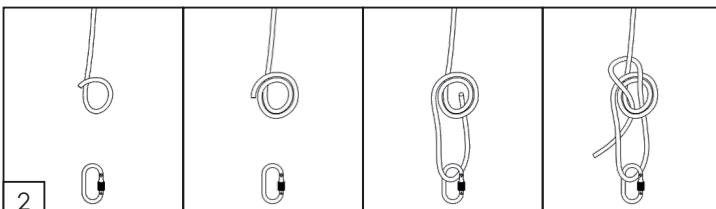


2

### 3.2 Anchoring the winch


**OPTION 1 :** In most cases, the winch is anchored to a fixed object using a polyester sling or one of our optional anchors and the line is attached to the object you are trying to move. The latter is moved towards the winch as the winch pulls the line.

**OPTION 2 :** Sometimes, the winch can be anchored to the object you want to move and the line is attached to a fixed object. The winch and the object being moved are then pulled towards the line's anchoring point. This method is useful when you guide the load while operating the winch.

Your winch is supplied with a polyester sling measuring 2 meters. To anchor the winch, wind it around the anchoring point with the sling. Insert each end of the sling in each of the two safety hooks located on the back of the winch (fig. 1).

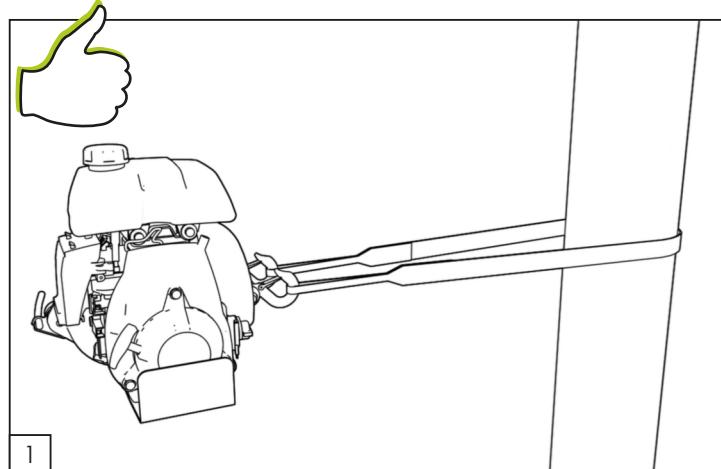

1

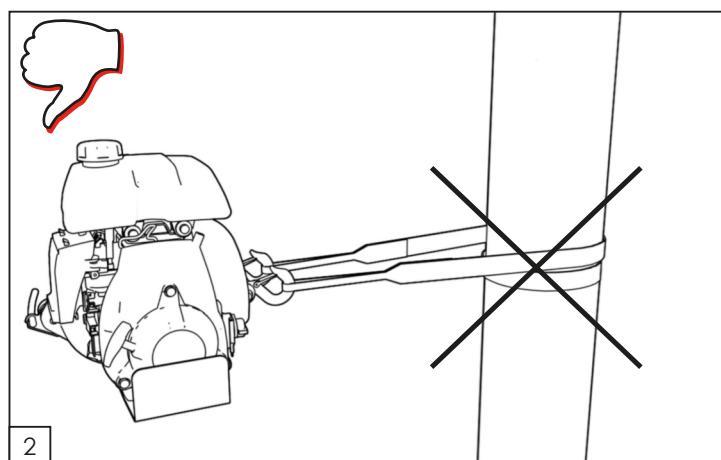

2

Place the winch in the direction of the load to be pulled. When the winch is switched on, it will attempt to align itself with the load. The friction of the sling against the anchor may prevent correct alignment; in this case, release the tension in the line and move the sling so that the tension is distributed over the two books equally.

**PRECAUTION**

**WHAT NOT TO DO:** WHEN YOU INSTALL THE SLING TO ANCHOR THE WINCH, AVOID A FULL TURN AROUND AN ANCHORING POINT (FIG. 2). THIS WILL PREVENT THE WINCH FROM ALIGNING ITSELF WITH THE LOAD CORRECTLY. THIS WILL ALSO APPLY UNEVEN TENSION TO EACH OF THE HOOKS.

**PRECAUTION**

AVOID INSTALLING THE SLING ON SHARP CORNERS WHICH ARE LIKELY TO DAMAGE THE POLYESTER SLING. WHEN YOU USE A POLE, A TREE OR A STUMP AS AN ANCHORING POINT, INSTALL THE SLING CLOSE TO THE BASE.

**PRECAUTION**

ANCHORING AROUND A STUMP REQUIRES SPECIAL ATTENTION TO AVOID THE SLING SLIPPING OFF THE TOP OF THE STUMP.

**ATTENTION**

ENSURE THAT THE ANCHORING POINT IS ABLE TO WITHSTAND THE WINCHING WITHOUT BREAKING, BEING EXTRACTED OR BECOMING DAMAGED.

We also offer a wide range of anchoring accessories for our capstan winches. Visit [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

### 3.3 Oil level

The Honda GX-35 and GX-50 4-stroke are engines for all positions. Therefore, it can be used at any angle without the engine stopping during operation.

**ATTENTION**

THE CORRECT DIRECTION WHEN DEPLOYING THE LINE IS THE KEY TO THE SAFE USE OF THE WINCH.

The wide range of situations encountered during pulling prevents us from giving specific instructions for all situations; however, you should consider the following points:

**3.4.1 Rope**

Use a line with a low elasticity in good condition with a minimum diameter of 10 mm and a maximum diameter of 12 -13 mm with good knots. We highly recommend the bowline knot (see section 3.1.3). Use pulleys to divert the line and increase the pulling power when the load approaches or exceeds the winch's pulling capacity.

**3.4.2 Pulley**

The use of a pulley at a short-distance from the winch offers several benefits:

- Provides an angle allowing the load to be slightly raised to reduce friction;
- Maintains the winch in near horizontal position;
- Keeps the winch and the operator away from the load's trajectory.

**3.4.3 Direction**

Install the line so that it doesn't rub against any objects during pulling. Try to install the line so that the front of the load is slightly raised. Never pull downwards or through obstacles.

**ATTENTION**

IN GENERAL, IF THE LINE TOUCHES THE GROUND DURING PULLING THEN THE SETUP IS INCORRECT.

**3.4.4 On a slope**

**ATTENTION** DO NOT PULL A LOAD DOWN A SLOPE TOWARDS THE WINCH BECAUSE THE LOAD MAY SLIDE TOWARDS YOU BEFORE YOU CAN STOP IT. IN THIS CASE, USE A PULLEY AT THE BOTTOM OF THE SLOPE AND POSITION THE WINCH FURTHER BACK AWAY FROM THE AXIS OF THE LOAD.

**3.5 Pulling a load****ATTENTION**

CHECK THE POSITION OF THE WINCH, THE STATE OF THE LINE, THE STRENGTH OF THE ANCHORING POINT, KNOTS, HOOKS AND/OR SHACKLES TO AVOID INJURIES AND MATERIAL DAMAGE.



**ATTENTION**

WATCH THE ANCHOR WHILE WINCHING. POSITION YOURSELF TO AVOID BEING HIT IF THE ANCHOR MOVES.

**3.5.1 Winding the line around the capstan drum****ATTENTION**

NEVER PLACE YOUR HANDS CLOSE TO THE LINE GUIDE, CAPSTAN DRUM AND ENTRY HOOK (PCW3000) OR GUIDE PULLEY (PCW5000 AND PCW5000-HS) WHEN THE ENGINE IS RUNNING.

1. Start the engine and allow it to run idly for 30 seconds to warm up.
2. Thru entry hook then under the drum.
3. Wrap the line around the drum (3 or 4 turns).
4. a: For the PCW3000 (fig.1), take the line behind the exit hook.  
b: For the PCW4000 (fig.2a), bring the rope behind the rope retention hook and exit guide.
5. Keep your distance from the winch (approx. 1 m) and pull slowly and horizontally on the line until the line's slack is taken up and you feel tension in the line.
6. Inspect your installation to make sure that the anchoring of the winch and the entry hook are aligned with the line.
7. Check that the line is not rubbing against objects in its path.
8. For the PCW3000, increase the engine speed and pull to start winching. For the PCW4000, simply pull the rope to start winching. The pivot of the rope locking system will increase the engine speed.

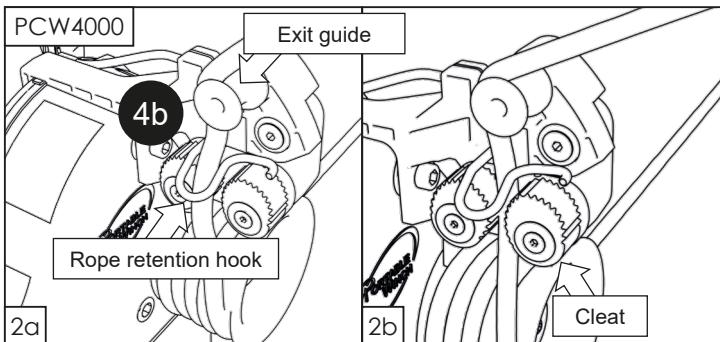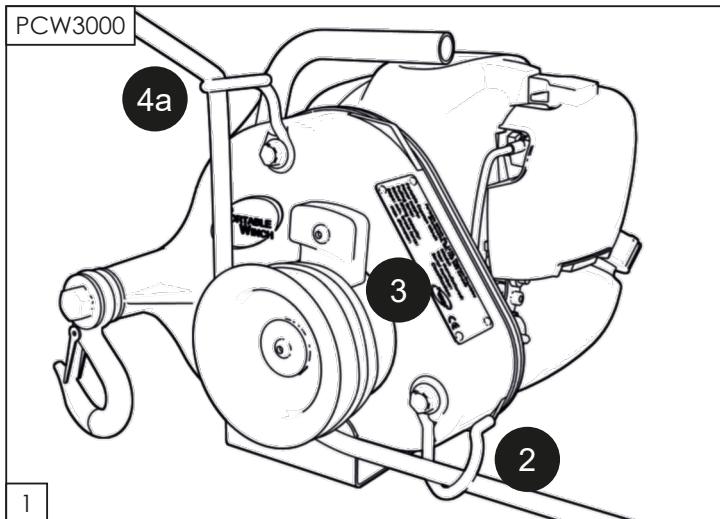**3.5.2 Pulling**

When pulling, position yourself so that you can see the winch and the load. Pull on the line **HORIZONTALLY**. The tension you exert on the line keeps the winch level.

**ATTENTION**

DO NOT WRAP THE LINE AROUND YOUR HANDS OR YOUR BODY! ALSO, BEWARE OF BUILT-UP TENSION CLOSE TO YOU AND MAKE SURE THAT YOU ARE A SAFE DISTANCE FROM THIS ACCUMULATION.

**ATTENTION**

KEEP AN EYE ON THE CAPSTAN DRUM DURING OPERATION AND MAKE SURE THAT THE LINE DOES NOT CROSS THE LATTER. IF THIS OCCURS, RELEASE THE TENSION IN THE LINE, STOP THE ENGINE AND REMOVE THE KINK.

**3.5.2.1 If the line slips**


If the line slips on the drum while you are pulling, add a turn of line around the drum (4th turn). The engine will stall when the winch reaches its maximum capacity (PCW3000). You should then review the installation (add pulleys) or "cradle" the load (see next section).

### 3.5.2.2 To "cradle" the load

PCW3000: Pull until the engine nearly stalls and release the tension in the line. Then return the tension to the line and repeat as required.

PCW4000: Release the rope. The rope locking system will keep tension on the load. To release the tension, disengage the rope from the cleat and SLOWLY release the tension.

**PRECAUTION** BE CAREFUL WHEN USING THE LOAD "CRADLING" METHOD. THIS METHOD MAY CAUSE RAPID WEAR TO THE LINE DUE TO THE HEAT CREATED ON THE DRUM.

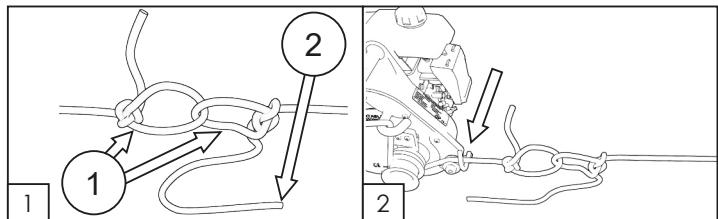

**ATTENTION** IF THE WINCH PULLS THE LINE AND THE LOAD DOESN'T MOVE (OFTEN WHEN A VERY LONG LINE IS BEING USED), THE LINE STRETCHES AND THE BREAKING POINT MAY BE REACHED CAUSING IT TO SUDDENLY COME BACK ON TO YOU. SLOWLY RELEASE THE TENSION IN THE LINE BUT BEWARE OF THE BUILT-UP TENSION: THE LINE MAY QUICKLY GET AWAY FROM YOU CAUSING BURNS OR TAKING YOU TOWARDS THE WINCH.

### 3.5.2.3 Taking a break during pulling


PCW3000: **SLOWLY** release the tension in the line and allow it to slide over the drum.

PCW4000: Release the rope. The rope locking system will keep tension on the load. To release the tension, disengage the rope from the cleat and **SLOWLY** release the tension.

**PRECAUTION** NEVER ALLOW THE LINE TO SLIDE ON THE DRUM FOR MORE THAN A FEW SECONDS WHEN LOADED - THE HEAT GENERATED BY THE FRICTION MAY MELT OR DAMAGE THE LINE.

### 3.5.2.4 If it is essential to keep the tension in the line at startup

PCW3000: You can use a blocker or a Prusik knot connected to your anchoring point to maintain the tension in the line. You can also use a self-locking pulley PCA-1271 or PCA-1272. They are particularly useful for pulling rolling objects and for directional felling.

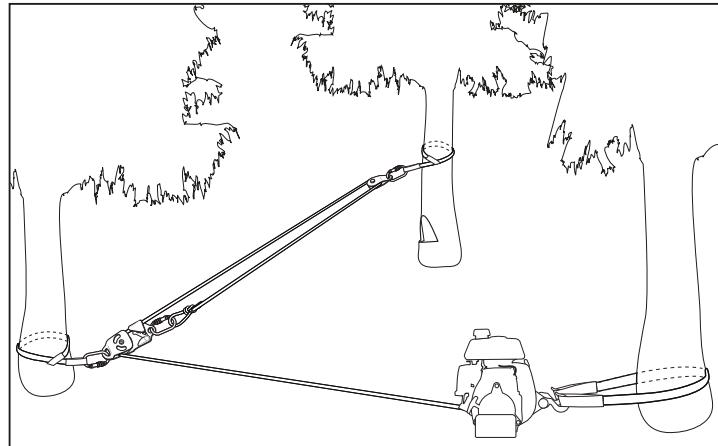

PCW4000: The PCW4000 is equipped with a rope locking system. Check that the rope is properly engaged in the cleat to maintain tension on the rope (see point 3.5.1, fig.2b).

### 3.5.2.5 If your rope is too short

If your line is too short, connect two lines together:

- Fig. 1-1: Use 2 bowline knots to link your two lines together.
- Fig. 1-2: Allow approx. 1 m (3') of line to exceed the knot of the line pulling the load. This length of line will be used for pulling when the knot is undone.
- Fig. 2: Stop the winch before the knots reach the winch; they will not be able to pass through and the line will become tangled.
- Release the tension in the line. Attach the load to a fixed point if necessary.
- Untie the line's knot and use the remaining length to wind it around the drum and restart the winch again.

### 3.5.2.6 Stopping the winch

- Gradually release the tension to gradually lower the winch towards the ground.
- Lower the throttle lever to idle position (PCW3000).
- Set the on/off switch to the OFF position.

**PRECAUTION** Do not touch the capstan drum after use. It may be hot and burn your skin.


## 4 Maintenance

### 4.1 Cleaning

When your work is complete, clean and dry the winch.

**PRECAUTION** DURING CLEANING, CHECK THE WINCH, THE HOOKS, THE LINE AND THE POLYESTER SLING FOR ANY DAMAGE OR SIGNS OF WEAR.

Regularly remove the capstan drum and clean around the shaft. Any accumulated debris may damage the seal. Brush the shaft with a little oil to avoid corrosion.

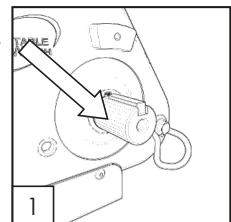

### 4.2 Lubrification

The gearbox is lubricated in the factory and thus should not require lubrication or maintenance. If oil losses become apparent, check the oil level by placing the winch on a level surface and unscrew the cap. Use an 8 mm hexagonal key.

When tipping the winch forwards, a little oil may escape through the hole. If required, you can add SAE80W90EP gear oil.

### 4.3 Honda engine

Maintain the engine according to the instructions provided in the Honda engine user manual.

### 4.4 Storage

Always store your Portable Capstan WinchTM on its base. Please consult the Honda engine user manual for storage instructions.

### 4.5 Spark arrestors

Since your winch is equipped with integrated spark arrestors, you must clean them after one hundred (100) hours of operation. Consult the Honda engine manual for the cleaning procedure.

## 5 Additional information

### 5.1 Accessories

A full range of accessories are available. Take a look at [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

### 5.2 Warranty

The Portable Winch Co. winch and accessories are guaranteed against all manufacturing defects when owned by the "original owner" as defined here below.

The "original owner" is defined as the person or entity that purchased the winch or accessories from an authorized Portable Winch Co. dealer as shown by the original invoice. The warranty is transferable if the new buyer holds a copy of the original invoice. This warranty does not apply to items sold "as is". The warranty does not apply to the wear parts defined as those coming into contact with the line during pulling. Les treuils portables à cabestan sont ainsi couverts :

- PCW3000
  - Commercial use: 1 year
  - Private use: 5 years
- PCW4000
  - Commercial use: 1 year
  - Private use: 5 years

Serviced by Portable Winch Co. or its retailers.

Engine :

The Honda engine is guaranteed by Honda Motor Corporation, and the warranty period may vary from one country to another. All Honda service centres may make warranty repairs, if necessary. Please keep your proof of purchase (original invoice including the serial number of the winch). It will be used to establish the start date of the warranty period.

Portable Winch Co. will replace or repair, at its discretion, any faulty products. All other Portable Winch Co. accessories are covered by a one-year (1) warranty with the exception of the lines which are covered by a 3-month warranty. If you have any questions, please consult the warranty policy at [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

#### Extend your warranty for free

We want to thank you for your purchase. To do this, we are offering you AN ADDITIONAL ONE-YEAR (1) WARRANTY FOR FREE! It's simple, just register your winch at [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) or over the phone on 1 888 388-7855 or + 1 819 563-2193.

### 5.3 Troubleshooting area

In case of problems, consult the Troubleshooting section at [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) in the Manuals and instructions section.

### 5.4 Exploded-views

To access the exploded view of your winch, consult Exploded views at [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) on the Manuals and instructions page or see the end of the manual.

## 5.5 Technical data

EN

SPÉCIFICATIONS	PCW3000
ENGINE	HONDA GX-35 4-STROKE ENGINE
FUEL TANK CAPACITY	0,63 L
DRUM DIMENSIONS	Ø 76 MM, UP TO 4 TURNS OF 10 MM ROPE
MAXIMUM PULLING FORCE (SINGLE LINE)	700 kg
SPEED	10 m/min
GEARBOX	HARDENED STEEL GEARS/OIL LUBRICATION
WEIGHT (DRY)	9,5 kg
DIMENSIONS (OVERALL)	35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
ROPE	DOUBLE BRAID POLYESTER WITH LOW ELASTICITY (NOT INCLUDED)
LENGTH	UNLIMITED
MINIMUM DIAMETER	10 mm
MAXIMUM DIAMETER	12-13 mm
RECOMMENDED DIAMETER	10 mm
Guaranteed sound power level LwA	108 dB(A)
Uncertainty factor included KwA	2,5 dB(A)

SPÉCIFICATIONS	PCW4000
ENGINE	HONDA GX-50 4-STROKE ENGINE
FUEL TANK CAPACITY	0,63 L
DRUM DIMENSIONS	Ø 76 MM, UP TO 4 TURNS OF 10 MM ROPE
MAXIMUM PULLING FORCE (SINGLE LINE)	1000 kg
SPEED	13,4 m/min
GEARBOX	HARDENED STEEL GEARS/OIL LUBRICATION
WEIGHT (DRY)	12 kg
DIMENSIONS (OVERALL)	42 cm x 30 cm x 28,5 cm
ROPE	DOUBLE BRAID POLYESTER WITH LOW ELASTICITY (NOT INCLUDED)
LENGTH	UNLIMITED
MINIMUM DIAMETER	10 mm
MAXIMUM DIAMETER	12-13 mm
RECOMMENDED DIAMETER	10 mm
Guaranteed sound power level LwA	112 dB(A)
Uncertainty factor included KwA	2,5 dB(A)

### 5.6 Manufacturer

The Portable Capstan WinchesTM are manufactured by:

Portable Winch Co.  
1170, rue Thomas-Tremblay  
Sherbrooke, Québec, J1G 5G5  
CANADA  
Téléphone : +1 819 563-2193  
Freephone (CAN& É.-U.): 1-888-388-7855  
Fax : + 1 514 227-5196  
E-mail : [info@portablewinch.com](mailto:info@portablewinch.com)  
Website: [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**FRENCH IS THE ORIGINAL LANGUAGE OF THIS DOCUMENT**



**DECLARATION OF CONFORMITY**

We are located at:

**PORTABLE WINCH CO.**  
1170, rue Thomas-Tremblay  
Sherbrooke, QC J1G 5G5  
CANADA  
Tel: +1 819 563-2193  
[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

Declare, under our sole responsibility, that the product : Portable Capstan Winches  
Models PCW3000, PCW4000

Designed for this use:

Pulling objects at angles of +- 45° on a horizontal surface.

In compliance with the "Machines" directive 2006/42/EC as well as the following directives:

- 2004/30/UE Electromagnetic Compatibility Directive.
- 2000/14/CE Directive on Environmental Noise Emissions.

M. Gerold Vonblon,  
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders  
is authorized to compile the technical file.


Signed by:

Name: Pierre Roy  
Position: Managing Director

In Sherbrooke, QC, Canada  
July 31, 2020




# PCW3000

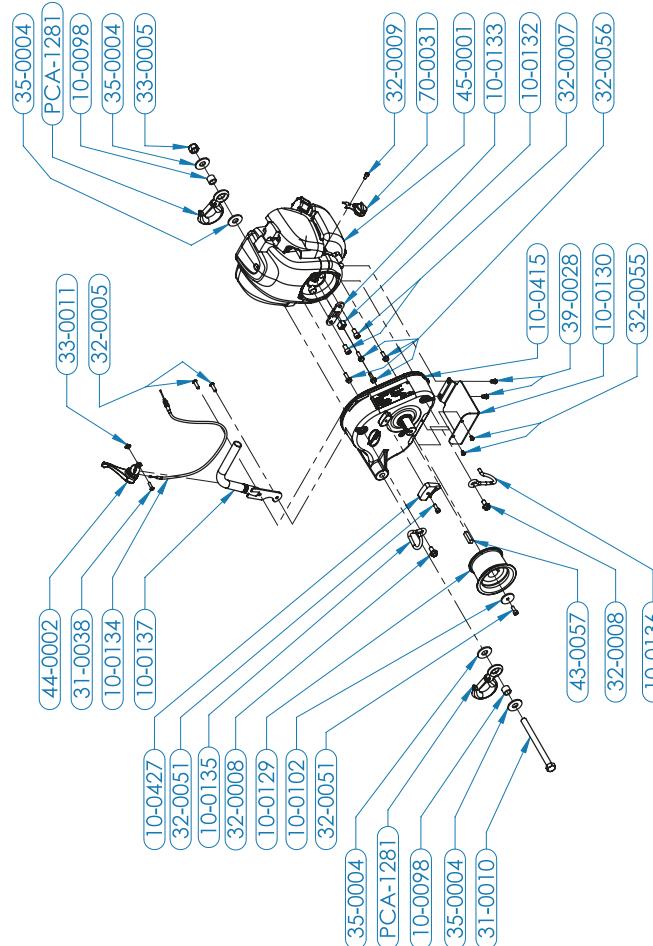


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0007	SHCS M8-1.25 X 16mm - BLACK	2
10-0102	DRUM RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	2
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.8 X 10mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	32-0056	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1.0 X 20mm - ZN	4
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	33-0011	SQUARE NUT 10-24 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	39-0028	TAPPING SCREW - TYPE B- #10x1/2	2
10-0415	GEARBOX 200:1	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 76 MM (8mm X 30mm)	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	44-0002	THROTTLE LEVER PCW3000	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	45-0001	HONDA ENGINE GX-35 NT-S3	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/14-ZN	1	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

# PCW4000

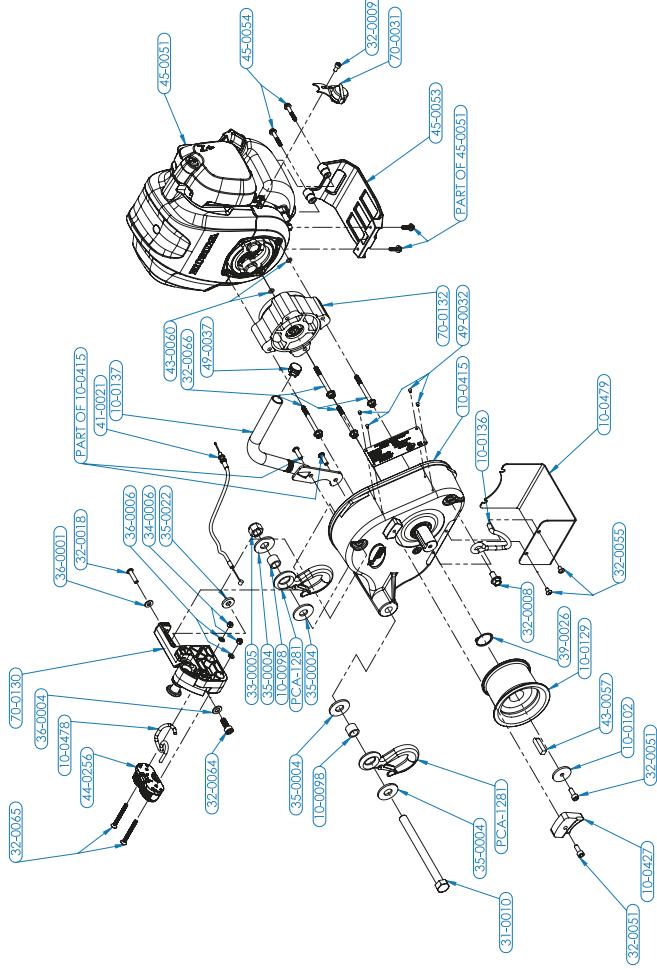

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	35-0004	FLAT WASHER 1/3/16 OD X 11/32 DX	4
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	35-0022	SHIM WASHER 13/16 OD X 11/32 DX	1
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	36-0001	FLAT WASHER M6 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	36-0004	FLAT WASHER M8 - ZN	1
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	36-0006	FLAT WASHER M5 - ZN	2
10-0336	GENERIC INFORMATION & SERIAL PLATE	1	39-0026	EXT. RETAINING RING 25mm	1
10-0415	GEARBOX 200:1	1	41-0021	THROTTLE CABLE	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57mm & 85mm (8mm X 30mm)	1
10-0478	ROPE RETAINING HOOK	1	43-0060	O-RING BUNA-N 70A 1/4D X 3/8OD	2
10-0479	GROUND PLATE	1	44-0185	LABEL - EAR PROTECTION	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	44-0218	LABEL - ASSEMBLED IN CANADA	1
32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	1	44-0256	FIBER REINFORCE CAM CLEAT FOR ROPE 3 TO 12mm	1
32-0009	SHCS M5-0.8 X 10mm	1	44-0257	LABEL - ROPE INSTALLATION	1
32-0018	BHCS M6-1 X 25mm - SS	1	45-0051	HONDA ENGINE GX50	1
32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2	45-0053	TANK GUARD GX35/GX50	1
32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2	45-0054	SHCS WITH FLANGE M5 X 30LG	2
32-0064	SHCS M8-1.25 X 20mm - ZN	1	49-0032	TYPE "U" DRIVE SCREWS 1/4" X 0.114"	4
32-0065	FHCS M5-0.8 X 50mm - SS	2	49-0037	SNAP-IN ROUND PLUG 3/4"	1
32-0066	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1 X 60mm - ZN	4	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1	70-0130	RGS SYSTEM	1
34-0006	NUT M5-0.8 NYLON - ZN	2	70-0132	CLUTCH DRIVE ASSEMBLY	1
			PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

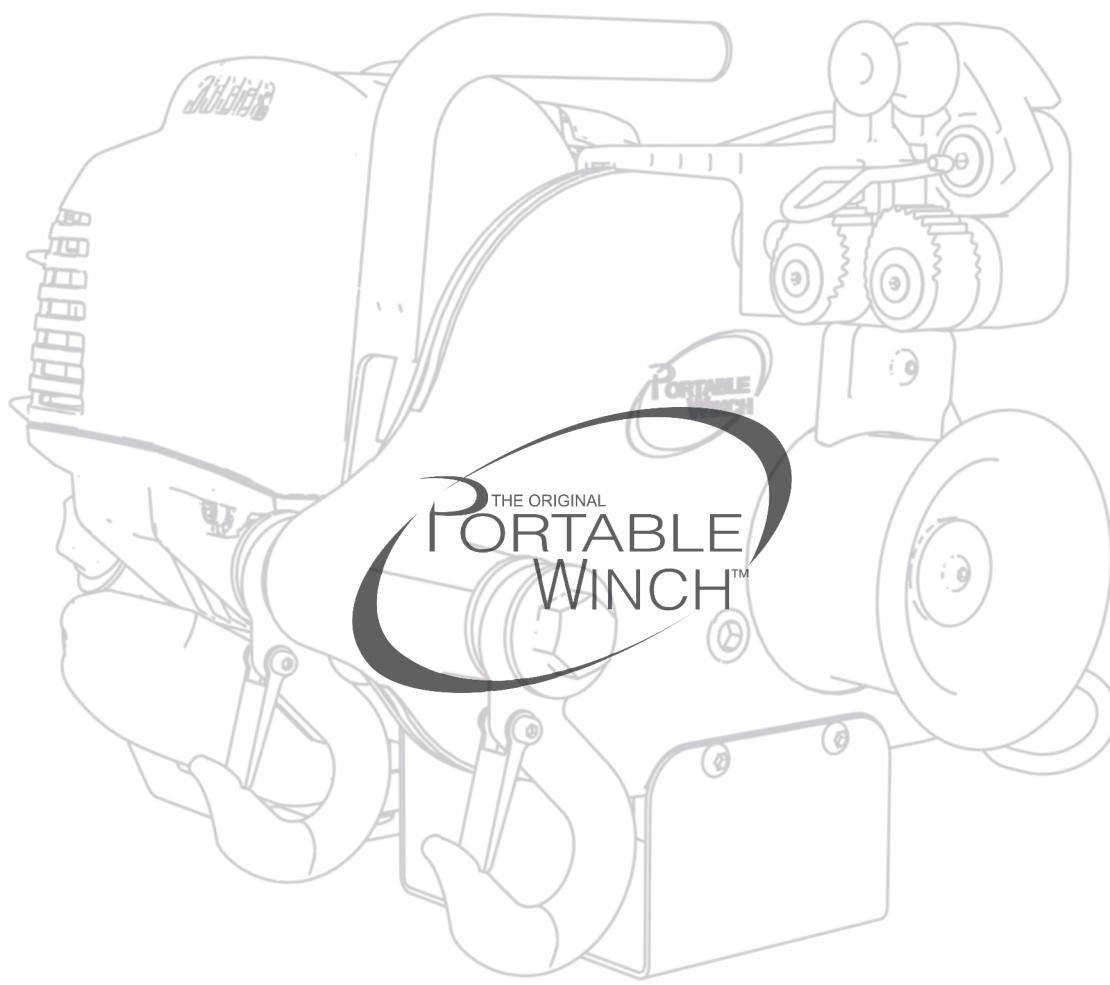

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

[info@portablewinch.com](mailto:info@portablewinch.com)

**1 888 388-7855 / +1 819 563-2193**

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar



**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

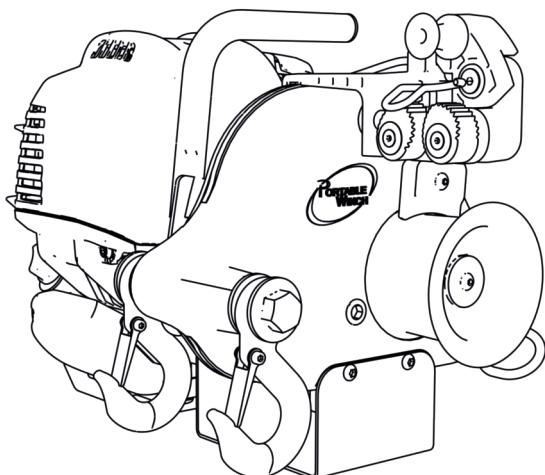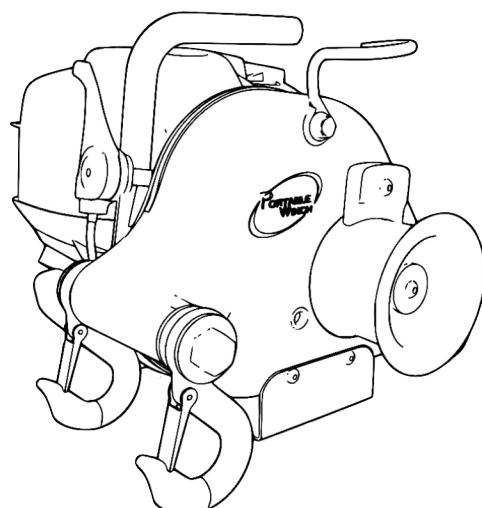

# PCW3000

# PCW4000

## USER GUIDE



**DE**  
**EN**  
**ES**  
**FR**  
**IT**  
**NL**  
**NO**  
**SV**



**Betriebs-/Sicherheitshinweise**  
**Operating/safety Instructions**  
**Instrucciones de operación / seguridad**  
**Consignes de fonctionnement/sécurité**  
**Istruzioni per l'uso e la sicurezza**  
**Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften**  
**Bruksanvisning / sikkerhet**  
**Bruksanvisning / säkerhet**

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar

**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

## INTRODUCCIÓN

Portable Winch Co. desea agradecerle su compra de un Portable Winch™. Capstan Winch™. Esta manual se ha elaborado para ayudarle a hacer el mejor uso posible de su nuevo cabrestante y usarlo de la forma más segura.

## LÉALO MINUCIOSAMENTE ANTES DE USARLO

Si tiene cualquier problema o duda, consulte a un distribuidor autorizado de Portable Winch Co. o póngase en contacto directamente con nosotros.

## 1 Directrices de seguridad

Portable Capstan Winches™ se han diseñado para la tracción de objetos generalmente en ángulos de más o menos 45 grados respecto a la posición horizontal. El uso de un cabrestante puede implicar graves riesgos de lesiones, daños en propiedades o incluso la muerte.

## NO INFRAVALORE SUS POSIBLES PELIGROS

### 1.1 Mensajes de seguridad

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes. En este manual encontrará importantes mensajes de seguridad. **Por favor léalos detenidamente.**

Estos mensajes de seguridad le advierten sobre las posibles lesiones a usted o a otros. Cada mensaje de seguridad va precedido de un símbolo de advertencia.


SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	VOUS SEREZ MORTELLEMENT OU GRIÈVEMENT BLESSÉ SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS.
	VOUS POUVEZ ÊTRE MORTELLEMENT OU GRIÈVEMENT BLESSÉ SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS.
	VOUS POUVEZ ÊTRE BLESSÉ SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS.
	LEA LA GUÍA DEL USUARIO
	PROTECCIÓN DE OÍDOS.
	PROTECCIÓN DE OJOS
	USANDO GUANTES
	RISCHIO DI TRAPPATURA A MANO

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	RISCHIO DI LESIONE DELLA MANO
	NON USARE PER IL SOLLEVAMENTO


### 1.2 Etiquetas

#### 1.2.1 Etiquetas del número de serie

La etiqueta del número de serie está situada en la parte derecha del engranaje de la máquina. Además del número de serie, también se incluyen las especificaciones fundamentales de su modelo.

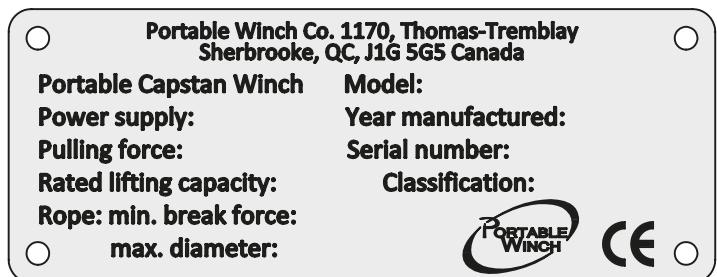

#### 1.2.2 Etichetta multi icona

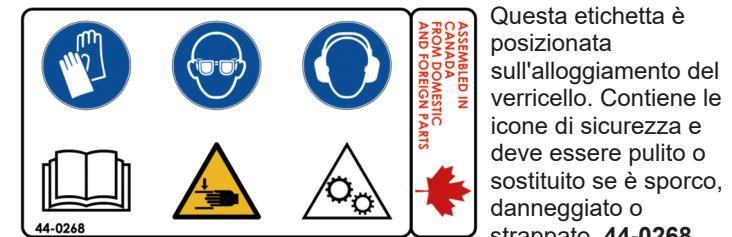

Questa etichetta è posizionata sull'alloggiamento del verricello. Contiene le icone di sicurezza e deve essere pulito o sostituito se è sporco, danneggiato o strappato. 44-0268



#### 1.2.3 Etichetta "NON USARE PER IL SOLLEVAMENTO"



Questa etichetta è posizionata sull'alloggiamento del verricello. Indica che l'argano non è destinato alle operazioni di sollevamento. 44-0269

#### 1.2.4 Etiqueta de instalación de la cuerda

Esta etiqueta está situada en la carcasa. Esta etiqueta está situada en la carcasa del cabrestante. Indica la dirección de la instalación de la cuerda para el Portable Capstan Winch™.

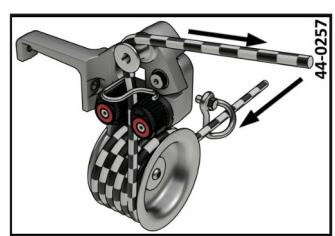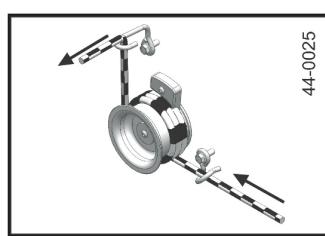

## 1.3 Información de seguridad

**PRECAUCIÓN** NO DEJE QUE LOS NIÑOS USEN EL PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. MANTENGA A LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES FUERA DE LA ZONA DE TRABAJO..

**ATTENTION** NO DEJE QUE NINGUNA PERSONA SIN FORMACIÓN UTILICE EL PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. ASEGUÍRESE DE QUE ESTA PERSONA CONOCE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y HA LEÍDO ESTE MANUAL ASÍ COMO EL MANUAL DEL USUARIO DEL MOTOR HONDA.

**ATTENTION** INFORME A TODOS LOS USUARIOS DE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DE USO.

**ATTENTION** FAMILIARÍCESE CON EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR CON EL PORTABLE CAPSTAN WINCHTM.

**ATTENTION** ASEGUÍRESE DE QUE SU ROPA NO QUEDA ATRAPADA EN LAS PIEZAS MÓVILES DE LA MÁQUINA.

**DANGER** EL GAS DE COMBUSTIÓN CONTIENE MONÓXIDO DE CARBONO TÓXICO. NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO EL MOTOR EN ZONAS CERRADAS SIN UNA VENTILACIÓN ADECUADA.

**PRECAUCIÓN** LIMPIE O REEMPLACE TODAS LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD QUE ESTÁN SUCIAS, DETERIORADAS, ILEGIBLES O RASGADAS.

**ATTENTION** MANTENGA SIEMPRE A LOS OBSERVADORES FUERA DE LA ZONA DE TRABAJO.

**DANGER** NO TIRE DE OBJETOS QUE PUEDAN RODAR FUERA DE SU CONTROL.

**ATTENTION** EL PORTABLE CAPSTAN WINCHTM NO ESTÁ DISEÑADO PARA LEVANTAR CARGAS O PERSONAS.

**PRECAUCIÓN** LE RECOMENDAMOS QUE LLVE PROTECTORES CONTRA EL RUIDO DURANTE SU USO.

**ATTENTION** MANTENGA SIEMPRE CONTACTO VISUAL ENTRE EL USUARIO Y LOS ESPECTADORES PARA ASEGURAR UNA BUENA COMUNICACIÓN.

## 2 Comprobaciones antes del uso

### 2.1 A su recepción

Inspeccione la caja para detectar cualquier daño evidente. Si falta alguna pieza o está dañada, informe inmediatamente al transportista.

### 2.2 ¿Está listo el motor?

#### 2.2.1 Engrase el motor

Llene el motor Honda con aceite SAE 10W-30 API SJ según las cantidades indicadas para su modelo.

- PCW3000: 100 ml
- PCW4000: 130 ml

Verifique el nivel de aceite antes de cada uso en una superficie horizontal. El nivel de aceite debe elevarse hasta el borde de la abertura. Agregue aceite si es necesario. Para usos especiales y en condiciones de temperatura extrema, consulte el manual del propietario del motor Honda.

Si el nivel de aceite excede el nivel máximo, podría haber una cantidad excesiva de contaminantes, como combustible no quemado y vapor de agua condensado. Escurrir y cambiar el aceite.


### 2.2.2 Gasolina

Llene el tanque con gasolina SIN PLOMO. No utilice una mezcla de aceite/gasolina; su Portable Capstan WinchTM está equipado con un motor de cuatro tiempos. Consulte el manual del motor Honda.

### 2.2.3 Arranque del motor



Consulte en el manual de Honda las instrucciones de arranque.

**PRIMER USO: DEJE QUE EL MOTOR FUNCIONE AL RALENTÍ DURANTE CINCO (5) MINUTOS ANTES DE TIRAR DE UNA CARGA POR PRIMERA VEZ.**

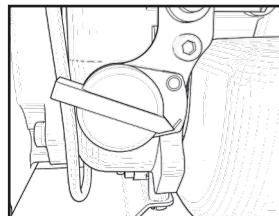

Active el interruptor de encendido/apagado del motor.

Asegúrese de tirar del asa de arranque en el eje de salida de la cuerda. Si no tira en el ángulo correcto, la fricción de la cuerda sobre la carcasa de plástico podría dañar la cuerda o la carcasa.

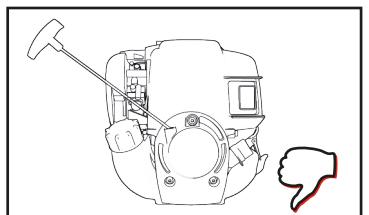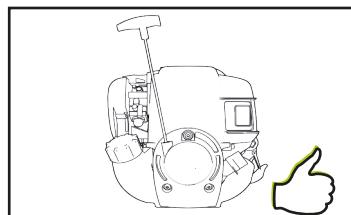

### 2.2.4 Tambores de cabrestante

Su cabrestante portátil está compuesto por un tambor de 76 mm de diámetro.

### 2.2.5 El espacio entre el tambor y la guía de la cuerda

El desgaste de la guía o del tambor de la cuerda puede crear un hueco entre las dos partes que podría dañar la cuerda. Reemplace la guía de cable y/o el tambor si es necesario.

### 2.2.6 Supresores de chispas

Los modelos PCW3000 y PCW4000 tienen un parachispas interno..

Consulte en el manual del motor de Honda las instrucciones para el mantenimiento del supresor de chispa.

## 3 Uso del cabrestante

**ATTENTION** LA MAYORÍA DE LAS SITUACIONES DE TRACCIÓN PRESENTAN POSIBLES RIESGOS!

### 3.1 Cuerda

#### 3.1.1 Tipo de cuerda

Utilice solo una cuerda de poca elasticidad. Recomendamos una cuerda de poliéster de doble trenzado.

Diámetros mín, máx y recomendados:

- Min: 10 mm
- Max: 12-13 mm
- Recomendado: 10 mm

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre los tipos de cuerda.

ES

**ATTENTION**

¡NO UTILICE CUERDAS DE POLIPROPILENO DETRES HEBRAS!

- LAS CUERDAS DE POLIPROPILENO Y DE POLIETILENO SON PELIGROSAS PARA TRACCIÓN DEBIDO A SU ELASTICIDAD Y SU BAJO PUNTO DE FUSIÓN.
- ASEGÚRESE DE QUE LA CUERDA NO ESTÉ DAÑADA Y DE QUE OFREZCA UNA RESISTENCIA ADECUADA PARA TIRAR DE LA CARGA.

**ATTENTION**

ESTIRAMIENTO = ¡PELIGRO!

- EL ESTIRAMIENTO DE LA CUERDA PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES. TENGA CUIDADO CUANDO LIBERE LA TENSIÓN DE LA CUERDA.
- TODAS LAS CUERDAS SE ESTIRAN: AUMENTO DE LA LONGITUD: CUANTO MÁS SE TIRA DE LA CUERDA, MÁS SE ESTIRÁ.
- TIRAR DE LA CUERDA PUEDE HACER QUE LA CARGA SE MUEVA DE UNA MANERA INESPERADA Y PELIGROSA.
- TIRAR DE LA CUERDA PUEDE HACER QUE SE RELAJE Y SE VAYA HACIA ATRÁS CON RAPIDEZ, TIRANDO DE LA MANO HACIA EL CABRESTANTE O PROVOCANDO QUEMADURAS GRAVES. NO SE ENROLLE LA CUERDA ALREDEDOR DE LA MANO.

**PRECAUTION**

LLEVE SIEMPRE GUANTES.

### 3.1.2 Mantenimiento de la cuerda

**PRECAUTION**


REALICE UNA INSPECCIÓN VISUAL DE LA CUERDA ANTES DE USARLA CADA VEZ. SI MUESTRA SIGNOS CLAROS DE DESGASTE (HEBRAS CORTADAS, ABRASIÓN EXCESIVA) AL CAMBIARLA.

**PRECAUTION**

SI LA CUERDA ESTÁ SUCIA, LÁVELA. UNA CUERDA SUCIA PUEDE DAÑARSE RÁPIDAMENTE Y PROVOCAR UN DESGASTE PREMATURO DE LAS PIEZAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON ELLA.


### 3.1.3 Nudos recomendados

Debe fijar la carga al extremo de la cuerda. Aunque en ocasiones puede que no sea suficiente con un simple nudo, recomendamos usar un nudo bolina (Fig. 1). Este nudo retiene alrededor del 70 % de la capacidad de la cuerda, mientras que la mayoría de los nudos reducen la capacidad de la cuerda en un 50 % o más. Además, puede ser fácil de desatar incluso después de tirar de una carga pesada.

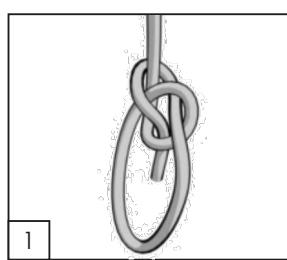

1

Y aún mejor, el nudo bolina doble (Fig. 2) le permite mantener aproximadamente el 75 % de la capacidad de la cuerda.

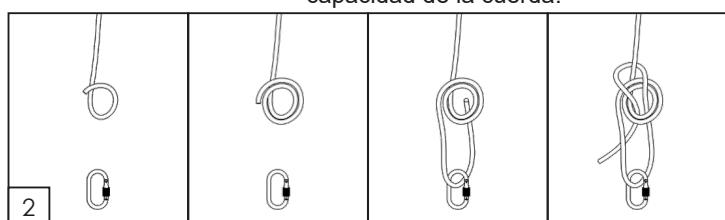



2

### 3.2 Anclaje del cabrestante

**OPCIÓN 1:** En la mayoría de los casos, el cabrestante se ancla a un objeto fijo usando una eslinga de poliéster o uno de nuestros cuatro anclajes opcionales y la cuerda se acopla al objeto que está intentando mover. Este se mueve hacia el cabrestante cuando el cabrestante tira de la cuerda.

**OPCIÓN 1:** En ocasiones, el cabrestante puede anclarse al objeto que quiere mover y la cuerda se acopla a un objeto fijo. El cabrestante y el objeto que se mueve se empujan hacia el punto de anclaje de la cuerda. Este método es útil cuando guía la carga durante el uso del cabrestante.

Su cabrestante se suministra con una eslinga de poliéster mide 2 metros. Para el anclaje del cabrestante, enróllelo alrededor del punto de anclaje con la eslinga. Introduzca cada extremo de la eslinga en uno de los dos ganchos situados en la parte posterior del cabrestante (Fig. 1).

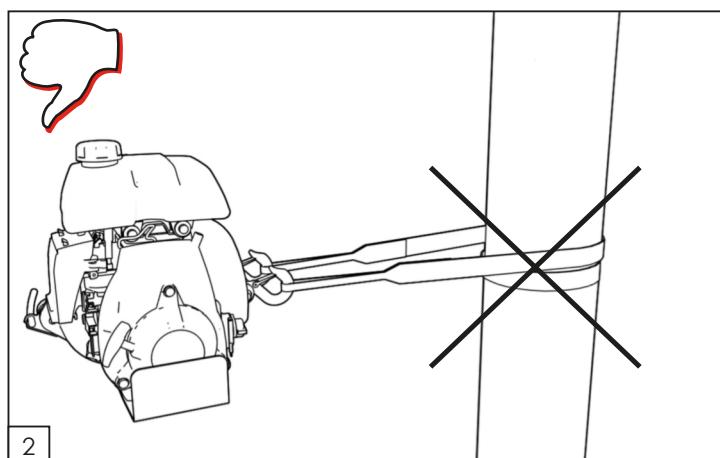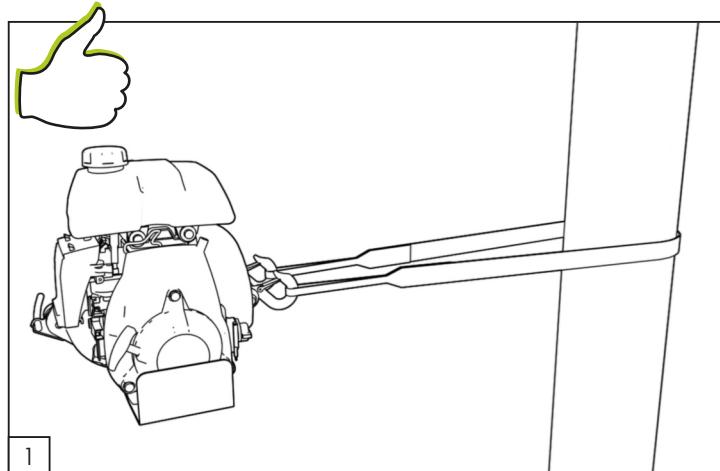

Coloque el cabrestante en la dirección de la carga de la que se va a tirar. Cuando el cabrestante esté encendido, intentará alinearse con la carga. La fricción de la eslinga contra el anclaje puede impedir el correcto alineamiento; en ese caso, libere la tensión de la cuerda y mueva la eslinga de manera que la tensión se distribuya sobre los dos ganchos por igual.

**PRECAUTION**

**QUÉ NO SE DEBE HACER:** CUANDO INSTALE LA ESLINGA PARA ANCLAR EL CABRESTANTE, EVITE QUE GIRE TOTALMENTE ALREDEDOR DE UN PUNTO DE ANCLAJE (FIG. 2). ESTO EVITARÁ QUE EL CABRESTANTE SE ALINEE POR SI MISMO CON LA CARGA CORRECTAMENTE. ESTO TAMBIÉN SE APLICARÁ A LA TENSIÓN DESIGUAL EN LOS GANCHOS.

**PRECAUTION**

EVITE LA INSTALACIÓN DE LA ESLINGA EN ESQUINAS EN PUNTA QUE PUEDAN DAÑAR LA ESLINGA DE POLÍESTER. CUANDO UTILICE UN POSTE, UN ÁRBOL UNTOCÓN COMO PUNTO DE ANCLAJE, INSTALE LA ESLINGA CERCA DE LA BASE.

**PRECAUTION**

EL ANCLAJE ALREDEDOR DE UN TOCÓN REQUIERE ESPECIAL ATENCIÓN PARA EVITAR QUE LA ESLINGA SE DESLICE FUERA DE LA PARTE SUPERIOR DEL TOCÓN.

**ATTENTION**

ASEGÚRESE DE QUE EL PUNTO DE ANCLAJE PUEDE SOPORTAR EL LEVANTAMIENTO SIN ROMPERSE, EXTRAERSE O DAÑARSE.

Ofrecemos también una amplia gama de accesorios de anclaje para nuestros cabrestantes. Visite [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

### 3.3 Nivel de aceite

Los motores Honda GX-35 y GX-50 de 4 tiempos son motores para todas las posiciones. Por tanto, pueden utilizarse en todos los ángulos sin miedo a parar el motor durante la operación.

### 3.4 Instalación de la cuerda

#### **ATTENTION**

LA DIRECCIÓN CORRECTA AL DESPLEGAR LA CUERDA ES FUNDAMENTAL PARA UN USO SEGURO DEL CABRESTANTE.

La gran diversidad de situaciones que se pueden encontrar durante la tracción impide que podamos dar instrucciones específicas; sin embargo, debe considerar los puntos siguientes:

#### 3.4.1 Cuerda

Utilice una cuerda de poca elasticidad en buen estado, con un diámetro mínimo de 10 mm y un diámetro máximo de 12 -13 mm con buenos nudos. Recomendamos firmemente el nudo de bolina (consulte el apartado 3.1.3). Utilice poleas para desviar la cuerda y aumentar la potencia de tracción cuando la carga se acerque a o supere la capacidad de tracción del cabrestante.

#### 3.4.2 Polea

El uso de una polea de cabrestante de corta distancia ofrece varios beneficios:

- Proporciona un ángulo que permite que la carga se eleve ligeramente para reducir la fricción;
- Mantiene el cabrestante en una posición casi horizontal;
- Mantiene el cabrestante y al operario fuera de la trayectoria de la carga.

#### 3.4.3 Dirección

Instale la cuerda de forma que no roce ningún objeto durante la tracción. Intente instalar la cuerda de forma que la parte frontal de la carga esté ligeramente elevada. Nunca tire hacia abajo o a través de obstáculos.

#### **ATTENTION**

EN GENERAL, SI LA CUERDA TOCA EL SUELO DURANTE LA TRACCIÓN, LA INSTALACIÓN ES INCORRECTA.

#### 3.4.4 En una pendiente

#### **ATTENTION**

NO TIRE NUNCA DE UNA CARGA SOBRE UNA PENDIENTE DESCENDENTE DIRECTAMENTE HACIA EL CABRESTANTE PORQUE LA CARGA PUEDE DESLIZARSE HACIA USTED SIN QUE PUEDA DETENERLA. EN ESE CASO, UTILICE UNA POLEA EN LA PARTE INFERIOR DE LA PENDIENTE Y COLOQUE EL CABRESTANTE LEJOS DEL EJE DE LA CARGA.

### 3.5 Tracción de una carga

#### **ATTENTION**

COMPRUEBE LA POSICIÓN DEL CABRESTANTE, EL ESTADO DE LA CUERDA, LA SOLIDEZ DEL PUNTO DE ANCLAJE, LOS NUDOS, GANCHOS Y CADENAS PARA EVITAR LESIONES Y DAÑO EN LOS MATERIALES.

#### **ATTENTION**



MIRE EL ANCLA MIENTRAS WINCHING. POSICIONARSE PARA EVITAR SER GOLPEADO SI EL ANCLA SE MUEVE.

#### 3.5.1 Enrollado de la cuerda alrededor del tambor del cabrestante

#### **ATTENTION**

NUNCA COLOQUE LAS MANOS CERCA DE LA GUÍA DE LA CUERDA, EL TAMBOR CAPSTAN Y EL GANCHO DE ENTRADA CON EL MOTOR EN MARCHA.

1. Arranque el motor y déjelo en ralentí durante 30 segundos para que se caliente.
2. Pase la cuerda en el gancho de entrada bajo el tambor.
3. Enrolle la cuerda alrededor del tambor (3 o 4 giros).
4. a: Para el PCW3000 (fig.1), Coja la cuerda por detrás del gancho de salida.  
b: Para el PCW4000 (fig.2a), lleve la cuerda detrás del gancho de retención de la cuerda y la guía de salida.
5. Mantenga la distancia respecto al cabrestante (alrededor de 1 m) y tire lenta y horizontalmente sobre la cuerda hasta que el se compensa la holgura de la cuerda y se siente la tensión en la cuerda.

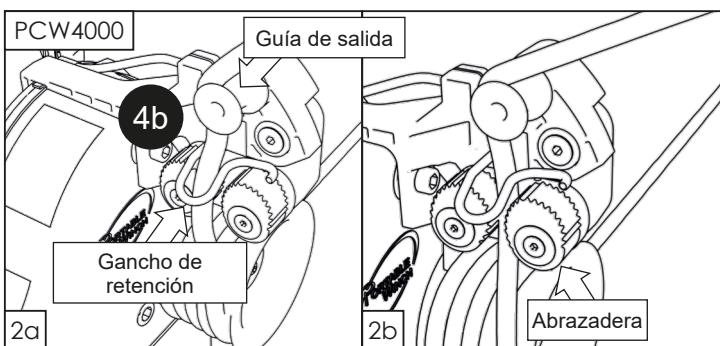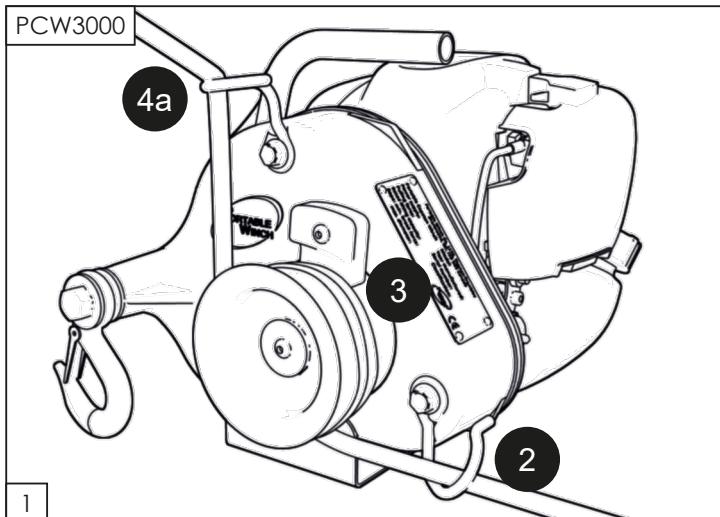

6. Inspeccione su instalación para asegurarse de que el anclaje del cabrestante y el gancho de entrada están alineados con la cuerda.
7. Compruebe que la cuerda no roce ningún objeto en su trayectoria.
8. Para el PCW3000, aumente la velocidad del motor y tire para comenzar a arrastrar. Para el PCW4000, simplemente jale la cuerda para comenzar a arrastrarla. El pivote del sistema de bloqueo de la cuerda aumentará la velocidad del motor.

#### 3.5.2 Tracción

Durante la tracción, colóquese de manera que pueda ver el cabrestante y la carga. Tire de la cuerda **HORIZONTALMENTE**. La tensión que ejerza en la cuerda mantendrá el cabrestante nivelado.

#### **ATTENTION**

¡NUNCA SE ENROLLE LA CUERDA ALREDEDOR DE LAS MANOS O EL CUERPO! TENGA TAMBÉN CUIDADO CON LA ACUMULACIÓN DE TENSIÓN CERCA DE USTED Y ASEGÚRESE DE QUE SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA SEGURA DE ESTA ACUMULACIÓN.

#### **ATTENTION**

NO PIERDA DE VISTA EL TAMBOR DEL CABRESTANTE DURANTE SU FUNCIONAMIENTO Y ASEGÚRESE DE QUE LA CUERDA NO CRUZA ESTE. SI OCURRIESE ESTO, LIBERE LA TENSIÓN DE LA CUERDA, DETENGA EL MOTOR Y QUITE EL RETORCIMIENTO.

#### 3.5.2.1 Si la cuerda se desliza

Si la cuerda se desliza en el tambor mientras está tirando, añada un giro de la cuerda alrededor del tambor(4º giro). El motor se detendrá cuando el cabrestante llegue a su capacidad máxima (PCW3000). Deberá repetir la instalación (añadir las poleas) o "acunar" la carga (véase la sección siguiente).

### 3.5.2.2 Para "acunar" la carga

PCW3000: Tire hasta que el motor esté cerca de pararse y libere la tensión de la cuerda. Devuelva luego la tensión a la cuerda y repita cuando sea necesario.

PCW4000: Tire hasta que el tambor deje de girar. Desenganche la cuerda del abrazadera y libere lentamente la tensión de la cuerda. Tire de la cuerda verticalmente para volver a engancharla en la cala y tire de la cuerda nuevamente. Repita según sea necesario.

**PRECAUCIÓN** TENGA CUIDADO CUANDO USE EL MÉTODO DE "ACUNAMIENTO" DE LA CARGA. ESTE MÉTODO PUEDE PROVOCAR UN DESGASTE RÁPIDO DE LA CUERDA DEBIDO AL CALOR CREADO EN EL TAMBOR.

**ATTENTION** SI EL CABRESTANTE TIRA DE LA CUERDA Y LA CARGA NO SE MUEVE (CON FRECUENCIA CUANDO SE USA UNA CUERDA MUY LARGA), LA CUERDA SE ESTIRÁ Y PUEDE LLEGARSE AL PUNTO DE RUPTURA, LO QUE PROVOCA QUE REPENTINAMENTE VUELVA HACIA USTED. LIBERE LENTAMENTE LA TENSIÓN EN LA CUERDA, PERO TENGA CUIDADO CON LA TENSIÓN DE ACUMULACIÓN. LA CUERDA PUEDE ALEJARSE RÁPIDAMENTE DE USTED PROVOCANDO QUEMADURAS O LLEVANDO EL CABRESTANTE HACIA USTED.

### 3.5.2.3 Un descanso durante la tracción


PCW3000: Libere **LENAMENTE** la tensión de la cuerda y deje que se deslice sobre el tambor.

PCW4000: suelte la cuerda. El sistema de bloqueo de la cuerda mantendrá la tensión en la carga. Para liberar la tensión, desenganche la cuerda del sistema de bloqueo y **LENAMENTE** libere la tensión..

**PRECAUCIÓN** NUNCA DEJE QUE LA CUERDA SE DESLICE SOBRE EL TAMBOR DURANTE MÁS DE UNOS POCOS SEGUNDOS CUANDO ESTÉ ACOPLADA UNA CARGA - EL CALOR CREADO POR LA FRICCIÓN PODRÍA DERRETIR O DAÑAR LA CUERDA.

### 3.5.2.4 Es fundamental mantener la tensión en la cuerda al comienzo

PCW3000: Puede utilizar un bloqueador en un nudo Prusik conectado a su punto de anclaje para mantener la tensión en la cuerda. También puede usar la polea de auto-bloqueo PCA-1271 o PCA-1272. Son especialmente útiles para tirar de objetos rodantes y para el corte direccional.

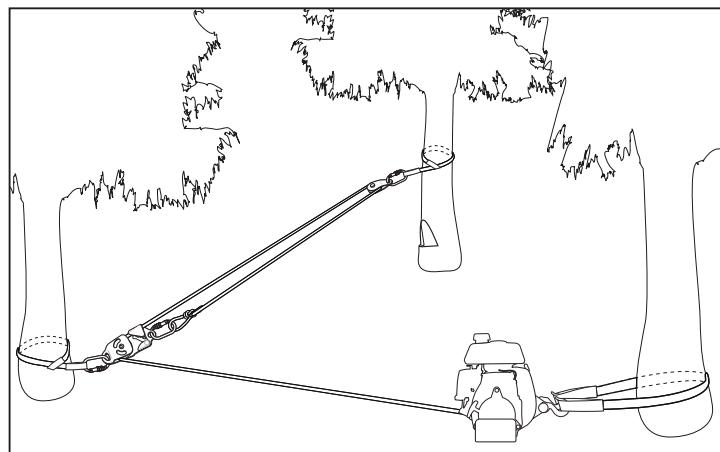

PCW4000: El PCW4000 está equipado con un sistema de bloqueo de cuerda. Verifique que la cuerda esté correctamente enganchada en la cala para mantener la tensión en la cuerda (ver punto 3.5.1, fig.2b).


### 3.5.2.5 Si la cuerda es demasiado corta

Si la cuerda es demasiado corta, puede unir dos cuerdas:

- Fig. 1-1: Utilice dos nudos bolina para unir las dos cuerdas.
- Fig. 1-2: Deje aproximadamente 1 m (3') de cuerda para superar el nudo de la cuerda que tira de la carga. Esta longitud

de cuerda se usará para la tracción cuando se deshaga el nudo.

- Fig. 2: Detenga el cabrestante antes de que los nudos lleguen a este, ya que no podrán cruzarlo y provocarán un enredamiento de la cuerda.
- Libere la tensión de la cuerda. Acople la carga a un punto fijo si es necesario.
- Desate el nudo de la cuerda y utilice la longitud restante para enrollarla alrededor del tambor y reinicie el cabrestante otra vez.

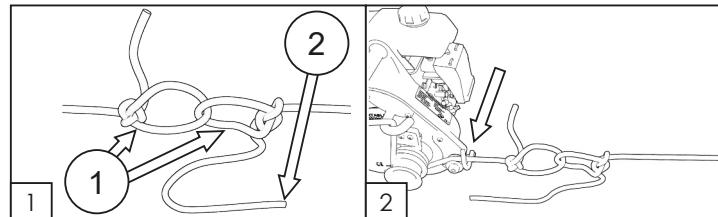

### 3.5.2.6 Detención del cabrestante

- Libere progresivamente la tensión para bajar gradualmente el cabrestante al suelo.
- Baje la palanca del acelerador a la posición de reposo (PCW3000).
- Ponga el interruptor de encendido/apagado en posición OFF (apagado).

**PRECAUCIÓN** No toque el tambor del cabrestante después de usarlo. Puede estar caliente y quemarle la piel.


## 4 Mantenimiento

### 4.1 Limpieza

Cuando haya terminado el trabajo, limpie y seque el cabrestante.

**PRECAUCIÓN** DURANTE LA LIMPIEZA, INSPECCIONE EL CABRESTANTE, LOS GANCHOS, LA CUERDA Y LA ESLINGA DE POLIÉSTER PARA DETECTAR CUALQUIER DAÑO O SIGNOS DE DESGASTE.

Quite periódicamente el tambor del cabrestante y límpie alrededor del eje. Cualquier residuo acumulado puede dañar el sello. Cepille el eje con un poco de aceite para evitar la corrosión.

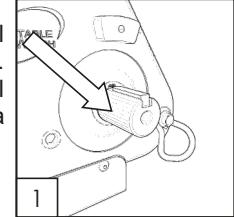

### 4.2 Lubricación

El engranaje viene lubricado de fábrica y por tanto no requiere lubricación ni mantenimiento. Si se observan pérdidas de aceite, compruebe el nivel de aceite poniendo el cabrestante sobre una superficie plana y desenrosque la tapa. Utilice una llave hexagonal de 8 mm.

Cuando incline el cabrestante hacia adelante, puede escaparse un poco de aceite a través del orificio. Si es necesario, puede añadir aceite de engranaje SAE80W90EP.

### 4.3 Motor Honda

Mantenga el motor según las instrucciones que se presentan en el manual del usuario del motor Honda.

### 4.4 Conservación

Guarde siempre su Portable Capstan WinchTM sobre su base. Consulte en el manual del usuario de Honda las instrucciones de conservación.

## **4.5 Supresores de chispas**

Puesto que el cabrestante está equipado con supresores de chispa integrados, debe limpiarlos después de cien (100) horas de funcionamiento. Consulte en el manual de Honda el procedimiento de limpieza.

## **5 Información adicional**

### **5.1 Accesorios**

Hay disponible una gama completa de accesorios. Consulte [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

### **5.2 Garantía**

El cabrestante de Portable Winch Co. y sus accesorios están garantizados contra todo defecto de fabricación mientras sean propiedad del "comprador original" como se define a continuación.

El "comprador original" se define como la persona o entidad que compró el cabrestante o los accesorios a un distribuidor autorizado de Portable Winch Co. como se indica en la factura original. La garantía es transferible si el nuevo comprador tiene una copia de la factura original. Esta garantía no se aplica a los artículos vendidos "como estén". La garantía no se aplica a las piezas sujetas a desgaste definidas como las que entran en contacto con la cuerda durante la tracción.

El cabrestante portátil está cubierto como sigue:

- PCW3000
  - Uso comercial: 1 año
  - Uso privado: 5 años
- PCW4000
  - Uso comercial: 1 año
  - Uso privado: 5 años

Suministrado por Portable Winch Co. o sus vendedores.

Motor:

El motor Honda tiene una garantía de Honda Motor Corporation, y el período de garantía puede variar según el país. Todos los centros de servicio de Honda puede hacer reparaciones en garantía, si es necesario. Guarde su comprobante de compra (factura original que incluye el número de serie del cabrestante). Se usará para establecer la fecha de comienzo del período de garantía.

Portable Winch Co. reemplazará o reparará, a su criterio, cualquier producto defectuoso. Todos los accesorios de Portable Winch Co. Están cubiertos por una garantía de un año (1), excepto las cuerdas que están cubiertas por una garantía de 3 meses. Si tiene alguna duda, consulte la política de garantía en [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

### **Amplíe su garantía de manera gratuita**

Queremos darle las gracias por su compra. Para ello, ¡le ofrecemos UNA GARANTÍA ADICIONAL DE UN AÑO (1) DE MANERA GRATUITA! Es sencillo, simplemente registre su cabrestante en [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) o por teléfono en 1 888 388-7855 o + 1 819 563-2193.

## **5.3 Área de resolución de problemas**

Si surge algún problema consulte el Apartado de resolución de problemas en [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) en la sección de Manuales e instrucciones.

## **5.4 Vistas detalladas**

Para acceder a la vista detallada de su cabrestante, consulte las Vistas detalladas en [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) en la página de Manuales e instrucciones o consulte al final del manual.

## **5.5 Datos técnicos**

ES

ESPECIFICACIONES	PCW3000
MOTOR	Motor Honda GX-35 de 4 tiempos
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	0,63 L
DIMENSIONES DEL TAMBOR	Ø 76 mm, hasta 4 giros de cuerda de 10 mm
FUERZA MÁXIMA DE TRACCIÓN (CUERDA SIMPLE)	700 kg
VELOCIDAD	10 m/min
CAJA DE CAMBIOS	ENGR. DE ACERO ENDURECIDO / LUBRI. ACEITE
PESO (SECO)	9,5 kg
DIMENSIONES (TOTALES):	35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
CUERDA	Doble trenza de poliéster con poca elasticidad (no incluida)
LONGITUD	ILIMITADA
DIÁMETRO MÍNIMO	10 mm
DIÁMETRO MÁXIMO	12-13 mm
DIÁMETRO RECOMENDADO	10 mm
Nivel de potencia acústica garantizado LwA	108 dB(A)
Factor de incertidumbre KwA	2,5 dB(A)

ESPECIFICACIONES	PCW4000
MOTOR	Motor Honda GX-50 de 4 tiempos
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	0,63 L
DIMENSIONES DEL TAMBOR	Ø 76 mm, hasta 4 giros de cuerda de 10 mm
FUERZA MÁXIMA DE TRACCIÓN (CUERDA SIMPLE)	1000 kg
VELOCIDAD	13,4 m/min
CAJA DE CAMBIOS	ENGR. DE ACERO ENDURECIDO / LUBRI. ACEITE
PESO (SECO)	12 kg
DIMENSIONES (TOTALES):	42 cm x 30 cm x 28,5 cm
CUERDA	Doble trenza de poliéster con poca elasticidad (no incluida)
LONGITUD	ILIMITADA
DIÁMETRO MÍNIMO	10 mm
DIÁMETRO MÁXIMO	12-13 mm
DIÁMETRO RECOMENDADO	10 mm
Nivel de potencia acústica garantizado LwA	112 dB(A)
Factor de incertidumbre KwA	2,5 dB(A)

## **5.6 Fabricante**

Los Portable Capstan WinchesTM se fabrican por:

Portable Winch Co.  
1170, rue Thomas-Tremblay  
Sherbrooke, Québec, J1G 5G5  
CANADA

Teléfono: +1 819 563-2193  
Teléfono gratuito (CAN & EEUU): 1-888-388-7855  
Fax: +1 514 227-5196  
Correo electrónico: info@portablewinch.com  
Página web: [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**EL FRANCÉS ES EL IDIOMA ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO**



## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Estamos en:

**PORTABLE WINCH CO.**  
 1170, rue Thomas-Tremblay  
 Sherbrooke, QC J1G 5G5  
 CANADÁ  
 Tel.: +1 819 563-2193  
[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, que el producto:

**Cabrestantes portátiles Capstan**  
 Modelos PCW3000, PCW4000

Diseñado para este uso:

Objetos de tracción no rodantes a ángulos de  
 + - 45° sobre una superficie horizontal

Conforme a la directiva de "Máquinas" 2006/42/CE, así como las siguientes directivas:

- 2004/30/EU Directiva de Compatibilidad Electromagnética.
- 2000/14/CE Directiva de Emisiones de Ruidos Ambientales.

Sr. Gerold Vonblon,  
 Landstrasse 28, A-6714 Nuziders  
 está autorizado a recopilar la ficha técnica.


Firmado por:



Nombre: Pierre Roy  
 Cargo: Director General


En Sherbrooke, QC, Canadá  
 31 de Julio, 2020

# PCW3000

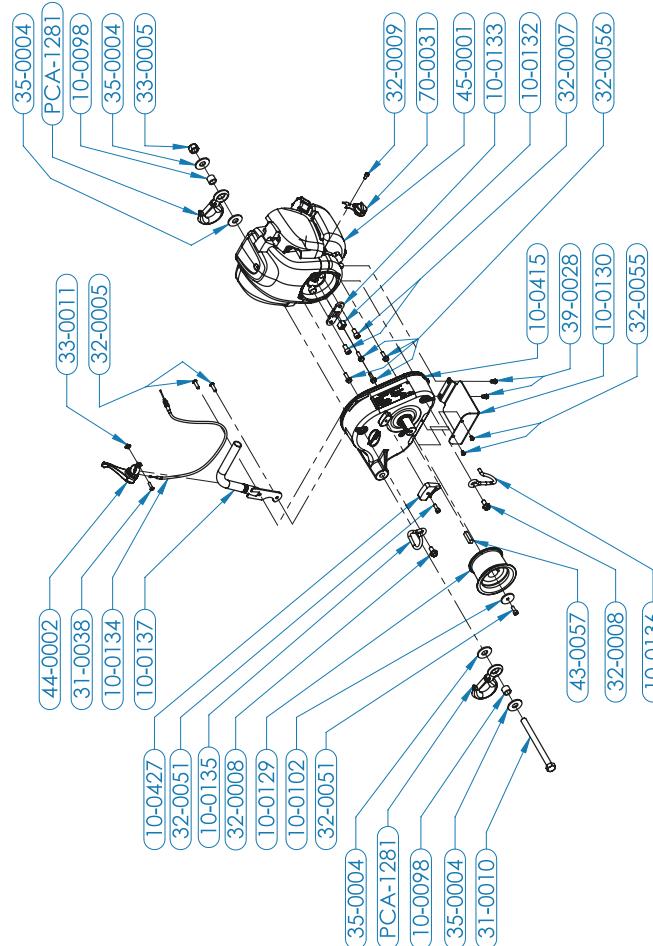


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0007	SHCS M8-1.25 X 16mm - BLACK	2
10-0102	DRUM RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	2
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.8 X 10mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	32-0056	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1.0 X 20mm - ZN	4
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	33-0011	SQUARE NUT 10-24 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	39-0028	TAPPING SCREW - TYPE B- #10x1/2	2
10-0415	GEARBOX 200:1	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 76 MM (8mm X 30mm)	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	44-0002	THROTTLE LEVER PCW3000	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	45-0001	HONDA ENGINE GX-35 NT-S3	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/14-ZN	1	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

# PCW4000

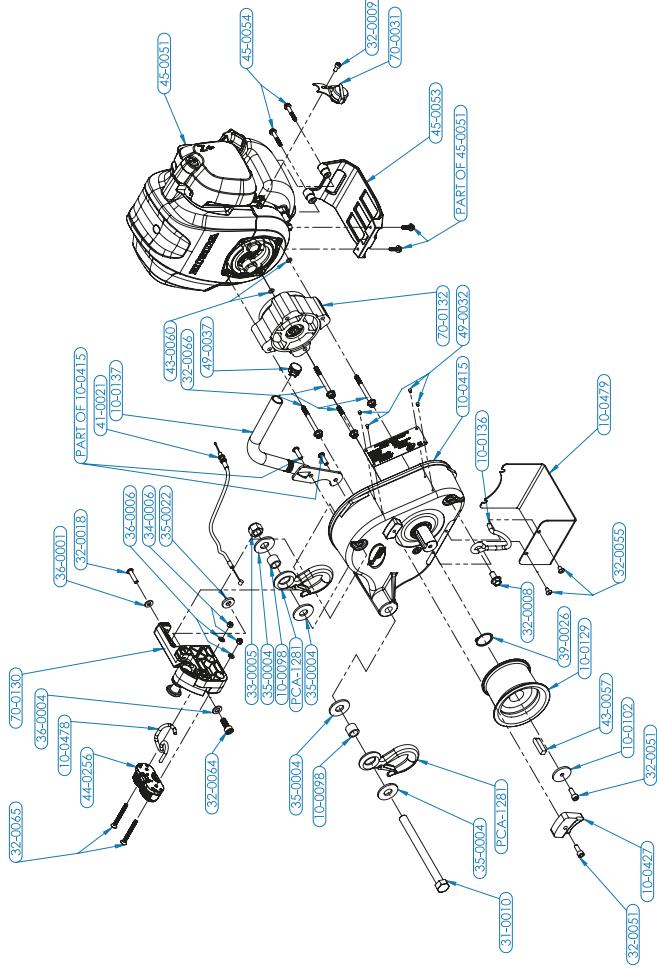

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	35-0004	FLAT WASHER 1/3/16 OD X 11/32 DX	4
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	35-0022	SHIM WASHER 13/16 OD X 11/32 DX	1
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	36-0001	FLAT WASHER M6 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	36-0004	FLAT WASHER M8 - ZN	1
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	36-0006	FLAT WASHER M5 - ZN	2
10-0336	GENERIC INFORMATION & SERIAL PLATE	1	39-0026	EXT. RETAINING RING 25mm	1
10-0415	GEARBOX 200:1	1	41-0021	THROTTLE CABLE	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57mm & 85mm (8mm X 30mm)	1
10-0478	ROPE RETAINING HOOK	1	43-0060	O-RING BUNA-N 70A 1/4D X 3/8OD	2
10-0479	GROUND PLATE	1	44-0185	LABEL - EAR PROTECTION	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	44-0218	LABEL - ASSEMBLED IN CANADA	1
32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	1	44-0256	FIBER REINFORCE CAM CLEAT FOR ROPE 3 TO 12mm	1
32-0009	SHCS M5-0.8 X 10mm	1	44-0257	LABEL - ROPE INSTALLATION	1
32-0018	BHCS M6-1 X 25mm - SS	1	45-0051	HONDA ENGINE GX50	1
32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2	45-0053	TANK GUARD GX35/GX50	1
32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2	45-0054	SHCS WITH FLANGE M5 X 30LG	2
32-0064	SHCS M8-1.25 X 20mm - ZN	1	49-0032	TYPE "U" DRIVE SCREWS 1/4" X 0.114"	4
32-0065	FHCS M5-0.8 X 50mm - SS	2	49-0037	SNAP-IN ROUND PLUG 3/4"	1
32-0066	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1 X 60mm - ZN	4	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1	70-0130	RGS SYSTEM	1
34-0006	NUT M5-0.8 NYLON - ZN	2	70-0132	CLUTCH DRIVE ASSEMBLY	1
			PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

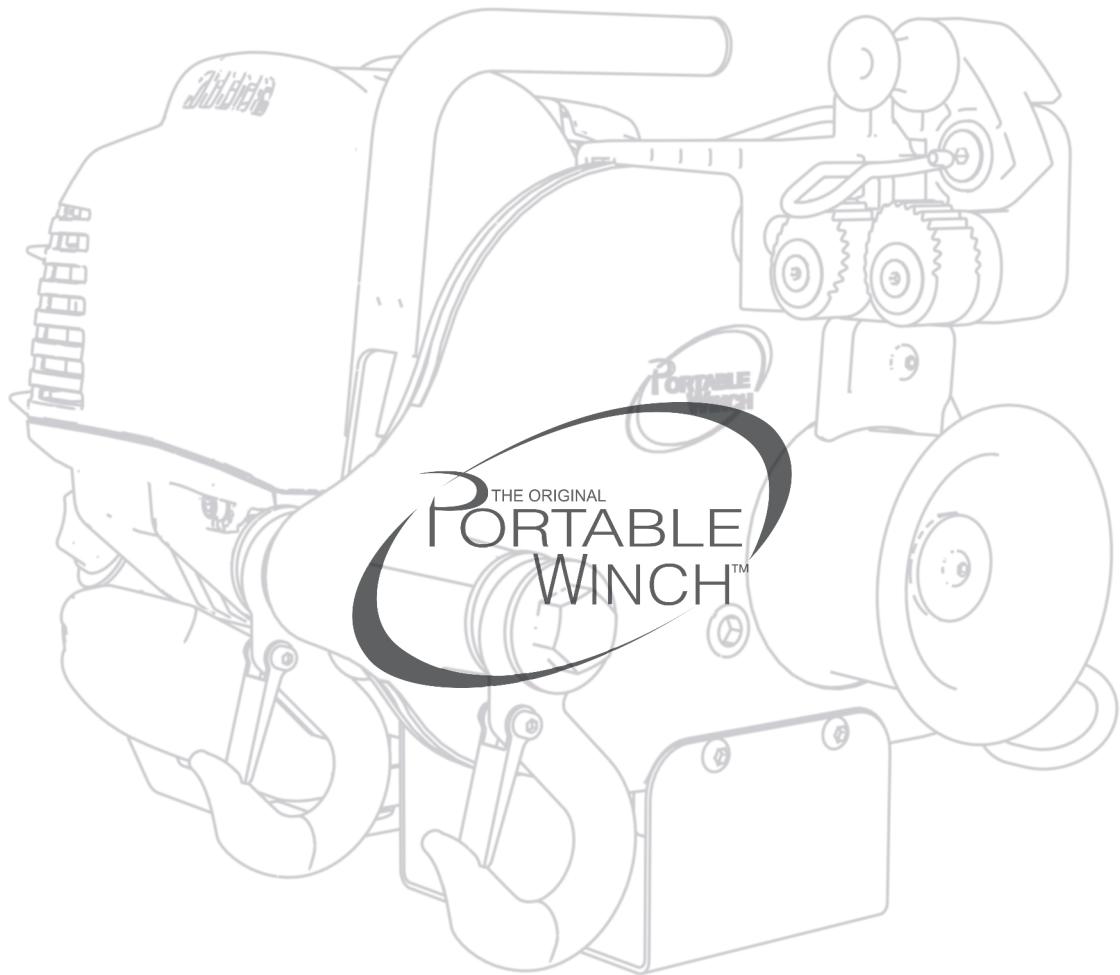

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

info@portablewinch.com

1 888 388-7855 / +1 819 563-2193

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar



**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

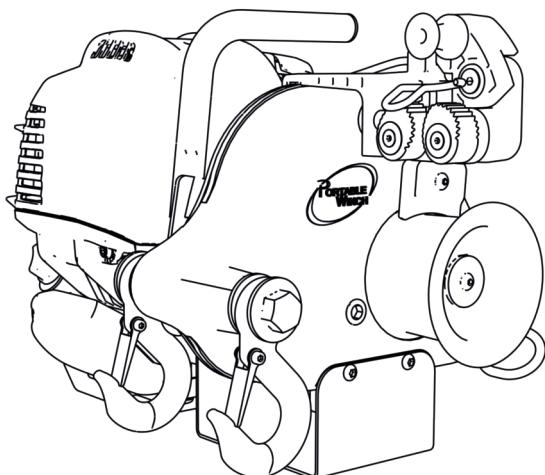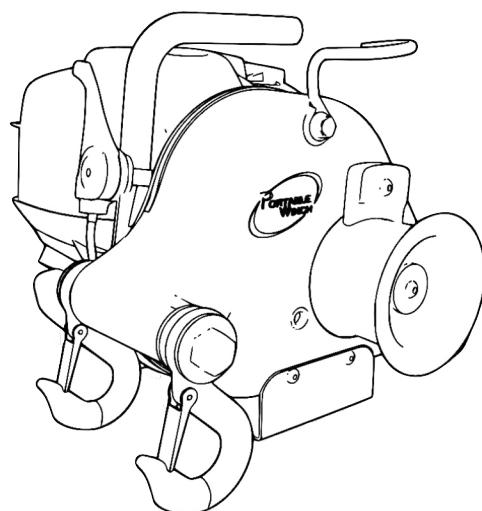

# PCW3000

# PCW4000

## USER GUIDE



**DE**  
**EN**  
**ES**  
**FR**  
**IT**  
**NL**  
**NO**  
**SV**



**Betriebs-/Sicherheitshinweise**  
**Operating/safety Instructions**  
**Instrucciones de operación / seguridad**  
**Consignes de fonctionnement/sécurité**  
**Istruzioni per l'uso e la sicurezza**  
**Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften**  
**Bruksanvisning / sikkerhet**  
**Bruksanvisning / säkerhet**

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar

**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

**INTRODUCTION**

Portable Winch Co. tient à vous remercier d'avoir fait l'acquisition d'un *Treuil Portable à Cabestan<sup>MD</sup>*. Ce manuel est conçu pour vous aider à en faire le meilleur usage et à l'utiliser en toute sécurité.

**VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION.**

En cas de problèmes ou pour toute question, consultez un concessionnaire autorisé ou communiquez directement avec nous.

**1 Consignes de sécurité**

*Les Treuils Portable à Cabestan<sup>MD</sup>* sont conçus pour tirer des objets généralement à des angles de plus ou moins 45 degrés par rapport à l'horizontale. L'utilisation d'un appareil de treuillage implique de sérieux risques de blessures ou même de mort ou de dommages à la propriété.

**N'EN SOUS-ESTIMEZ PAS LE DANGER POTENTIEL.****1.1 Messages de sécurité**

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes. Vous trouverez des messages de sécurité importants dans ce manuel. **Lisez-les attentivement.**



Les messages de sécurité vous avertissent de risques potentiels de blessures pour vous et les autres. Chaque message de sécurité est précédé d'un symbole de mise en garde.

SYMBOLE	SIGNIFICATION
	VOUS SEREZ MORTELLEMENT OU GRIÈVEMENT BLESSÉ SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS.
	VOUS POUVEZ ÊTRE MORTELLEMENT OU GRIÈVEMENT BLESSÉ SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS.
	VOUS POUVEZ ÊTRE BLESSÉ SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS.
	LIRE LE GUIDE D'UTILISATEUR
	PROTECTION AUDITIVE
	PROTECTION OCULAIRE
	PORTE DES GANTS
	RISQUE DE PIÉGEAGE DES MAINS

SYMBOLE	SIGNIFICATION
	RISQUE DE BLESSURE À LA MAIN
	NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE

**1.2 Étiquettes****1.2.1 Étiquette de numéros de série**

L'étiquette de numéro de série est située sur le côté droit du boîtier d'engrenages de la machine. Outre le numéro de série, vous y trouverez les spécifications fondamentales de votre modèle.

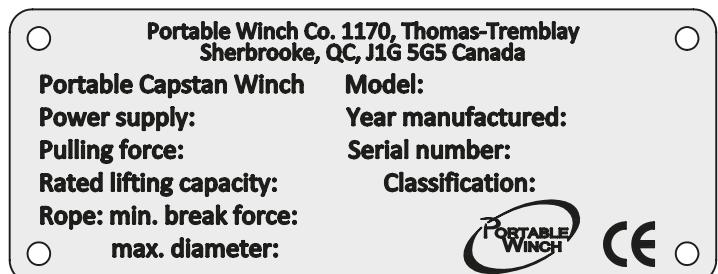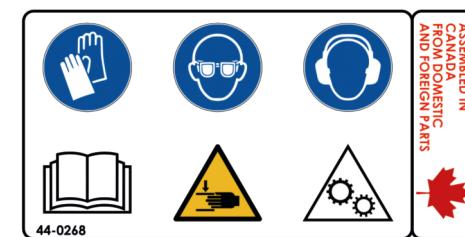**1.2.2 Étiquette multi-icônes**


Cette étiquette est placée sur le boîtier du treuil. Elle regroupe les icônes de sécurité et doit être nettoyée ou remplacée si elle est sale, détériorée ou arrachée. **44-0268**

**1.2.3 Étiquette "NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE"**


Cette étiquette est placée sur le boîtier du treuil. Elle indique que le treuil n'est pas destiné aux opérations de levage. **44-0269**

**1.2.4 Étiquette d'installation de la corde**

Cette étiquette est placée sur le boîtier du treuil. Elle indique dans quel sens installer la corde sur le *Treuil portable à cabestan<sup>MD</sup>*.

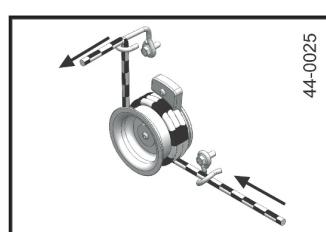

PCW3000

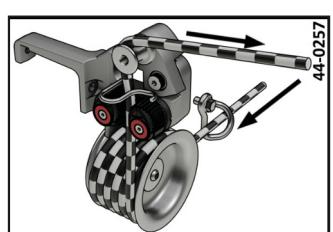

PCW4000

## 1.3 Informations de sécurité

FR

**PRECAUTION** NE PAS AUTORISER LES ENFANTS À UTILISER LE TREUIL PORTABLE À CABESTAN<sup>MD</sup>. GARDEZ LES ENFANTS AINSI QUE LES ANIMAUX À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE DE TRAVAIL.

**ATTENTION** NE PERMETTEZ JAMAIS À UNE PERSONNE SANS FORMATION D'UTILISER LE TREUIL PORTABLE À CABESTAN<sup>MD</sup>. ASSUREZ-VOUS D'ABORD QUE CETTE PERSONNE AIT PRIS CONNAISSANCE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION ET AIT LU CE MANUEL AINSI QUE LE MANUEL D'UTILISATEUR DU MOTEUR HONDA.

**ATTENTION** INFORMEZ TOUS LES UTILISATEURS DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION.

**ATTENTION** FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT DE COMMENCER À TRAVAILLER AVEC LE TREUIL PORTABLE À CABESTAN<sup>MD</sup>.

**ATTENTION** S'ASSURER QUE VOS VÊTEMENTS NE RISQUENT PAS DE SE PRENDRE DANS LES PARTIES MOBILES DE LA MACHINE.

**DANGER** LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT CONTIENNENT DU MONOXYDE DE CARBONE TOXIQUE. NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LE MOTEUR DANS UN BÂTIMENT FERMÉ SANS VENTILATION ADÉQUATE.

**PRECAUTION** NETTOYEZ ET/OU REMPLACEZ TOUTES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ SALES, DÉTÉRIORÉES, ILLISIBLES OU ARRACHÉES.

**ATTENTION** GARDEZ TOUJOURS LES SPECTATEURS À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE DE TRAVAIL.

**DANGER** NE TIREZ JAMAIS DE MATÉRIEL ROULANT QUI RISQUE DE ROULER HORS DE VOTRE CONTRÔLE.

**ATTENTION** LE TREUIL PORTABLE À CABESTAN<sup>MD</sup> N'EST PAS DESTINÉ À LEVER DES CHARGES OU DES PERSONNES.

**PRECAUTION** NOUS RECOMMANDONS LE PORT DE PROTECTEURS AUDITIFS LORS DE L'UTILISATION.

**ATTENTION** TOUJOURS GARDER UN CONTACT VISUEL ENTRE L'UTILISATEUR ET LES SPECTATEURS AFIN D'ASSURER UNE BONNE COMMUNICATION.

## 2 Contrôle avant utilisation

### 2.1 À la réception

Inspecter le carton d'emballage pour détecter tout dommage apparent. Si une pièce est endommagée ou manquante, aviser le transporteur immédiatement.

### 2.2 Le moteur est-il prêt à fonctionner?

#### 2.2.1 Huile moteur

Remplissez le moteur Honda avec de l'huile SAE 10W-30, API SJ selon les quantités indiquées ci-dessous suivant votre modèle.

- PCW3000: 100 ml
- PCW4000: 130 ml

Vérifiez le niveau d'huile avant chaque utilisation sur une surface horizontale. Le niveau d'huile doit monter jusqu'au bord de l'ouverture. Ajoutez de l'huile si nécessaire. Pour des utilisations particulières et dans des conditions de température extrême, consultez le manuel d'utilisation du moteur Honda.

Si le niveau d'huile dépasse le niveau maximum, il pourrait y avoir une quantité excessive de contaminants tels que du carburant non brûlé et de la vapeur d'eau condensée. Vidanger et changer l'huile.


### 2.2.2 Essence

Remplissez le réservoir avec de l'essence **SANS PLOMB**. N'utilisez pas de mélange huile/essence; votre *Treuil Portable à Cabestan<sup>MD</sup>* est équipé d'un moteur à quatre temps. Consultez le manuel d'utilisation du moteur Honda.

### 2.2.3 Démarrage du moteur



Consultez le manuel d'utilisation du moteur Honda pour les instructions de démarrage.

**PREMIÈRE UTILISATION:** LAISSEZ LE MOTEUR TOURNER CINQ (5) MINUTES AU RALENTI AVANT DE TIRER UNE CHARGE POUR LA PREMIÈRE FOIS.

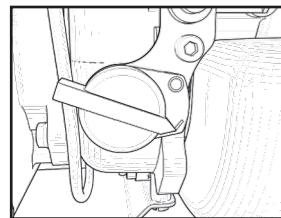

Actionnez l'interrupteur marche/arrêt du moteur.

Prenez soin de tirer sur la poignée de lancement dans l'axe de sortie de la corde. Si vous ne tirez pas dans le bon angle, le frottement de la corde sur le boîtier en plastique risque d'endommager la corde ou le boîtier.

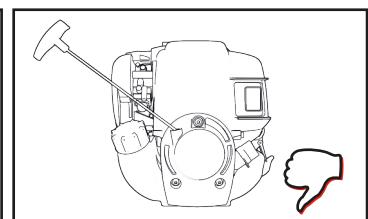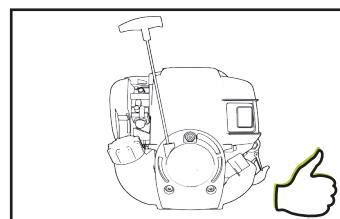

### 2.2.4 Tambour cabestan

Votre *Treuil Portable à Cabestan<sup>MD</sup>* est muni d'un tambour de 76 mm de diamètre.

### 2.2.5 Espace entre le tambour et le guide-corde

L'usure du guide-corde ou du tambour peut causer un espace entre les deux pièces qui pourrait endommager la corde. Remplacez le guide-corde et/ou le tambour au besoin.

#### 2.2.6 Pare-étincelles

Les modèles PCW3000 et PCW4000 sont muni d'un pare-étincelles interne.

Consultez le manuel du moteur Honda pour les instructions d'entretien du pare-étincelles.

## 3 Utilisation du treuil

### 3.1 Corde

**ATTENTION** LA PLUPART DES SITUATIONS DE TREUILLAGE PRÉSENTENT DES DANGERS POTENTIELS!

#### 3.1.1 Type de corde

N'utilisez que de la corde à **faible élasticité**. Nous recommandons une corde en polyester double tresse.

Diamètres min, max et recommandés:

- Min: 10 mm
- Max: 12-13 mm
- Recommandé: 10 mm

Nous contacter pour toutes questions sur tout autre type de corde.

**ATTENTION**

N'UTILISEZ PAS DE CORDE EN POLYPROPYLÈNE JAUNE À 3 TORONS!

- LES CORDES EN POLYPROPYLÈNE ET EN POLYÉTHYLÈNE SONT DANGEREUSES POUR LE TREUILLAGE À CAUSE DE LEUR GRANDE ÉLASTICITÉ ET DE LEUR POINT DE FUSION BAS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LA CORDE N'EST PAS ENDOMMAGÉE ET OFFRE UNE RÉSISTANCE ADÉQUATE POUR LA CHARGE À TIRER.

**ATTENTION**

ÉTIREMENT = DANGER!

- L'ÉTIREMENT DE LA CORDE PEUT CAUSER DES BLESSURES SÉRIEUSES. SOYEZ donc PRUDENTS EN RELÂCHANT LA TENSION DE LA CORDE.
- TOUTES LES CORDES ÉTIRENT: UNE LONGUE PLUS QU'UNE COURTE ET PLUS ON TIRE SUR LA CORDE, PLUS ELLE ÉTIRE.
- L'ÉTIREMENT DE LA CORDE PEUT AUSSI FAIRE BOUGER LA CHARGE DE FAÇON IMPRÉVISIBLE ET DANGEREUSE.
- L'ÉTIREMENT DE LA CORDE PEUT SE DÉTENDRE ET RECULER RAPIDEMENT, TIRANT VOTRE MAIN VERS LE TREUIL OU CAUSANT DES BRÛLURES SÉVÈRES. NE JAMAIS ENROULER LA CORDE AUTOUR DE VOTRE MAIN.

**PRECAUTION**

PORTEZ TOUJOURS DES GANTS.

### 3.1.2 Entretien de la corde

**PRECAUTION**

INSPECTEZ VISUELLEMENT VOTRE CORDE AVANT CHAQUE UTILISATION. SI ELLE PRÉSENTE DES SIGNES D'USURE ÉVIDENTS (TORONS COUPÉS, ABRASION EXCESSIVE), CHANGEZ-LA.

**PRECAUTION**

SI VOTRE CORDE EST SALE, LAVEZ-LA. UNE CORDE SALE S'ENDOMMAGERA RAPIDEMENT ET CAUSERA UNE USURE PRÉMATUREE DES PIÈCES EN CONTACT AVEC ELLE.


### 3.1.3 Noeuds recommandés

Vous devez attacher la charge au bout de la corde. Même si un simple noeud pourrait à l'occasion suffire, nous recommandons l'utilisation du noeud de bouline (fig. 1). Ce noeud conserve environ 70% de la capacité de la corde alors que la plupart des noeuds réduisent la capacité de la corde de 50% et plus. De plus, il peut être défaits facilement après une utilisation même si une lourde charge a été tirée.



1

Mieux encore, le noeud de bouline double (fig. 2) conservera environ 75% de la capacité de votre corde.

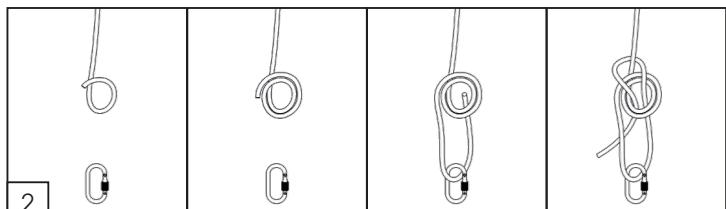


2

### 3.2 Ancrage du treuil


**OPTION 1:** Dans la plupart des cas, le treuil est ancré à un objet fixe à l'aide de l'élingue de polyester ou l'un de nos ancrages optionnels, et la corde est attachée à l'objet que vous voulez déplacer. Celui-ci se déplace vers le treuil au fur et à mesure que le treuil tire la corde.

**OPTION 2:** Parfois, le treuil peut être ancré à l'objet que vous voulez déplacer, et la corde est attachée à un objet fixe. Le treuil et l'objet à déplacer sont alors tirés vers le point d'ancrage de la corde. Cette méthode est utile lorsque vous devez guider la charge pendant que vous opérez le treuil.

Votre treuil est fourni avec une élingue de polyester de 2 mètres. Pour ancrer le treuil, faites le tour du point d'ancrage avec l'élingue. Insérez chaque bout de l'élingue dans chacun des deux crochets de sûreté situés à l'arrière du treuil (fig. 1).

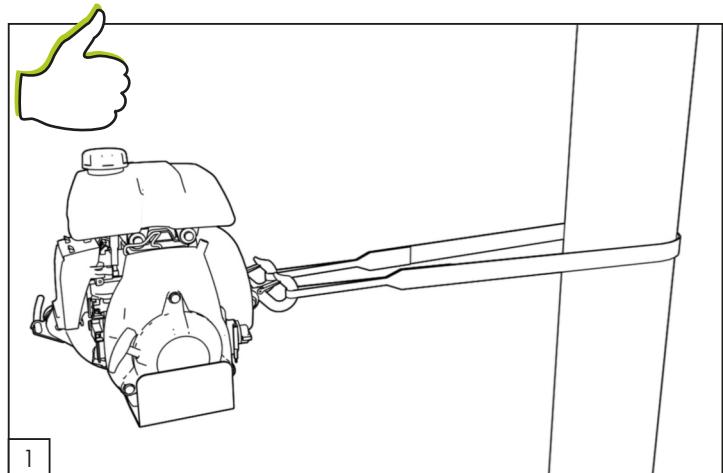

1

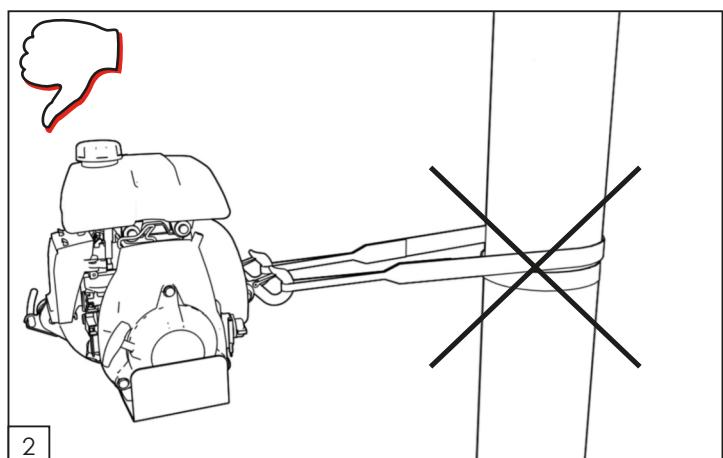

2

Placez le treuil en direction de la charge à tirer. Quand le treuil se met en tension, il tentera de s'aligner avec la charge. La friction de l'élingue contre l'ancrage pourrait empêcher l'alignement correct; dans ce cas, relâchez la tension sur la corde et déplacez l'élingue pour que la tension soit répartie également sur les deux crochets.

**PRECAUTION**

À NE PAS FAIRE! LORSQUE VOUS INSTALLEZ L'ÉLINGUE POUR ANCRER LE TREUIL, ASSUREZ-VOUS DE NE PAS FAIRE UN TOUR COMPLET AUTOUR DU POINT D'ANCRAGE (FIG. 2). CETTE FAÇON DE FAIRE EMPÊCHERA LE TREUIL DE S'ALIGNER CORRECTEMENT AVEC LA CHARGE. CELA AURA AUSSI POUR EFFET D'APPLIQUER UNE TENSION INÉGALE SUR CHACUN DES CROCHETS.

**PRECAUTION**

ÉVITEZ D'INSTALLER L'ÉLINGUE SUR DES COINS COUPANTS SUSCEPTIBLES D'ENDOMMAGER L'ÉLINGUE DE POLYESTER. LORSQUE VOUS UTILISEZ UN POTEAU, UN ARBRE OU UNE SOUCHE COMME POINT D'ANCRAGE, INSTALLEZ L'ÉLINGUE PRÈS DE LA BASE.

**PRECAUTION**

L'ANCRAGE AUTOUR D'UNE SOUCHE DEMANDE UNE ATTENTION SPÉCIALE AFIN D'ÉVITER QUE L'ÉLINGUE NE GLISSE PAR-DESSUS LA SOUCHE.

**ATTENTION**

ASSUREZ-VOUS QUE LE POINT D'ANCRAGE EST CAPABLE DE RÉSISTER AU TREUILLAGE SANS SE BRISER, S'ARRACHER OU S'ENDOMMAGER.

Nous offrons également une grande variété d'accessoires d'ancrage pour nos treuils à cabestan. Consultez [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

### 3.3 Niveau d'huile

Les moteurs Honda 4-temps GX-35 et GX-50 sont des moteurs toutes positions. Ils peuvent donc être utilisés dans tous les angles sans craindre l'arrêt du moteur lors de l'opération.

### 3.4 Installation de la corde

FR

#### ATTENTION

LE BON SENS LORS DU DÉPLOIEMENT DE LA CORDE EST LA CLÉ D'UN USAGE SÉCURITAIRE DU TREUIL.

La grande variété de situations rencontrées lors du treuillage nous empêche de donner des instructions précises; cependant, vous devez considérer les points suivants :

#### 3.4.1 Corde

Utilisez une corde à faible élasticité en bon état, d'un diamètre minimal de 10 mm et maximal de 13 mm, avec de bons noeuds. Nous suggérons fortement le nœud de boulard (voir section 3.1.3). Utilisez des poulies pour rediriger la corde et multiplier la puissance de treuillage lorsque la charge approche ou dépasse la capacité de tirage du treuil.

#### 3.4.2 Poulie

L'usage d'une poulie à faible distance du treuil offre plusieurs avantages :

- Donne un angle permettant à la charge de se soulever légèrement pour diminuer la friction;
- Maintient le treuil à une position près de l'horizontale;
- Garde le treuil et l'opérateur à l'écart de la trajectoire de la charge.

#### 3.4.3 Direction

Installez la corde de façon à ce qu'elle ne frotte contre aucun objet lors du treuillage. Essayez d'installer la corde pour que le devant de la charge se soulève légèrement. Ne tirez pas vers le bas ou à travers des obstacles.

#### ATTENTION

EN GÉNÉRAL, SI LA CORDE TOUCHE AU SOL LORS DU TREUILLAGE, L'INSTALLATION EST INCORRECTE.

#### 3.4.4 En pente

#### ATTENTION

NE TIREZ PAS UNE CHARGE DANS UNE PENTE DESCENDANTE DIRECTEMENT VERS LE TREUIL, CAR LA CHARGE POURRAIT GLISSEZ VERS VOUS SANS QUE VOUS NE PUISSEZ L'ARRÊTER. DANS CE CAS, UTILISEZ UNE POULIE AU BAS DE LA PENTE ET POSITIONNEZ LE TREUIL EN RETRAIT, À L'ÉCART DE L'AXE DE LA CHARGE.

### 3.5 Tirer une charge

#### ATTENTION

VÉRIFIEZ LA POSITION DU TREUIL, L'ÉTAT DE LA CORDE, LA SOLIDITÉ DU POINT D'ANCRAGE, NOEUDS, MOUSQUETONS ET/OU MANILLES AFIN D'ÉVITER LES BLESSURES ET DOMMAGES MATÉRIELS.

#### ATTENTION


PORTEZ ATTENTION À L'ANCRAGE DURANT LE TREUILLAGE. PLACEZ-VOUS DE MANIÈRE À ÉVITER D'Être FRAPPÉ SI L'ANCRAGE SE DÉPLACE.

#### 3.5.1 Enroulement de la corde autour du tambour cabestan

#### ATTENTION

NE PLACEZ JAMAIS VOS MAINS PRÈS DU GUIDE CORDE, TAMBOUR CABESTAN ET CROCHET D'ENTRÉE LORSQUE LE MOTEUR EST EN MARCHE.

1. Démarrer le moteur et faites-le tourner au ralenti durant 30 secondes pour le réchauffer.
2. Passez la corde dans le crochet d'entrée puis sous le tambour.
3. Enroulez la corde autour du tambour (3 ou 4 tours).
4. a: Pour le PCW3000 (fig.1), amenez la corde derrière le crochet de sortie.  
b: Pour le PCW4000 (fig.2a), amenez la corde derrière le crochet de retenue de la corde et le guide de sortie.
5. Tenez-vous à distance du treuil (environ 1 m) et tirez doucement et horizontalement sur la corde jusqu'à ce que le mou de la corde soit repris et que vous sentiez une tension dans la corde.

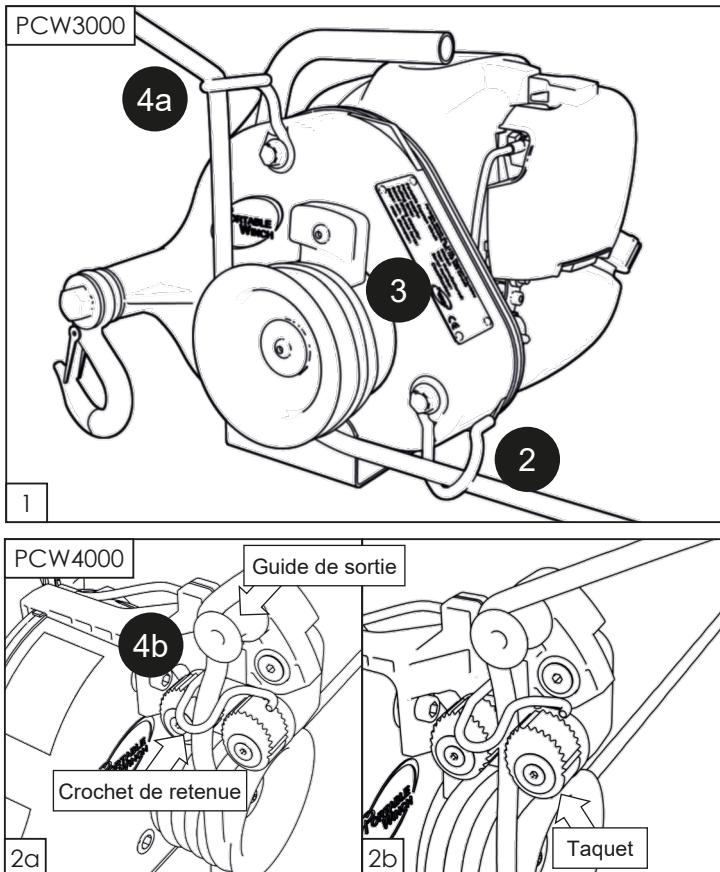

6. Regardez votre installation pour vous assurer que l'ancrage du treuil et le crochet d'entrée soient alignés avec la corde.
7. Vérifiez que la corde ne frotte pas contre des objets dans sa trajectoire.
8. Pour le PCW3000, augmentez le régime du moteur et tirez pour débuter le treuillage. Pour le PCW4000, tirez simplement sur la corde pour débuter le treuillage. Le pivot du système de blocage de la corde augmentera le régime du moteur.

#### 3.5.2 Treuillage

Lors du treuillage, reculez-vous de façon à voir le treuil et la charge. Tirez **HORIZONTALEMENT** sur la corde. La tension que vous exercez sur la corde maintient le treuil à niveau.

#### ATTENTION

N'ENROULEZ PAS LA CORDE AUTOUR DE VOS MAINS OU DE VOTRE CORPS! MÉFIEZ-VOUS ÉGALEMENT DE LA CORDE ACCUMULÉE PRÈS DE VOUS, ASSUREZ-VOUS DE NE PAS AVOIR UN PIED DANS CETTE ACCUMULATION.

#### ATTENTION

REGARDEZ BIEN LE TAMBOUR CABESTAN DURANT L'OPÉRATION ET ASSUREZ-VOUS QUE LA CORDE NE SE CROISE PAS SUR CELUI-CI. SI CELA SE PRODUIT, RELÂCHEZ LA TENSION SUR LA CORDE, ARRÊTEZ LE MOTEUR ET DÉFAITES L'ENTORTILLEMENT.

#### 3.5.2.1 Si la corde glisse

Si la corde glisse sur le tambour pendant que vous treuillez, ajoutez un tour de corde sur le tambour (4<sup>e</sup> tour). Lorsque le treuil atteint sa capacité maximale, le moteur se cale (PCW3000). Vous devez alors refaire votre installation (ajouter des poulies) ou bien « bercer » la charge (voir section suivante).

### 3.5.2.2 Pour « bercer » la charge

PCW3000: Tirez jusqu'à ce que le moteur soit près de caler et relâchez la tension sur la corde. Remettez ensuite la tension sur la corde et répétez au besoin.

PCW4000: Tirez jusqu'à ce que le tambour cesse de tourner. Désengagez la corde du taquet et relâchez lentement la tension sur la corde. Tirez verticalement sur la corde pour la réengager dans le taquet et tirez de nouveau sur la corde. Répéter au besoin.

**PRECAUTION** SOYEZ PRUDENT AVEC LA MÉTHODE DE "BERCER" LA CHARGE. CETTE MÉTHODE PEUT USER LA CORDE RAPIDEMENT À CAUSE DE LA CHALEUR CRÉÉE SUR LE TAMBOUR.

**ATTENTION** SI LE TREUIL TIRE LA CORDE ET QUE LA CHARGE N'AVANCE PAS (SOVENT LORSQU'UNE TRÈS LONGUE CORDE EST UTILISÉE), C'EST QUE VOTRE CORDE ÉTIRE ET POURRAIT ATTEINDRE LE POINT DE RUPTURE POUR REVENIR BRUSQUEMENT VERS VOUS. RELÂCHEZ LENTEMENT LA TENSION SUR LA CORDE, MAIS MÉFIEZ-VOUS DE LA TENSION ACCUMULÉE: LA CORDE POURRAIT VOUS ÉCHAPPER RAPIDEMENT, VOUS CAUSER DES BRÛLURES OU VOUS ENTRAÎNER VERS LE TREUIL.

### 3.5.2.3 Pour faire une pause durant le treuillage


PCW3000: Relâchez **LENTEMENT** la tension sur la corde et laissez-la glisser sur le tambour.

PCW4000: Relâchez la corde. Le système de blocage de la corde gardera une tension sur la charge. Pour libérer la tension, désengagez la corde du système de blocage et relâchez **LENTEMENT** la tension.

**PRECAUTION** NE LAISSEZ PAS LA CORDE GLISSER PENDANT PLUS DE QUELQUES SECONDES SUR LE TAMBOUR, LORSQU'EN CHARGE - LA CHALEUR CRÉÉE PAR LA FRICTION POURRAIT FAIRE FONDRE OU ENDOMMAGER LA CORDE.

### 3.5.2.4 S'il est impératif de conserver la tension sur la corde au démarrage

PCW3000: Vous pouvez installer un bloqueur ou un nœud Prussik relié à votre point d'ancrage afin de conserver la tension sur la corde. Vous pouvez également utiliser une poulie autobloquante PCA-1271 ou PCA-1272. Elles sont particulièrement utiles pour le tirage d'objets roulants ainsi que pour l'abattage directionnel.

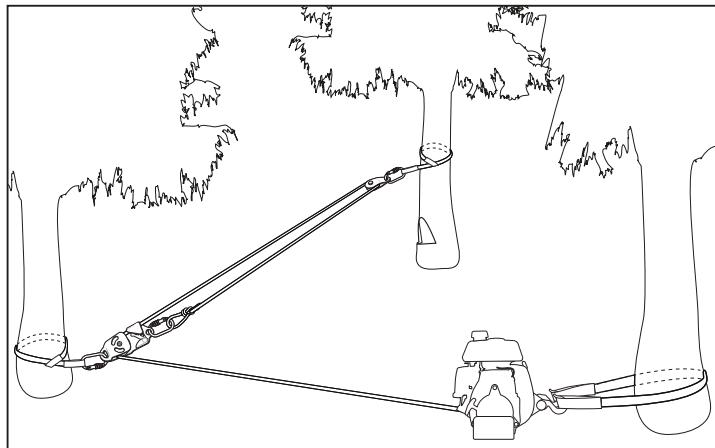


PCW4000: Le PCW4000 est équipé d'un système de blocage de la corde. Vérifiez que la corde soit bien engagée dans le taquet pour conserver la tension sur la corde (voir point 3.5.1, fig.2b).

### 3.5.2.5 Si votre corde est trop courte

Si votre corde est trop courte, reliez deux cordes ensemble:

- Fig. 1-1: Utilisez 2 nœuds de bouline pour relier vos cordes ensemble.
- Fig. 1-2: Laissez environ 1 m (3') de corde dépasser du nœud de la corde qui tire la charge. Cette longueur de corde vous servira à reprendre le treuillage lorsque le nœud sera défait.

- Fig. 2 : Arrêtez le treuil avant que les nœuds n'arrivent au treuil. Ils ne passeront pas et emmèleront la corde.
- Relâchez la tension sur la corde. Si nécessaire, attachez la charge à un point fixe.
- Dénouez la corde et utilisez la longueur restante pour l'enrouler autour du tambour et recommencer à treuiller de nouveau.

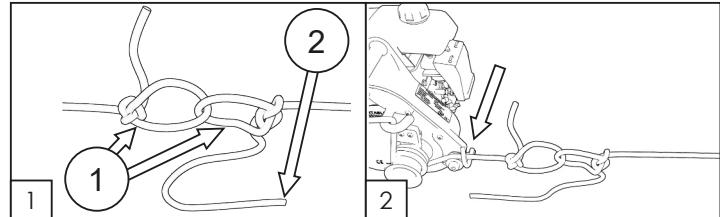

### 3.5.2.6 Arrêt du treuil

- Relâchez graduellement la tension pour abaisser progressivement le treuil vers le sol.
- Abaissez le levier d'accélération au ralenti "idle" (PCW3000).
- Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position ARRÊT.

**PRECAUTION** Ne pas toucher le tambour à cabestan après utilisation. Il peut être chaud et ainsi brûler la peau.


## 4 Entretien

### 4.1 Nettoyage

Lorsque votre travail est terminé, nettoyez et séchez le treuil.

**PRECAUTION** LORS DU NETTOYAGE, INSPECTEZ LE TREUIL, LES CROCHETS, LA CORDE ET L'ÉLINGUE DE POLYESTER POUR DÉTECTER TOUT DOM-MAGE OU SIGNE D'USURE.

Périodiquement, enlevez le tambour cabestan et nettoyez autour de l'arbre. Les débris accumulés peuvent endommager le joint d'étanchéité. Badigeonnez l'arbre avec un peu d'huile afin d'éviter la corrosion.

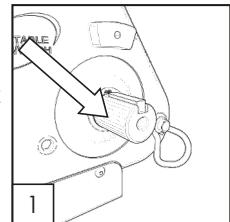

### 4.2 Lubrification

Le boîtier d'engrenage est lubrifié en usine et ne devrait donc pas nécessiter de lubrification ou d'entretien. Si des pertes d'huile sont apparentes, vérifiez le niveau d'huile en plaçant le treuil sur une surface au niveau et dévissez le bouchon. Utilisez une clé hexagonale de 8 mm.

En inclinant le treuil vers l'avant, un peu d'huile devrait s'écouler par le trou. Au besoin, vous pouvez ajouter de l'huile à engrenages de type SAE80W90EP.

### 4.3 Moteur Honda

Entretenez le moteur selon les instructions fournies dans le manuel d'utilisation du moteur Honda.

### 4.4 Entreposage

Entreposez toujours votre Treuil Portable à Cabestan<sup>MD</sup> sur sa base. Veuillez consulter le manuel d'utilisation du moteur Honda pour les instructions d'entreposage.

### 4.5 Pare-étincelles

Puisque votre treuil est équipé d'un pare-étincelles intégré, vous devez le nettoyer toutes les cent (100) heures d'opération. Référez-vous au manuel d'utilisation du moteur Honda pour la procédure de nettoyage.

## 5 Information complémentaire

FR

### 5.1 Accessoires

Une gamme complète d'accessoires est disponible. Nous vous invitons à consulter le [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

### 5.2 Garantie

Le treuil et les accessoires de Portable Winch Co. sont garantis contre tous défauts de fabrication lorsqu'ils sont détenus par le "propriétaire original" tel que défini ici-bas.

Le "*propriétaire original*" est défini comme la personne ou entité qui a acheté le treuil ou les accessoires d'un détaillant autorisé Portable Winch Co. tel que démontré par la facture originale. La garantie est transférable pourvu que le nouvel acheteur ait une copie de la facture originale. Cette garantie ne s'applique pas aux éléments vendus "tels quels". La garantie ne s'applique pas aux pièces d'usures, définies comme celles venant en contact avec la corde en cours de treuillage.

Les treuils portables à cabestan sont ainsi couverts :

- PCW3000
  - Usage commercial: 1 an
  - Usage privé: 5 ans
- PCW4000
  - Usage commercial: 1 an
  - Usage privé: 5 ans

Service fait par Portable Winch Co. ou ses détaillants.

Moteur :

Le moteur Honda est garanti par Honda Motor Corporation, et la durée de la garantie peut varier d'un pays à l'autre. Tous les centres de service Honda peuvent effectuer les réparations sous garantie, le cas échéant. Veuillez conserver votre preuve d'achat (facture originale incluant le numéro de série du treuil). Elle servira à établir la date de début de la période de garantie.

Portable Winch Co., remplacera ou réparera, à sa discrétion, les produits défectueux. Tous les autres accessoires Portable Winch Co. sont couverts par une garantie de un (1) an, à l'exception des cordes qui sont couvertes par une garantie de 3 mois. Si vous avez des questions, s'il vous plaît consultez la politique de garantie inscrite sur le site internet [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

#### Prolongez votre garantie gratuitement

Nous désirons vous remercier pour votre achat. Pour ce faire, nous vous offrons GRATUITEMENT UNE (1) ANNÉE DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE! C'est simple, vous n'avez qu'à enregistrer votre treuil sur [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) ou par téléphone au 1•888•388-7855 ou au + 1•819•563-2193.

### 5.3 Zone de dépannage

En cas de problèmes, consultez le document *Zone de dépannage* sur [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) section Manuels et instructions.

### 5.4 Vues éclatées

Pour accéder à la vue éclatée de votre treuil, consultez le document *Vues éclatées* sur [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) à la page Manuels et instructions ou se référer à la fin du manuel.

### 5.5 Données techniques

SPÉCIFICATIONS	PCW3000
MOTEUR	Honda 4-temps GX-35
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À CARBURANT	0,63 L
DIMENSION DE TAMBOURS	Ø 76 mm , jusqu'à 4 tours corde 10 mm
FORCE DE TIRE MAXIMALE (LIGNE SIMPLE)	700 kg
VITESSE	10 m/min
BOÎTIER D'ENGRENAGE	Engrenages en acier durcis. Lubrification à l'huile.
POIDS (À SEC)	9,5 kg
DIMENSIONS (HORS TOUT)	35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
CORDE	Polyester double tresse faible élasticité (non incluse)
LONGUEUR	ILLIMITÉE
DIAMETRE MINIMAL	10 mm
DIAMETRE MAXIMAL	12-13 mm
DIAMETRE RECOMMANDÉE	10 mm
Niveau de puissance acoustique garantie LwA	108 dB(A)
Facteur d'incertitude KwA inclus	2,5 dB(A)

SPÉCIFICATIONS	PCW4000
MOTEUR	Honda 4-temps GX-50
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À CARBURANT	0,63 L
DIMENSION DE TAMBOURS	Ø 76 mm , jusqu'à 4 tours corde 10 mm
FORCE DE TIRE MAXIMALE (LIGNE SIMPLE)	1000 kg
VITESSE MAXIMALE	13,4 m/min
BOÎTIER D'ENGRENAGE	Engrenages en acier durcis. Lubrification à l'huile.
POIDS (À SEC)	12 kg
DIMENSIONS (HORS TOUT)	42 cm x 30 cm x 28,5 cm
CORDE	Polyester double tresse faible élasticité (non incluse)
LONGUEUR	ILLIMITÉE
DIAMETRE MINIMAL	10 mm
DIAMETRE MAXIMAL	12-13 mm
DIAMETRE RECOMMANDÉE	10 mm
Niveau de puissance acoustique garantie LwA	112 dB(A)
Facteur d'incertitude KwA inclus	2,5 dB(A)

### 5.6 Fabricant

Les Treuils Portable à Cabestan<sup>MD</sup> sont fabriqués par:

Portable Winch Co.

1170, rue Thomas-Tremblay

Sherbrooke, Québec, J1G 5G5

CANADA

Téléphone : +1 819 563-2193

Sans frais (CAN & É.-U.): 1-888-388-7855

Télécopieur : + 1 514 227-5196

Courriel : [info@portablewinch.com](mailto:info@portablewinch.com)

Site web: [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

LE FRANÇAIS EST LA LANGUE ORIGINALE DE  
RÉDACTION DE CE DOCUMENT



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous  
Situé au

**PORTABLE WINCH CO.**  
1170, rue Thomas-Tremblay  
Sherbrooke, QC J1G 5G5  
CANADA  
Tel: +1 819 563-2193  
[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

Déclarons, sous notre seule responsabilité  
que le produit:

**Treuils Portables à Cabestan**  
Modèles PCW3000, PCW4000

Conçu pour cet usage

Tirer des objets à des angles de  $\pm 45^\circ$  d'une surface  
horizontale

En conformité avec la directive «Machines» 2006/42/CE ainsi que les directives suivantes:

- 2004/30/UE      Directive de compatibilité électromagnétique.
- 2000/14/CE      Directive des émissions sonores dans l'environnement.

M. Gerold Vonblon,  
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders  
est autorisé à compiler les dossiers techniques.


Signé par:

Nom:       Pierre Roy  
Position:   Président directeur général

Fait à Sherbrooke, QC, Canada  
Le 31 juillet 2020.




# PCW3000

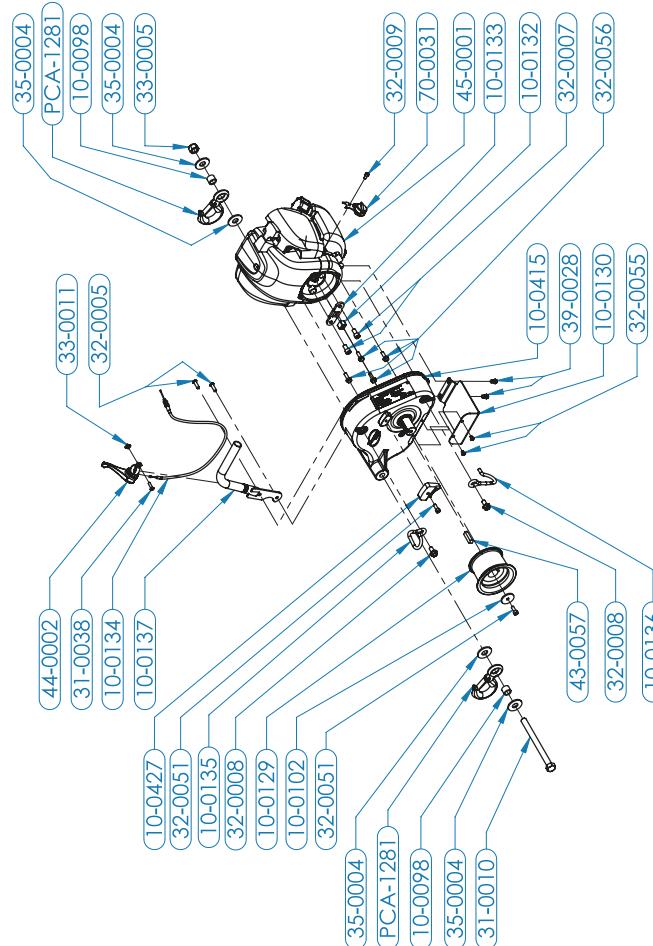


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0007	SHCS M8-1.25 X 16mm - BLACK	2
10-0102	DRUM RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	2
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.8 X 10mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	32-0056	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1.0 X 20mm - ZN	4
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	33-0011	SQUARE NUT 10-24 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	39-0028	TAPPING SCREW - TYPE B- #10x1/2	2
10-0415	GEARBOX 200:1	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 76 MM (8mm X 30mm)	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	44-0002	THROTTLE LEVER PCW3000	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	45-0001	HONDA ENGINE GX-35 NT-S3	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/14-ZN	1	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

# PCW4000

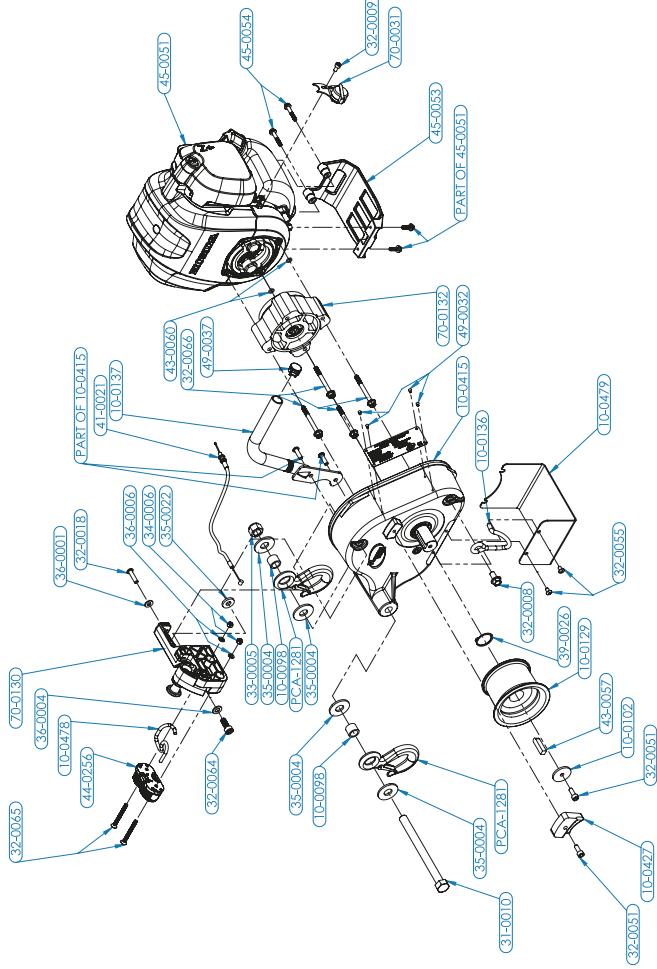

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	35-0004	FLAT WASHER 1/3/16 OD X 11/32 DX	4
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	35-0022	SHIM WASHER 13/16 OD X 11/32 DX	1
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	36-0001	FLAT WASHER M6 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	36-0004	FLAT WASHER M8 - ZN	1
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	36-0006	FLAT WASHER M5 - ZN	2
10-0336	GENERIC INFORMATION & SERIAL PLATE	1	39-0026	EXT. RETAINING RING 25mm	1
10-0415	GEARBOX 200:1	1	41-0021	THROTTLE CABLE	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57mm & 85mm (8mm X 30mm)	1
10-0478	ROPE RETAINING HOOK	1	43-0060	O-RING BUNA-N 70A 1/4D X 3/8OD	2
10-0479	GROUND PLATE	1	44-0185	LABEL - EAR PROTECTION	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	44-0218	LABEL - ASSEMBLED IN CANADA	1
32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	1	44-0256	FIBER REINFORCE CAM CLEAT FOR ROPE 3 TO 12mm	1
32-0009	SHCS M5-0.8 X 10mm	1	44-0257	LABEL - ROPE INSTALLATION	1
32-0018	BHCS M6-1 X 25mm - SS	1	45-0051	HONDA ENGINE GX50	1
32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2	45-0053	TANK GUARD GX35/GX50	1
32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2	45-0054	SHCS WITH FLANGE M5 X 30LG	2
32-0064	SHCS M8-1.25 X 20mm - ZN	1	49-0032	TYPE "U" DRIVE SCREWS 1/4" X 0.114"	4
32-0065	FHCS M5-0.8 X 50mm - SS	2	49-0037	SNAP-IN ROUND PLUG 3/4"	1
32-0066	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1 X 60mm - ZN	4	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1	70-0130	RGS SYSTEM	1
34-0006	NUT M5-0.8 NYLON - ZN	2	70-0132	CLUTCH DRIVE ASSEMBLY	1
			PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

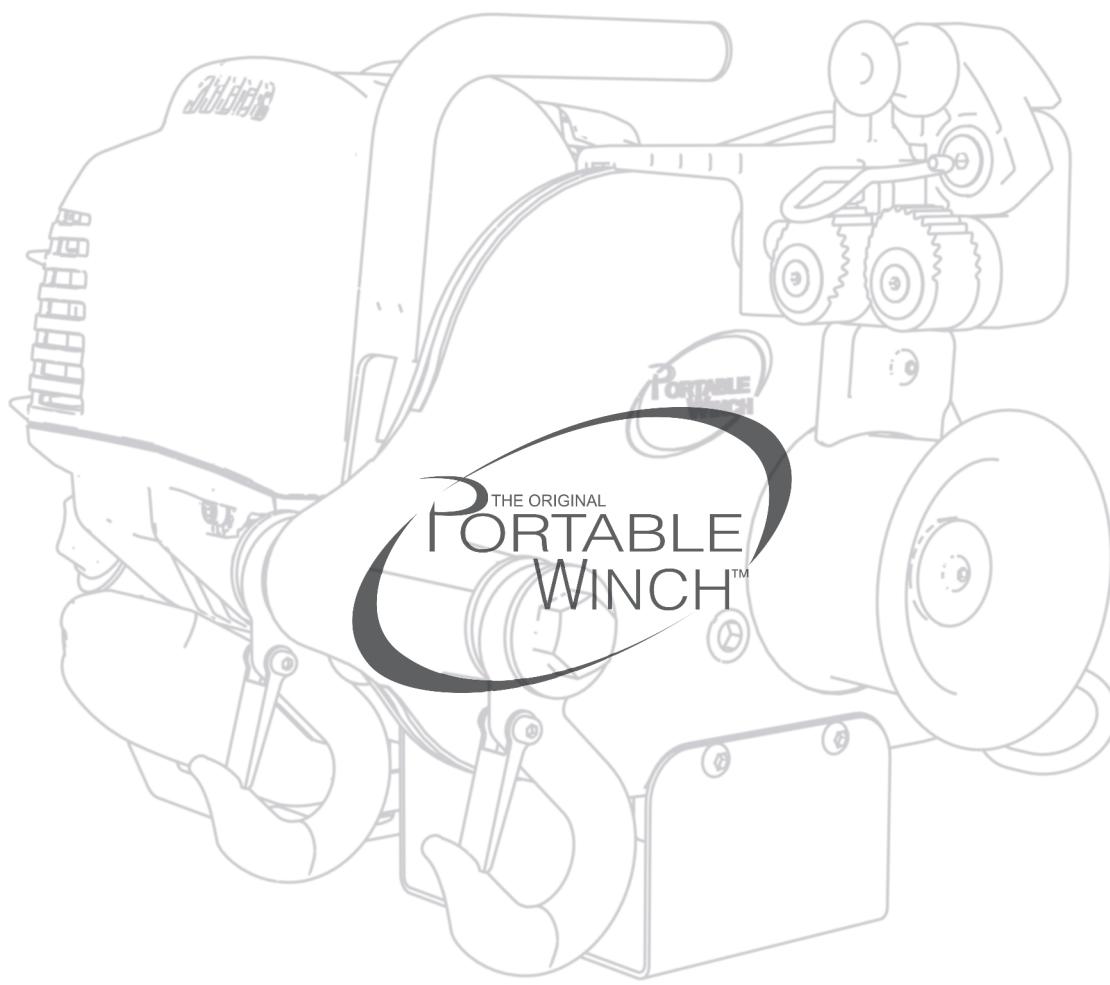

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

[info@portablewinch.com](mailto:info@portablewinch.com)

**1 888 388-7855 / +1 819 563-2193**

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar



**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

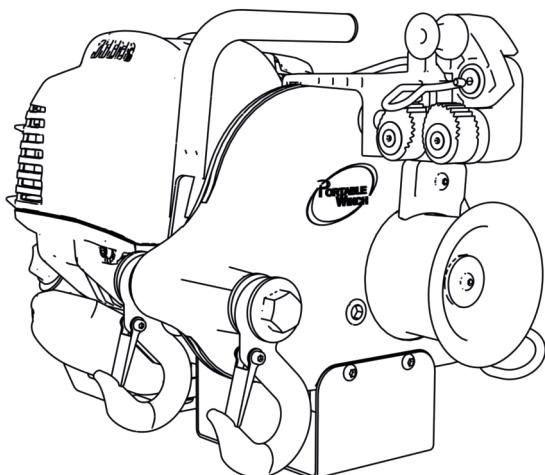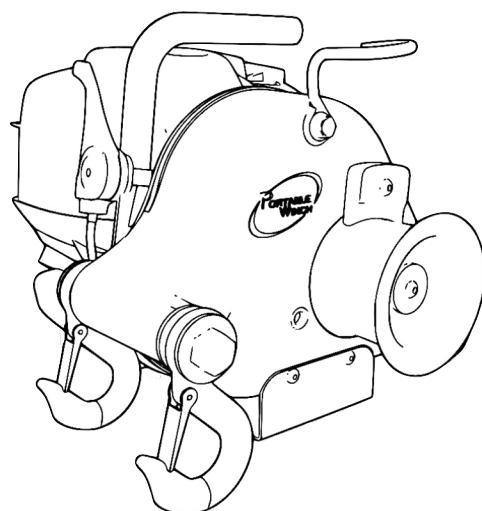

# PCW3000

# PCW4000

## USER GUIDE



**DE**  
**EN**  
**ES**  
**FR**  
**IT**  
**NL**  
**NO**  
**SV**



**Betriebs-/Sicherheitshinweise**  
**Operating/safety Instructions**  
**Instrucciones de operación / seguridad**  
**Consignes de fonctionnement/sécurité**  
**Istruzioni per l'uso e la sicurezza**  
**Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften**  
**Bruksanvisning / sikkerhet**  
**Bruksanvisning / säkerhet**

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar

**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

**INTRODUZIONE**

Portable Winch Co. desidera ringraziarla per l'acquisto di un Portable Capstan Winch™. Il presente manuale ha lo scopo di aiutarla a utilizzare la sua nuova macchina in modo sicuro e ottimale.

**LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO**

Per eventuali problemi o dubbi si rivolga a un rappresentante Portable Winch Co. autorizzato oppure ci contatti direttamente.

**1 Linee guida di sicurezza**

I verricelli Portable Capstan Winches™ sono progettati per la trazione di oggetti generalmente ad angoli di più o meno 45 gradi rispetto al piano orizzontale. L'utilizzo di un verricello comporta seri rischi per l'incolmunità delle persone, danni alle cose o morte.

**NON SOTTOVALUTARE I POTENZIALI PERICOLI****1.1 Messaggi di sicurezza**

La sua sicurezza e quella degli altri sono molto importanti. In questo manuale sono incluse avvertenze importanti per la sicurezza. **Leggerle attentamente.**



Questi messaggi di sicurezza indicano i pericoli potenziali di lesioni personali per l'utente e per gli altri. Ogni messaggio di sicurezza è preceduto da un simbolo di avviso di pericolo.

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI CAUSERÀ GRAVI LESIONI O MORTE.
	LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI CAUSERÀ LESIONI O MORTE..
	IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI POTREBBE CAUSARE LESIONI.
	LEGGERE IL MANUALE DELL'UTENTE
	PROTEZIONI PER L'UDITO
	PROTEZIONI OCULARI
	INDOSSARE I GUANTI
	RISCHIO DI TRAPPATURA A MANO

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	RISCHIO DI LESIONE DELLA MANO
	NON USARE PER IL SOLLEVAMENTO

**1.2 Etichette****1.2.1 Etichette del numero di serie**

L'etichetta del numero di serie è situata sul lato destro del corpo della macchina. Oltre al numero di serie, qui si trovano anche le specifiche fondamentali del modello di macchina.

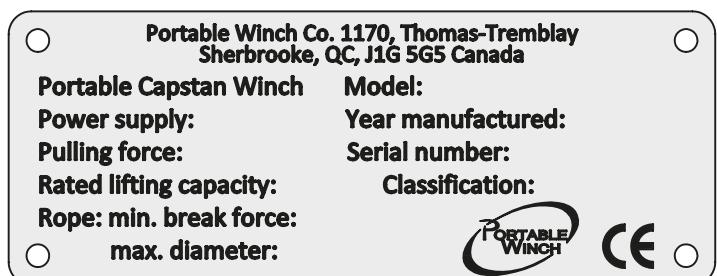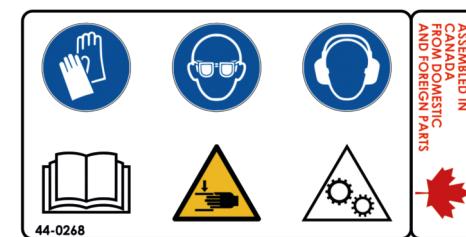**1.2.2 Etichetta multi icona**


Questa etichetta è posizionata sull'alloggiamento del verricello. Contiene le icone di sicurezza e deve essere pulito o sostituito se è sporco, danneggiato o strappato. **44-0268**

**1.2.3 Etichetta "NON USARE PER IL SOLLEVAMENTO"**


Questa etichetta è posizionata sull'alloggiamento del verricello. Indica che l'argano non è destinato alle operazioni di sollevamento. **44-0269**

**1.2.4 Etichetta per l'installazione della fune**

L'etichetta è posizionata sulla custodia. Questa etichetta è posizionata sulla custodia del verricello. Indica la direzione di installazione delle fune del Portable Capstan WinchTM.

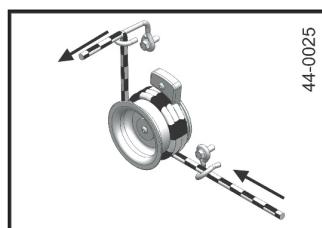

PCW3000

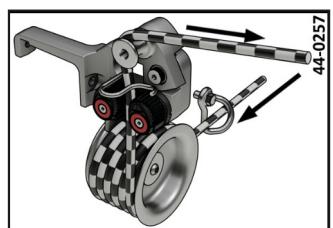

PCW4000

## 1.3 Informazioni sulla sicurezza

**PRECAUTION** NON LASCIARE CHE I BAMBINI USINO IL PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. TENERE BAMBINI E ANIMALI LONTANO DALL'AREA DI LAVORO.

**ATTENTION** NON LASCIARE CHE PERSONE SENZA FORMAZIONE USINO IL PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. ASSICURARSI CHE L'UTENTE SIA A CONOSCENZA DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E CHE ABbia LETTO IL PRESENTE MANUALE E IL MANUALE DELL'UTENTE DEL MOTORE HONDA.

**ATTENTION** INFORMARE TUTTI GLI UTENTI SULLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PROCEDURE D'UTILIZZO.

**ATTENTION** FAMILIARIZZARE CON IL FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO E CON LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI COMINCIARE A UTILIZZARE IL PORTABLE CAPSTAN WINCHTM.

**ATTENTION** ASSICURARSI CHE GLI INDUMENTI NON SI INCASTRINO NELLE PARTI MOBILI DELLA MACCHINA.

**DANGER** I GAS DI SCARICO CONTENGONO MONOSSIDO DI CARBONIO TOSSICO. NON FAR OPERARE IL MOTORE IN UN AMBIENTE CHIUSO SENZA ADEGUATA VENTILAZIONE.

**PRECAUTION** PULIRE E/O SOSTituIRE QUALSIASI ETICHETTA DI SICUREZZA CHE RISULTI DANNEGGIATA, ILLEGGIBILE O MANCANTE.

**ATTENTION** TENERE GLI SPETTATORI LONTANO DALL'AREA DI LAVORO.

**DANGER** NON TRAINARE MAI OGGETTI ROTANTI CHE POTREBBERO SFUGGIRE AL CONTROLLO.

**ATTENTION** IL PORTABLE CAPSTAN WINCHTM NON È PROGETTATO PER SOLLEVARE CARICHI O PERSONE.

**PRECAUTION** SI RACCOMANDA DI INDOSSARE PROTEZIONI PER L'UDITO DURANTE L'USO.

**ATTENTION** MANTENERE SEMPRE IL CONTATTO VISIVO TRA L'UTENTE E GLI SPETTATORI PER ASSICURARE UNA BUONA COMUNICAZIONE.

## 2 Controlli prima dell'uso

### 2.1 Alla ricezione

Controllare la scatola per individuare eventuali danni apparenti. In caso di danni o parti mancanti, informare immediatamente il corriere.

### 2.2 Il motore è pronto?

#### 2.2.1 Lubrificare il motore

Riempire il motore Honda con olio SAE 10W-30 API SJ in base alle quantità indicate per il proprio modello.

- PCW3000: 100 ml
- PCW4000: 130 ml

Controllare il livello dell'olio prima di ogni utilizzo su una superficie orizzontale. Il livello dell'olio dovrebbe salire fino al bordo dell'apertura. Aggiungi olio se necessario. Per usi speciali e in condizioni di temperatura estreme, consultare il manuale dell'utente del motore Honda.

Se il livello dell'olio supera il livello massimo, potrebbe esserci una quantità eccessiva di contaminanti come combustibile incombusto e vapore acqueo condensato. Svuotare e cambiare l'olio.

### 2.2.2 Benzina


IT

Riempire il serbatoio con benzina SENZA PIOMBO. Non utilizzare mai una miscela di olio/benzina; il Portable Capstan WinchTM è dotato di un motore a quattro tempi. Consultare il manuale del motore Honda.

### 2.2.3 Avviare il motore



Per le istruzioni relative all'avvio, consultare il manuale del motore Honda.

**PRIMO UTILIZZO: FAR GIRARE A FOLLE IL MOTORE PER CINQUE (5) MINUTI PRIMA DI TRAINARE UN CARICO PER LA PRIMA VOLTA.**

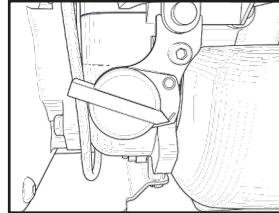

Attivare il pulsante di accensione/spegnimento del motore.

Accertarsi di tirare l'impugnatura di avviamento nell'asse dell'uscita della fune. Se non si tira all'angolazione corretta, l'attrito della fune sull'alloggiamento di plastica potrebbe danneggiare la fune e/o l'alloggiamento.

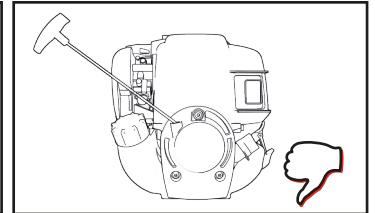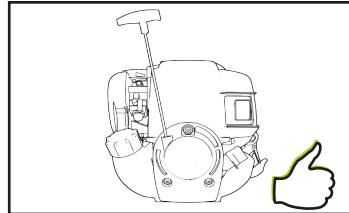

### 2.2.4 Tamburi argano

Il Portable Capstan WinchTM è dotato di un tamburo di 76 mm di diametro.

### 2.2.5 Spazio tra il tamburo e la guida della fune

L'usura della guida della fune o del tamburo può creare uno spazio tra le due parti che potrebbe danneggiare la fune. Se necessario, sostituire la guida della fune e/o il tamburo.

### 2.2.6 Parascintille

I modelli PCW3000 e PCW4000 hanno un parascintille interno.

Per le istruzioni relative alla manutenzione del parascintille, consultare il manuale del motore Honda.

## 3 Utilizzare il verricello

**ATTENTION** LA MAGGIOR PARTE DELLE SITUAZIONI DI TRAZIONE PRESENTA PERICOLI POTENZIALI!

### 3.1 Fune

#### 3.1.1 Tipo di fune

Utilizzare esclusivamente una fune con **bassa elasticità**. Si raccomanda una fune a doppia treccia in poliestere.

Diametri min., max. e raccomandato:

- Min: 10 mm
- Max: 12-13 mm
- Consigliato: 10 mm

Contattarci in caso di domande sui tipi di fune.

## ATTENTION

NON UTILIZZARE UNA FUNE GIALLA IN POLIPROPILENE A 3 TREFOLI.

IT

- LE FUNI IN POLIPROPILENE E POLIETILENE SONO PERICOLOSE PER LA TRAZIONE A CAUSA DELLA LORO ELASTICITÀ E DEL LORO PUNTO DI FUSIONE BASSO.
- ACCERTARSI CHE LA FUNE NON SIA DANNEGGIATA E CHE OFFRA UN'ADEGUATA RESISTENZA PER IL CARICO DA TRAINARE.

## ATTENTION

ALLUNGAMENTO = PERICOLO!

- L'ALLUNGAMENTO DELLA FUNE PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI. ATTENZIONE DURANTE IL RILASCIO DELLA TENSIONE NELLA FUNE.
- TUTTE LE FUNI SI ALLUNGANO: LUNGHEZZA MAGGIORE: PIÙ LA FUNE SI TIRA, PIÙ SI ALLUNGA.
- L'ALLUNGAMENTO DELLA FUNE PUÒ CAUSARE LO SPOSTAMENTO DEL CARICO IN MODO INASPIETATO E PERICOLOSO.
- L'ALLUNGAMENTO DELLA FUNE PUÒ CAUSARNE L'ALLENTAMENTO E FARE IN MODO CHE LA FUNE RINCULI RAPIDAMENTE PORTANDO LE MANI DELL'OPERATORE VERSO IL VERRICELLO O CAUSANDO GRAVI USTIONI. NON AVVOLGERE MAI LA FUNE ATTORNO ALLE MANI.

## PRECAUTION

INDOSSARE SEMPRE GUANTI.

### 3.1.2 Manutenzione della fune

## PRECAUTION

REALIZZARE UN'ISPEZIONE VISIVA DELLA FUNE PRIMA DI OGNI UTILIZZO. IN CASO DI PRESENZA DI SEGNI EVIDENTI DI USURA (TREFOLI TAGLIATI, ABRASIONE ECCESSIVA), SOSTITUIRLA.

## PRECAUTION


SE LA FUNE È SPORCA, PULIRLA. UNA FUNE SPORCA PUÒ DANNEGGIARSI RAPIDAMENTE E CAUSARE L'USURA PREMATURA ALLE PARTI IN CONTATTO CON ESSA.

### 3.1.3 Nodi consigliati


È necessario fissare il carico all'estremità della fune. Sebbene a volte possa essere sufficiente anche un semplice nodo, si raccomanda di utilizzare una gassa d'amante (fig. 1). Questo nodo mantiene

circa il 70% della portata della fune mentre la maggior parte dei nodi riduce la portata della fune del 50% o più. Inoltre, può essere facile da sciogliere anche dopo aver trainato un carico pesante.

Meglio ancora, il doppio nodo di una gassa d'amante (fig. 2) manterrà circa il 75% della capacità della vostra corda.

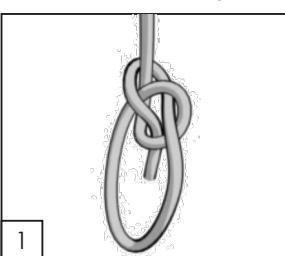

1

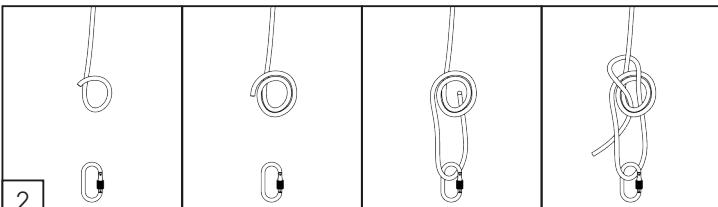



2

### 3.2 Ancorare il verricello

**OPZIONE 1:** Nella maggior parte dei casi, il verricello viene ancorato a un punto fisso utilizzando un'imbracatura in poliestere o uno dei dispositivi di ancoraggio opzionali e la fune viene fissata all'oggetto da spostare. Quest'ultimo viene spostato verso il verricello quando si tira la fune.

**OPZIONE 1:** In alternativa, il verricello può essere ancorato all'oggetto da spostare e la fune legata a un punto fisso. Il verricello e l'oggetto da spostare sono quindi trainati verso il punto di ancoraggio della fune. Questo metodo è utile quando occorre guidare il carico mentre si aziona il verricello.

Il verricello è fornito con un'imbracatura in poliestere di 2 metri. Per ancorare il verricello, avvolgerlo attorno al punto di ancoraggio con l'imbracatura. Inserire ogni estremità dell'imbracatura in uno dei due ganci situati sulla parte posteriore del verricello (fig. 1).

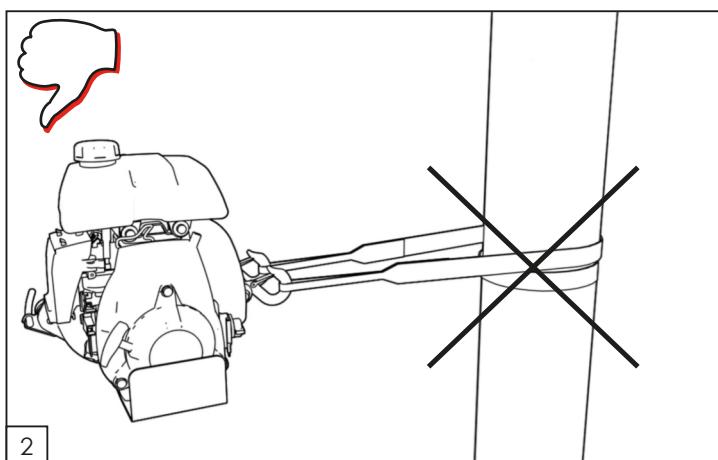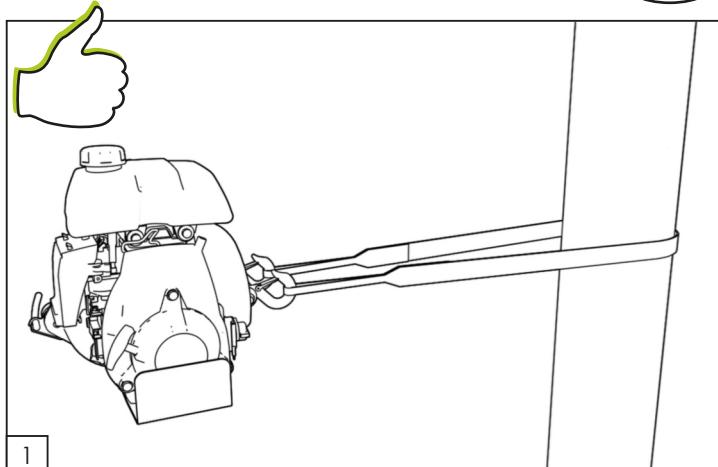

Collocare il verricello nella direzione del carico da trainare. Quando il verricello è acceso, cercherà di allinearsi con il carico. L'attrito dell'imbracatura contro l'ancoraggio potrebbe impedire il corretto allineamento; in questo caso, rilasciare la tensione nella fune e spostare l'imbracatura in modo che la tensione sia distribuita equamente sui due ganci.

## PRECAUTION

**COSA NON FARE:** QUANDO SI INSTALLA L'IMBRACATURA PER ANCORARE IL VERRICELLO, EVITARE DI FARE UN GIRO COMPLETO ATTORNO AL PUNTO DI ANCORAGGIO (FIG. 2). QUESTO EVITERÀ CHE IL VERRICELLO SI ALLINEI CORRETTAMENTE CON IL CARICO, INOLTRE QUESTO APPLICHERÀ UNA TENSIONE NON UNIFORME A OGNIUNO DEI GANCI.

## PRECAUTION

EVITARE DI INSTALLARE L'IMBRACATURA SU ANGOLI APPUNTITI CHE POTREBBERO DANNEGGIARE L'IMBRACATURA IN POLIESTERE. QUANDO SI UTILIZZA UN PALO, UN ALBERO O UN CEPO COME PUNTO DI ANCORAGGIO, INSTALLARE L'IMBRACATURA VICINO ALLA BASE.

## PRECAUTION

L'ANCORAGGIO ATTORNO A UN CEPO RICHIEDE UNA PARTICOLARE ATTENZIONE PER EVITARE CHE L'IMBRACATURA SCIVOLI FUORI DALLA PARTE SUPERIORE DEL CEPO.

## ATTENTION

ACCERTARSI CHE IL PUNTO DI ANCORAGGIO SIA IN GRADO DI RESISTERE ALLA TRAZIONE SENZA ROMPERSI, SRADICARSI O DANNEGGIARSI.

Offriamo anche un'ampia gamma di accessori di ancoraggio per i nostri verricelli con argano. Visitare [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

### 3.3 Livello dell'olio

I motori Honda GX-35 e GX-50 a 4 tempi sono motori a tutte le posizioni. Possono quindi essere utilizzati in tutti gli angoli senza timore di fermare il motore durante l'operazione.

### 3.4 Installare la fune

**ATTENTION** LA DIREZIONE CORRETTA DURANTE LO SPIEGAMENTO DELLA CORDA È LA CHIAVE PER L'UTILIZZO SICURO DEL VERRICELLO.

La grande varietà di situazioni riscontrate durante la trazione non permette di fornire istruzioni specifiche; tuttavia, i seguenti punti dovranno essere presi in considerazione:

#### 3.4.1 Fune

Utilizzare una fune con una bassa elasticità e in buone condizioni con un diametro minimo di 10 mm e un diametro massimo di 12 -13 mm con buoni nodi. Si consiglia fortemente l'uso della gassa d'amante (vedere paragrafo 3.1.3). Utilizzare le pulegge per deviare la fune e aumentare la potenza di trazione quando il carico si avvicina o supera la portata di trazione del verricello.

#### 3.4.2 Pulegge

L'uso di una puleggia a breve distanza dal verricello offre diversi vantaggi:

- Fornisce un angolo che consente al carico di essere leggermente sollevato per ridurre l'attrito;
- Mantiene il verricello in posizione quasi orizzontale;
- Tiene il verricello e l'operatore fuori dalla traiettoria del carico.

#### 3.4.3 Direzione

Installare la fune in modo che non sfreghi contro gli oggetti durante la trazione. Cercare di installare la fune in modo che la parte anteriore del carico sia leggermente sollevata. Non tirare verso il basso né attraverso gli ostacoli.

**ATTENTION** IN LINEA GENERALE, SE LA FUNE TOCCA IL SUOLO DURANTE LA TRAZIONE, L'INSTALLAZIONE NON È CORRETTA.

#### 3.4.4 Su una pendenza

**ATTENTION** NON TIRARE MAI UN CARICO LUNGO UNA PENDENZA VERSO IL VERRICELLO ONDE EVITARE CHE IL CARICO POSSA SCIVOLARE VERSO L'OPERATORE SENZA POTERLO ARRESTARE. IN QUESTO CASO, UTILIZZARE UNA PULEGGIA IN FONDO ALLA PENDENZA E POSIZIONARE IL VERRICELLO PIÙ LONTANO DALL'ASSE DEL CARICO.

#### 3.5 Trainare un carico



**ATTENTION** CONTROLLARE LA POSIZIONE DEL VERRICELLO, LA CONDIZIONE DELLA FUNE, LA SOLIDITÀ DEL PUNTO DI ANCORAGGIO, I NODI, I GANCI E/O I BLOCCHI ONDE EVITARE LESIONI E DANNI MATERIALI.

GUARDA L'ANCORO DURANTE IL VINCITURA. POSIZIONARE SE STESSI PER EVITARE DI ESSERE CALCIATI SE L'ANCORAGGIO SI STA MUOVENDO.

#### 3.5.1 Avvolgere la fune attorno al tamburo argano

**ATTENTION** NON METTERE MAI LE MANI VICINO ALLA GUIDA DELLA FUNE, AL TAMBURÒ DELL'ARGANO, AL GANCI D'ENTRATA (PCW3000) O ALLA PULEGGIA GUIDA (PCW5000 E PCW PCW5000-HS) QUANDO IL MOTORE È IN FUNZIONE.

1. Avviare il motore e lasciarlo girare al minimo per 30 secondi per riscaldarlo.
2. Far passare la fune nel gancio d'entrata, quindi sotto il tamburo.
3. Avvolgere la fune attorno al tamburo (3 o 4 giri).
4. a: Per PCW3000 (fig.1), Portare la fune dietro il gancio di uscita.  
b: Per PCW4000 (fig. 2a), portare la fune dietro il gancio di sicurezza della fune e la guida di uscita.
5. Mantenere una distanza di sicurezza dal verricello (circa 1 m) e tirare delicatamente e orizzontalmente la fune fino a quando l'allentamento della fune si tende e si avverte la tensione nella fune.

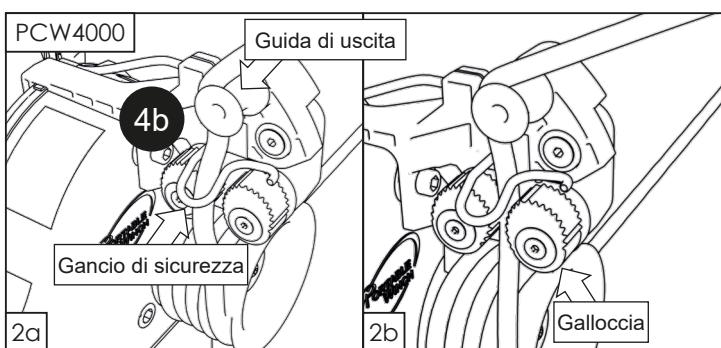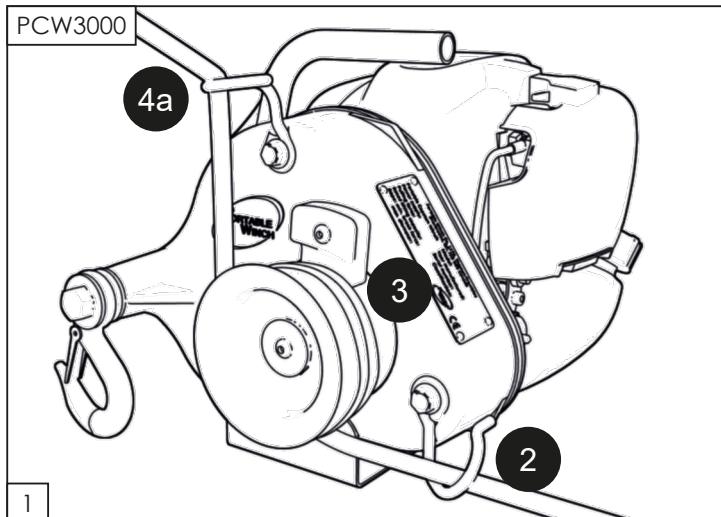

6. Verificare l'installazione per accertarsi che l'ancoraggio del verricello e il gancio di entrata siano allineati con la fune.
7. Verificare che la fune non sfreghi contro oggetti lungo il percorso.
8. Per PCW3000, aumentare la velocità del motore e tirare per iniziare l'argano. Per il PCW4000, è sufficiente tirare la fune per iniziare a winching. Il perno del sistema di bloccaggio della fune aumenta la velocità del motore.

#### 3.5.2 Trazione

Durante la trazione, posizionarsi in modo da poter vedere il verricello e il carico. Tirare la fune **ORIZZONTALMENTE**. La tensione esercitata sulla fune mantiene il livello del verricello.

**ATTENTION** NON AVVOLGERE MAI LA FUNE ATTORNO ALLE MANI O AL CORPO! FARE INOLTRE ATTENZIONE ALLA TENSIONE ACCUMULATA VICINO ALL'OPERATORE E ACCERTARSI DI ESSERE A UNA DISTANZA SICURA DALL'ACCUMULO.

**ATTENTION** TENERE CONTROLLATO IL TAMBURÒ DELL'ARGANO DURANTE IL FUNZIONAMENTO E ACCERTARSI CHE LA FUNE NON INCROCI QUEST'ULTIMO. IN QUESTO CASO, RILASCIARE LA TENSIONE NELLA FUNE, ARRESTARE IL MOTORE ED ELIMINARE L'ATTORCIGLIAMENTO.

#### 3.5.2.1 Se la fune scivola

Se la fune scivola sul tamburo durante la trazione, aggiungere un giro di fune attorno al tamburo (4° giro). Il motore si arresterà una volta che il verricello avrà raggiunto la sua massima capacità (PCW3000). Ripetere quindi l'installazione (aggiungere pulegge) o "cullare" il carico (vedere paragrafo successivo).

### 3.5.2.2 “Cullare” il carico

PCW3000: Tirare fino a quando il motore è vicino all'arresto e rilasciare la tensione nella fune. Quindi riportare la tensione sulla fune e ripetere come necessario.

PCW4000: tirare finché il tamburo non smette di ruotare. Disinnestare la fune dalla bitta e rilasciare lentamente la tensione sulla fune. Tirare la fune in verticale per impegnarla nuovamente nella bitta e tirare di nuovo la fune. Ripeti se necessario.

**PRECAUTION** FARE ATTENZIONE QUANDO SI UTILIZZA IL METODO PER “CULLARE” IL CARICO. QUESTO METODO PUÒ CAUSARE LA RAPIDA USURA DELLA FUNE A CAUSA DEL CALORE CREATO SUL TAMBORO.

**ATTENTION** SE IL VERRICELLO TIRA LA FUNE E IL CARICO NON SI SPOSTA (COME CAPITA SPESO QUANDO SI UTILIZZA UNA FUNE MOLTO LUNGA), SIGNIFICA CHE LA FUNE È TIRATA, CHE IL PUNTO DI ROTURA POTREBBE ESSERE RAGGIUNTO E CHE IL CARICO POTREBBE RIVOLGERSI IMPROVVISAMENTE VERSO L'OPERATORE. **RILASCIARE LENTAMENTE** LA TENSIONE DELLA FUNE FACENDO ATTENZIONE ALLA TENSIONE ACCUMULATA: LA FUNE POTREBBE SFUGGIRE RAPIDAMENTE ALL'OPERATORE CAUSANDOGLI USTIONI O PORTANDOLO VERSO IL VERRICELLO.

### 3.5.2.3 Fare una pausa durante la trazione


PCW3000: Rilasciare **LENTAMENTE** la tensione nella fune e consentire di scorrere sopra il tamburo.

PCW4000: rilasciare la fune. Il sistema di bloccaggio della fune manterrà la tensione sul carico. Per allentare la tensione, sganciare la fune dal sistema di bloccaggio e rilasciare **LENTAMENTE** la tensione.

**PRECAUTION** NON PERMETTERE MAI ALLA FUNE DI SCORRERE SUL TAMBORO PER PIÙ DI ALCUNI SECONDI QUANDO UN CARICO È FISSATO - IL CALORE GENERATO DALL'ATTRITO POTREBBE FONDERE O DANNEGGIARE LA FUNE.

### 3.5.2.4 Se è fondamentale mantenere la tensione nella fune all'avvio

PCW3000: È possibile utilizzare un bloccante o un nodo Prusik collegato al punto di ancoraggio per mantenere la tensione nella fune. È anche possibile utilizzare una puleggia autobloccante PCA-1271 o PCA-1272. È particolarmente utile per trainare oggetti rotanti e per l'abbattimento direzionale.

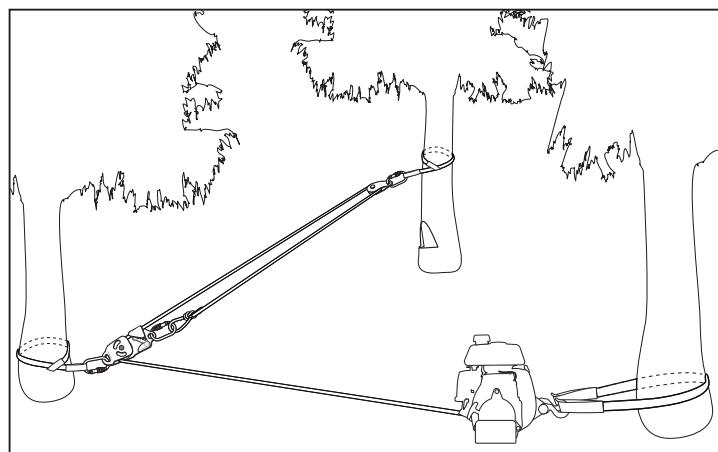


PCW4000: PCW4000 è dotato di un sistema di bloccaggio della fune. Verificare che la fune sia correttamente inserita nella bitta per mantenere la tensione sulla fune (vedere punto 3.5.1, fig. 2b).

### 3.5.2.5 Se la fune è troppo corta

Se la fune è troppo corta, collegare insieme due funi:

- Fig. 1-1: Utilizzare 2 nodi gassa d'amante per unire due funi insieme.
- Fig. 1-2: Lasciare circa 1 m (3') di fune in eccesso dal nodo della fune che traina il carico. Questa lunghezza della fune sarà utilizzata per trainare una volta sciolto il nodo.

- Fig. 2: Arrestare il verricello prima che i nodi raggiungano il verricello. Non riusciranno ad attraversarlo comportando l'aggrovigliamento della fune.
- Rilasciare la tensione nella fune. Fissare il carico a un punto fisso se necessario.
- Sciogliere il nodo della fune e utilizzare la lunghezza restante per avvolgerla attorno al tamburo e riavviare il verricello.

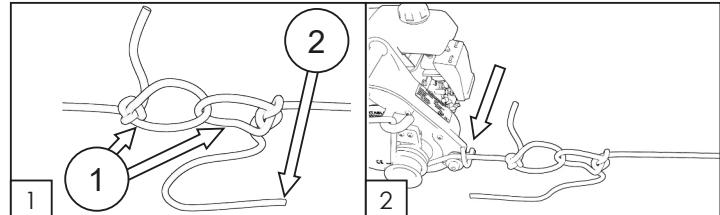

### 3.5.2.6 Arrestare il verricello

- Rilasciare gradualmente la tensione per abbassare poco a poco il verricello verso il suolo.
- Abbassare la leva di accelerazione nella posizione di folle (PCW3000).
- Collocare il pulsante di accensione/spegnimento in posizione spento (OFF).

**PRECAUTION** Non toccare il tamburo dell'argano dopo l'uso. Potrebbe essere caldo e ustionare la pelle.


## 4 Manutenzione

### 4.1 Pulizia

Al termine del lavoro, pulire e asciugare il verricello.

**PRECAUTION** DURANTE LA PULIZIA, CONTROLLARE IL VERRICELLO, I GANCI, LA FUNE E L'IMBRACATURA IN POLIESTERE PER RILEVARE LA PRESENZA DI DANNI O SEGNI DI USURA.

Rimuovere regolarmente il tamburo dell'argano e pulire attorno all'albero. I detriti accumulati possono danneggiare la tenuta. Spazzolare l'albero con un po' di olio per evitarne la corrosione.

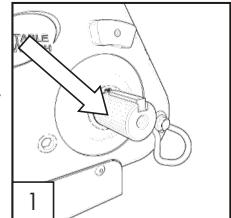

### 4.2 Lubrification

La scatola degli ingranaggi viene lubrificata nello stabilimento di produzione e non dovrebbe richiedere ulteriore lubrificazione o manutenzione. In caso di perdite d'olio evidenti, controllare il livello dell'olio collocando il verricello su una superficie piana e svitare il tappo. Utilizzare una chiave esagonale da 8 mm.

Quando si capovolge il verricello, potrebbe fuoriuscire una piccola quantità d'olio dal foro. Se necessario, è possibile aggiungere olio per ingranaggi di tipo SAE80W90EP.

### 4.3 Motore Honda

Effettuare la manutenzione del motore secondo le istruzioni fornite nel manuale dell'utente del motore Honda.

### 4.4 Stoccaggio

Riporre sempre il Portable Capstan WinchTM sulla sua base. Per le istruzioni relative allo stoccaggio, consultare il manuale dell'utente del motore Honda.

### 4.5 Parascintille

Poiché il verricello è dotato di parascintille integrati, è necessario pulirli dopo cento (100) ore di utilizzo. Per la procedura di pulizia, consultare il manuale del motore Honda.

## 5 Informazioni aggiuntive

### 5.1 Accessori

È disponibile una linea completa di accessori. Consultare [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

### 5.2 Garanzia

Il verricello Portable Winch Co. e gli accessori sono garantiti contro tutti i difetti di lavorazione mentre è di possesso dell' "acquirente originale" secondo la definizione sottostante.

Con il termine "acquirente originale" si intende la persona o l'entità che ha acquistato il verricello o gli accessori da un rivenditore autorizzato Portable Winch Co. come mostrato nella fattura originale. La proprietà della garanzia è trasferibile a condizione che il nuovo acquirente abbia una copia della fattura dell'acquirente originale. La presente garanzia non è applicabile a "parti soggette a usura". La garanzia non è applicabile a "parti soggette a usura" definite come quelle in contatto con la fune durante l'operazione di trazione.

I verricelli Portable Capstan Winch sono coperti come segue:

- PCW3000
  - Uso commerciale: 1 anno
  - Uso privato: 5 anni
- PCW4000
  - Uso commerciale: 1 anno
  - Uso privato: 5 anni

Manutenzione effettuata da Portable Winch Co. o suoi distributori.

Motore:

Il motore Honda è garantito dalla Honda Motor Corporation e il periodo di garanzia potrebbe variare da un paese all'altro. Tutti i centri di assistenza Honda sono in grado di effettuare riparazioni in garanzia, se necessario. Conservare la prova d'acquisto (fattura originale con numero di serie della macchina). Sarà utilizzata per stabilire l'inizio del periodo di garanzia.

Portable Winch Co. sostituirà o riparerà, a sua discrezione, qualsiasi prodotto difettoso. Tutti gli altri accessori Portable Winch Co. Sono coperti da garanzia per un (1) anno salvo le funi che sono coperte da una garanzia di 3 mesi. In caso di domande, consultare le condizioni della garanzia su [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

#### **Estensione gratuita della garanzia**

La ringraziamo per il suo acquisto. Per questo, le offriamo UN (1) ANNO AGGIUNTIVO DI GARANZIA GRATUITA! È facile, basta registrare il verricello su [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) o via telefono al numero 1 888 388-7855 o + 1 819 563-2193.

### 5.3 Risoluzioni dei problemi

In caso di problemi, consultare la sezione Risoluzione dei problemi su [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) nella sezione Manuali e istruzioni.

### 5.4 Esplosi

Per accedere agli esplosi del verricello, consultare gli Esplosi su [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) sulla pagina Manuali e istruzioni o vedere alla fine del manuale.

## 5.5 Specifiche tecniche

SPECIFICHE	PCW3000
MOTORE	Motore Honda GX-35 cc a 4 tempi
CAPACITÀ SERBATOIO DI CARBURANTE	0,63 L
DIMENSIONI DEL TAMBURO	Ø 76 mm, fino a 4 giri di fune 10 mm
FORZA DI TRAZIONE MASSIMA (FUNE SEMPLICE)	700 kg
VELOCITÀ	10 m/min
SCATOLA DEL CAMBIO	Ingranaggi in acciaio temprato/ Lubrif. ad olio
PESO (A SECCO)	9,5 kg
DIMENSIONI (COMPLESSIVE)	35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
FUNE	A doppia treccia in poliestere con bassa elasticità (non inclusa)
LUNGHEZZA	ILLIMITATA
DIAMETRO MINIMO	10 mm
DIAMETRO MASSIMO	12-13 mm
DIAMETRO RACCOMANDATO	10 mm
Livello di potenza acustica garantita LwA	108 dB(A)
Fattore di incertezza KwA	2,5 dB(A)

SPECIFICHE	PCW4000
MOTORE	Motore Honda GX-50 cc a 4 tempi
CAPACITÀ SERBATOIO DI CARBURANTE	0,63 L
DIMENSIONI DEL TAMBURO	Ø 76 mm, fino a 4 giri di fune 10 mm
FORZA DI TRAZIONE MASSIMA (FUNE SEMPLICE)	1000 kg
VELOCITÀ	13,4 m/min
SCATOLA DEL CAMBIO	Ingranaggi in acciaio temprato/ Lubrif. ad olio
PESO (A SECCO)	12 kg
DIMENSIONI (COMPLESSIVE)	42 cm x 30 cm x 28,5 cm
FUNE	A doppia treccia in poliestere con bassa elasticità (non inclusa)
LUNGHEZZA	ILLIMITATA
DIAMETRO MINIMO	10 mm
DIAMETRO MASSIMO	12-13 mm
DIAMETRO RACCOMANDATO	10 mm
Livello di potenza acustica garantita LwA	112 dB(A)
Fattore di incertezza KwA	2,5 dB(A)

### 5.6 Produttore

Il *Portable Capstan Winches™* è prodotto da:

Portable Winch Co.

1170, rue Thomas-Tremblay

Sherbrooke, Québec, J1G 5G5

CANADA

Telefono: +1 819 563-2193

Chiamata gratuita (CAN e USA): 1-888-388-7855

Fax: +1 514 227-5196

E-mail: [info@portablewinch.com](mailto:info@portablewinch.com)

Sito web: [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**IL FRANCESE È LA LINGUA ORIGINALE DI QUESTO DOCUMENTO**



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Siamo situati a:

**PORTABLE WINCH CO.**  
1170, rue Thomas-Tremblay  
Sherbrooke, QC J1G 5G5  
CANADA  
Tel: +1 819 563-2193  
[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

Dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto:

**Portable Capstan Winches (Verricello Portatile)**  
Modelli PCW3000, PCW4000

Progettato per:

Trazione di oggetti ad angoli di +- 45° su una superficie orizzontale

Conforme alla direttiva "Macchine" 2006/42/CE nonché alle seguenti direttive:

- 2004/30/UE Direttiva sulla Compatibilità elettromagnetica.
- 2000/14/CE Direttiva concernente l'emissione acustica ambientale.

M. Gerold Vonblon,  
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders  
è autorizzato a compilare il documento tecnico.


Firmato da:

Nome: Pierre Roy  
Posizione: Président directeur général

Sherbrooke, QC, Canada  
Luglio 31, 2020




# PCW 3000

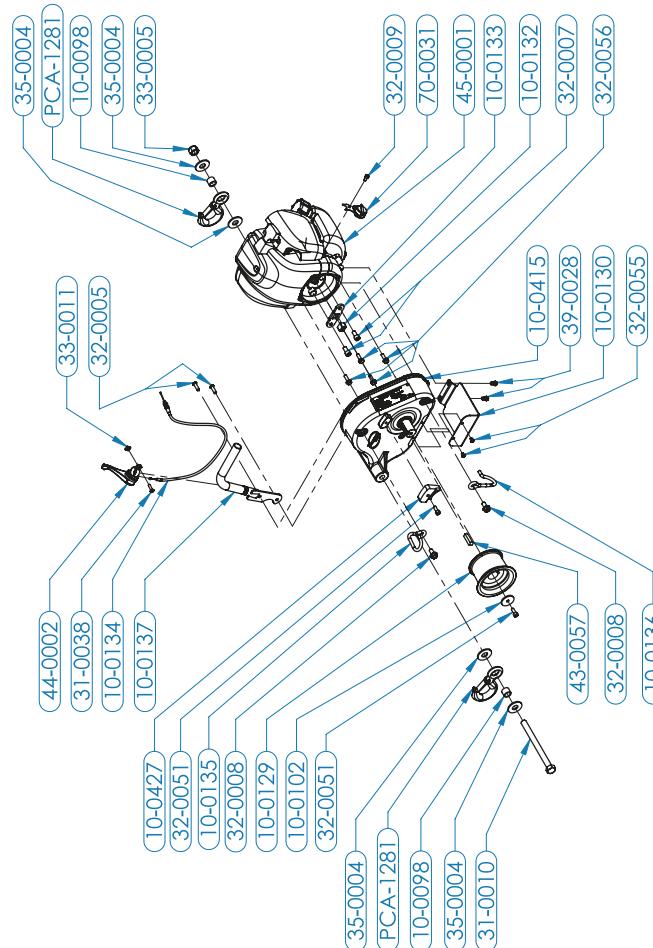


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0007	SHCS M8-1.25 X 16mm - BLACK	2
10-0102	DRUM RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	2
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.8 X 10mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	32-0056	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1.0 X 20mm - ZN	4
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	33-0011	SQUARE NUT 10-24 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	39-0028	TAPPING SCREW - TYPE B- #10x1/2	2
10-0415	GEARBOX 200:1	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 76 MM (8mm X 30mm)	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	44-0002	THROTTLE LEVER PCW3000	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	45-0001	HONDA ENGINE GX-35 NT-S3	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/14-ZN	1	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

# PCW 4000

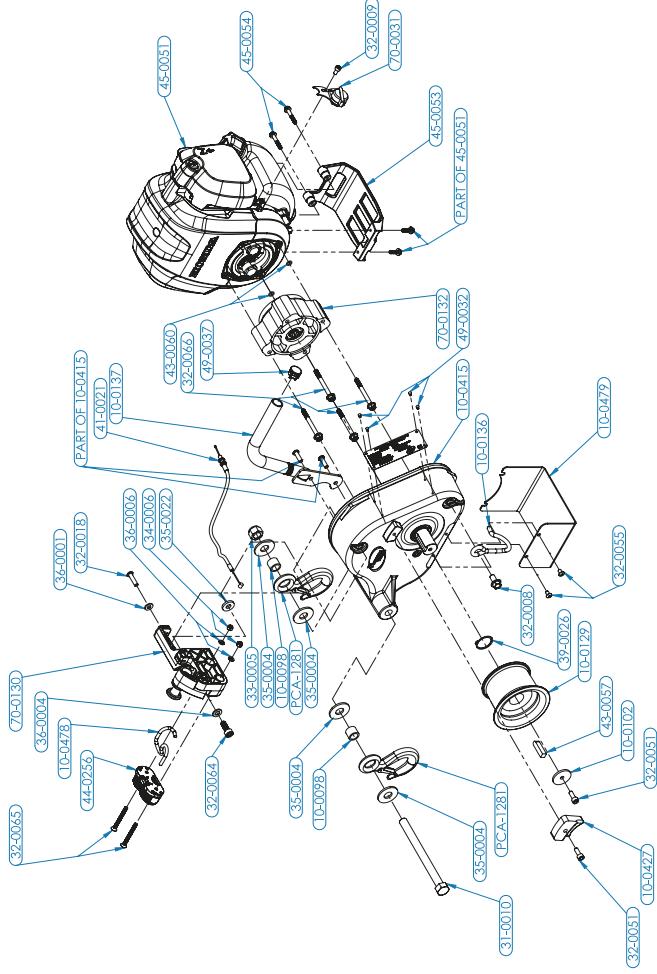

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	35-0004	FLAT WASHER 13/16 OD X 11/32 DX 1/8 - SS	4
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	35-0022	SHIM WASHER 13/16 OD X 11/32 DX	1
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	36-0001	FLAT WASHER M6 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	36-0004	FLAT WASHER M8 - ZN	1
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	36-0006	FLAT WASHER M5 - ZN	2
10-0336	GENERIC INFORMATION & SERIAL PLATE	1	39-0026	EXT. RETAINING RING 25mm	1
10-0415	GEARBOX 200:1	1	41-0021	THROTTLE CABLE	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57mm & 85mm (8mm X 30mm)	1
10-0478	ROPE RETAINING HOOK	1	43-0060	O-RING BUNA-N 70A 1/4D X 3/8OD	2
10-0479	GROUND PLATE	1	44-0185	LABEL - EAR PROTECTION	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	44-0218	LABEL - ASSEMBLED IN CANADA	1
32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	1	44-0256	FIBER REINFORCE CAM CLEAT FOR ROPE 3 TO 12mm	1
32-0009	SHCS M5-0.8 X 10mm	1	44-0257	LABEL - ROPE INSTALLATION	1
32-0018	BHCS M6-1 X 25mm - SS	1	45-0051	HONDA ENGINE GX50	1
32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2	45-0053	TANK GUARD GX35/GX50	1
32-0055	BHCS M6-0.8 X 8mm - SS	2	45-0054	SHCS WITH FLANGE M5 X 30LG	2
32-0064	SHCS M8-1.25 X 20mm - ZN	1	49-0032	TYPE "U" DRIVE SCREWS 1/4" X 0.114"	4
32-0065	FHCS M5-0.8 X 50mm - SS	2	49-0037	SNAP-IN ROUND PLUG 3/4"	1
32-0066	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1 X 60mm - ZN	4	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1	70-0130	RGS SYSTEM	1
34-0006	NUT M5-0.8 NYLON - ZN	2	70-0132	CLUTCH DRIVE ASSEMBLY	1
			PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

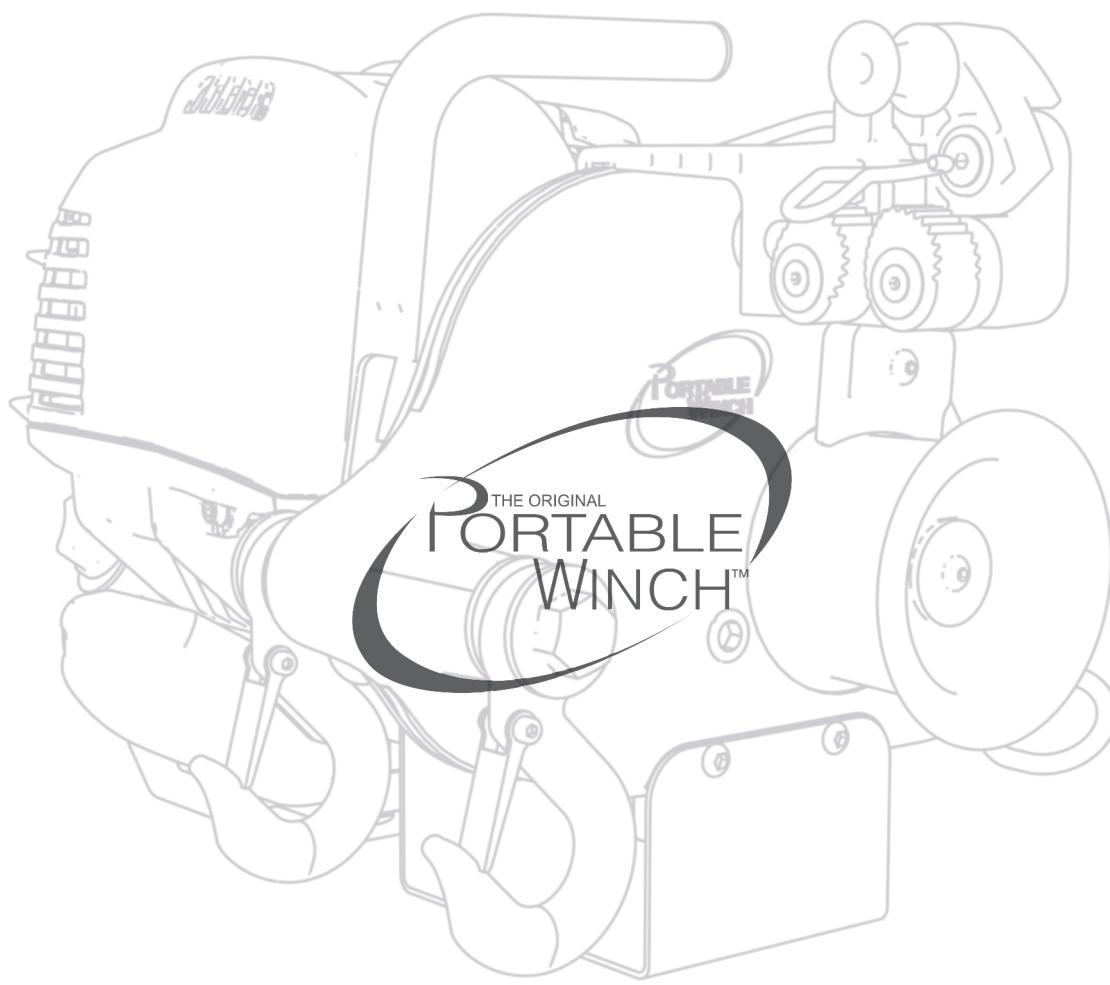

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

info@portablewinch.com

1 888 388-7855 / +1 819 563-2193

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar



**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

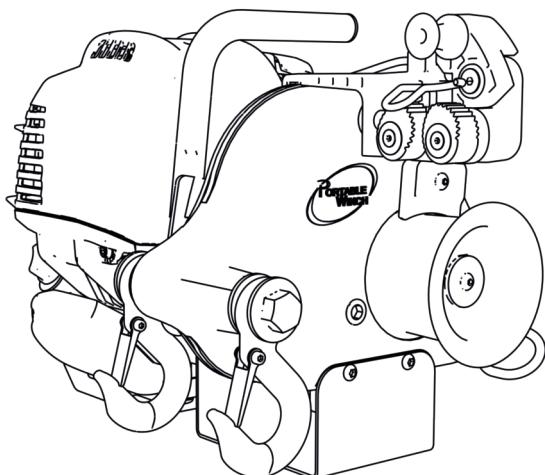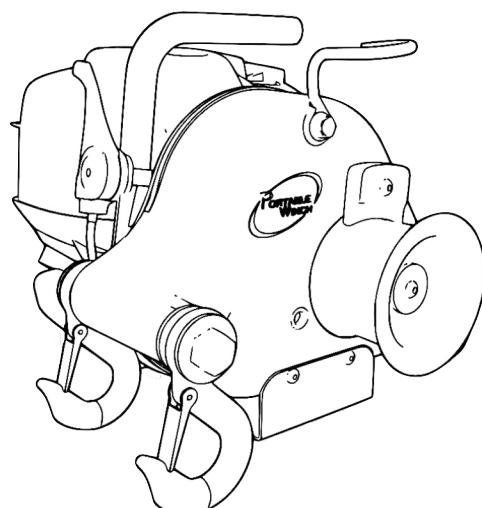

# PCW3000

# PCW4000

## USER GUIDE



**DE**  
**EN**  
**ES**  
**FR**  
**IT**  
**NL**  
**NO**  
**SV**



**Betriebs-/Sicherheitshinweise**

**Operating/safety Instructions**

**Instrucciones de operación / seguridad**

**Consignes de fonctionnement/sécurité**

**Istruzioni per l'uso e la sicurezza**

**Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften**

**Bruksanvisning / sikkerhet**

**Bruksanvisning / säkerhet**

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar

**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

**INLEIDING**

Portable Winch Co. wil u graag bedanken voor het aanschaffen van een a Portable Capstan WinchTM. Deze handleiding is geschreven om u te helpen b. het optimale gebruik van uw nieuwe machine op de meest veilige manier.

**AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK**

En cas de problèmes ou pour toute question, consultez un concessionnaire autorisé ou communiquez directement avec nous.

**1 Veiligheidsrichtlijnen**

Portable Capstan WinchesTM zijn ontworpen om objecten te trekken, over het algemeen met een hoek van minder dan 45 graden ten opzichte van het oppervlak. Het gebruik van een h.sapparaat kan leiden tot grote risico's van verwonding, materiële schade en zelfs de dood.

**ONDERSCHAT DE POTENTIELE GEVAREN NIET****1.1 Veiligheidsberichten**

Uw veiligheid en de veiligheid van anderen is erg belangrijk. U zal belangrijke veiligheidsberichten in deze handleiding vinden. Lees deze aandachtig door.



Deze veiligheidsberichten waarschuwen u voor potentieel letsel aan uzelf of anderen. Elk veiligheidsbericht wordt gevolgd door een waarschuwingssymbool.

SYMBOOL	BETEKENIS
	U ZAL DODELIJK OF ZWAARGEWOND RAKEN ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET OPVOLGT.
	U KAN DODELIJK OF ZWAARGEWOND RAKEN ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET OPVOLGT.
	U KAN GEWOND RAKEN ALS U DEZE INSTRUCTIES NIET OPVOLGT.
	LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING
	OOR BESCHERMING
	OOGBESCHERMING
	DRAAG HANDSCHOENEN
	GEVAAR VOOR HANDVANG

SYMBOOL	BETEKENIS
	GEVAAR VOOR HANDLESEL
	NIET GEBRUIKEN OM TE HEFFEN

**1.2 Labels****1.2.1 Labels met serienummer**

Het label met het serienummer bevindt zich rechts op de versnellingsbak van de lier. Naast het serienummer, vindt u hier ook de belangrijke specificaties van uw model.

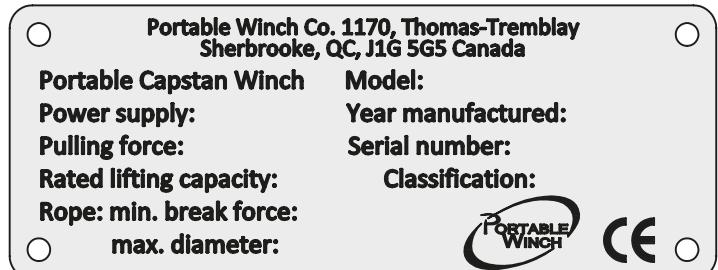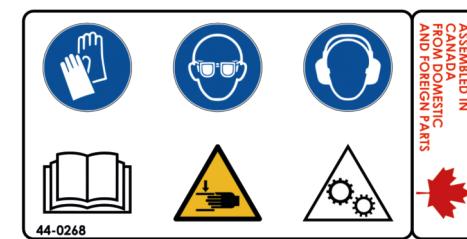**1.2.2 Label met meerdere pictogrammen**

Dit label bevindt zich op de lierbehuizing. Het bevat de veiligheidspictogrammen en moet worden schoongemaakt of vervangen als het vuil, beschadigd of afgescheurd wordt.  
 44-0268

**1.2.3 Label "NIET GEBRUIKEN VOOR HEFFEN"**


Dit label bevindt zich op de lierbehuizing. Het geeft aan dat de lier niet bedoeld is voor hijswerkzaamheden. 44-0269

**1.2.4 Label Installatie**

Het label is aangebracht op de behuizing. Dit label is aangebracht op de lierbehuizing. Het geeft de installatierichting aan voor de lijn van de Portable Capstan WinchTM.



PCW3000

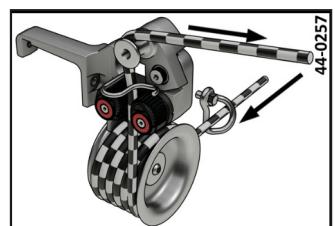

PCW4000

## 1.3 Veiligheidsinformatie

NL

### **PRECAUTION**

LAAT GEEN KINDEREN DE PORTABLE CAPSTAN WINCHTM GEBRUIKEN. HOUD KINDEREN EN DIEREN OP AFSTAND VAN HET WERKGEBIED.

### **ATTENTION**

LAAT GEEN ONGEOEFENDE MENSEN DE PORTABLE CAPSTAN WINCHTM GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE GEBRUIKERS BEKEND ZIJN MET DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN DEZE HANDLEIDING ALSOOK DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE HONDAMOTOR HEBBEN GELEZEN.

### **ATTENTION**

INFORMEER ALLE GEBRUIKERS OVER DE VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES.

### **ATTENTION**

RAAK BEKEND MET DE WERKING VAN HET PRODUCT EN DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOORDAT U AAN DE SLAG GAAT MET DE PORTABLE CAPSTAN WINCHTM.

### **ATTENTION**

ZORG ERVOOR DAT UW KLEDIJ NIET VAST RAAKT IN DE BEWEGENDE ONDERDELEN VAN DE MACHINE.

### **DANGER**

DE UITLAATGASSEN BEVATTEN GIFTIGE KOOLMONOXIDE. LAAT DE MOTOR NOOIT DRAAIEN IN EEN GESLOTEN RUIMTE ZONDER GOEDE VENTILATIE.

### **PRECAUTION**

REINIG EN/OF VERVERG ALLE VEILIGHEIDLABELS DIE VUIL, VERSLETEN, ONLEESBAAR OF GESCHEURD ZIJN.

### **ATTENTION**

HOUD TOESCHOUWERS ALTIJD BUITEN HET WERKGEBIED.

### **DANGER**

TREK NOOIT AAN ROLLENDE VOORWERPEN DIE BUITEN UW CONTROLE WEG KUNNEN ROLLEN.

### **ATTENTION**

DE PORTABLE CAPSTAN WINCHTM IS NIET ONTWORPEN OM LASTEN OF MENSEN OP TE TILLEN.

### **PRECAUTION**

WE RADEN U AAN OM GEHOORBESCHERMING TE DRAGEN WANNEER U DE MACHINE GEBRUIKT.

### **ATTENTION**

HOUD ALTIJD VISUEEL CONTACT TUSSEN DE GEBRUIKER EN DE TOESCHOUWERS OM EEN GOEDE COMMUNICATIE TE ZORGEN.

## 2 Controleren voor gebruik

### 2.1 B. ontvangst

Controleer de doos op zichtbare beschadigingen. Indien er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, breng dan de leverancier onmiddellijk op de hoogte.

### 2.2 Is de motor klaar voor gebruik?

#### 2.2.1 De motor smeren

Vul de Hondamotor met SAE 10W-30 API SJ olie in functie van de hoeveelheden aangegeven voor uw model.

- PCW3000: 100 ml
- PCW4000: 130 ml

Controleer voor elk gebruik het oliepeil op een horizontaal oppervlak. Het oliepeil moet tot aan de rand van de opening stijgen. Voeg indien nodig olie toe. Voor speciaal gebruik en bij extreme temperaturen, raadpleeg de handleiding van de Honda-motor.

Als het oliepeil het maximale niveau overschrijdt, kan er een overmatige hoeveelheid verontreinigingen zijn, zoals onverbrande brandstof en gecondenseerde waterdamp. Giet af en ververs de olie.


### 2.2.2 Benzine

Vul de tank met **LOODVRIJE** benzine. Gebruik nooit een mengeling van olie/benzine; uw Portable Capstan WinchTM is uitgerust met een 4-taktmotor. Raadpleeg de Hondamotorhandleiding.

### 2.2.3 De motor starten



Raadpleeg de Hondamotorhandleiding voor startinstructies.

**EERSTE GEBRUIK:** **LAAT DE MOTOR GEDURENDE V.F (5) MINUTEN STATIONAIR LOOPEN VOORDAT U EEN LAST VOOR DE EERSTE MAAL TREKT.**

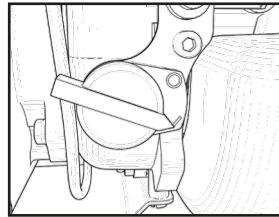

Activeer de aan/uit-schakelaar van de motor.

Zorg ervoor dat u de startgreep in de uitgangsrichting van het touw trekt. Indien u niet in de correcte hoek trekt, dan is het mogelijk dat de wr.ving van het touw op de plastic behuizing het touw en/of de behuizing beschadigt.

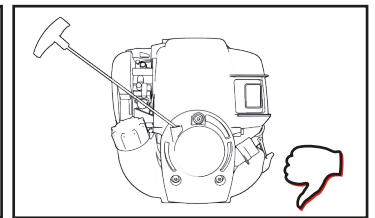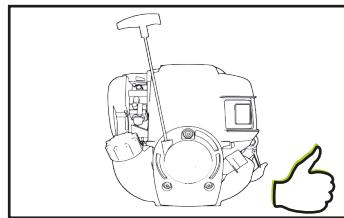

### 2.2.4 Liertrommels

Uw Portable Capstan WinchTM heeft een trommel met een diameter van 76 mm.

### 2.2.5 Ruimte tussen trommel en touwgeleider

Slijtage aan de touwgeleider of -trommel kan leiden tot een opening tussen de twee delen die het touw kan beschadigen. Vervang de touwgeleider en/of trommel indien nodig.

### 2.2.6 Vonkvangers

De modellen PCW3000 en PCW4000 zijn uitgerust met een interne vonkvangertje.

Raadpleeg de Hondamotorhandleiding voor instructies over het onderhoud van de vonkvangertje.

## 3 De lier gebruiken

### **ATTENTION**

DE MEESTE LIERSITUATIES BRENGEN POTENTIEEL GEVAAR!

#### 3.1 Lijn

##### 3.1.1 Type lijn

Gebruik alleen een lijn met **lage elasticiteit**. Wij bevelen u een dubbelgevlochten polyester lijn aan.

Min., max. en aanbevolen diameters:

- Min.: 10 mm
- Max.: 12-13 mm
- Aanbevolen: 10 mm

Neem contact met ons op als u vragen hebt over de soorten lijnen.

**ATTENTION**

GEBRUIK GEEN 3-DELIGE GELE POLYPROPYLENE LIJN!

- POLYPROPYLENE EN POLYETHYLENE LIJNEN ZIJN GEVAARLIJK VOOR TREKKEN DOOR HUN ELASTICITEIT EN HUN LAGE SMLETPUNT.
- ZORG DAT DE LIJN NIET BESCHADIGD IS EN VOLDOENDE WEERSTAND BIJD VOOR DE LAST DIE GETROKKEN MOET WORDEN.

**ATTENTION**

REKKEN = GEVAARLIJK!

- HET UITREKKEN VAN DE LIJN KAN ERNSTIG LETSEL VEROORZAKEN. WEES VOORZICHTIG WANNEER U DE SPANNING OP DE LIJN LOSLAAT.
- ALLE LIJNEN REKKEN UIT: VERLENGDE LENGTE: HOE MEER DE LIJN IS UITGEREK, HOE MEER HIJ REKT.
- HET UITREKKEN VAN EEN LIJN KAN ERVOOR ZORGEN DAT DE LAST OP EEN ONVERWACHE EN GEVAARLIKE MANIER VERPLAATST.
- HET UITREKKEN VAN EEN LIJN KAN ERVOOR ZORGEN DAT HET ONTSPANT EN SNEL ACHTERUIT VERPLAATST, WAARDOO UW HAND RICHTING DE LIER WORDT VERPLAATST OF ERNSTIGE BRANDWONDEN WORDEN VEROORZAAT. WIKKEL DE LIJN NOOIT OM UW HAND.

**PRECAUTION**

DRAAG ALTIJD HANDSCHOENEN.

**3.1.2 L.nonderhoud****PRECAUTION**


INSPECTEER DE LIJN VISUEEL VOOR ELK GEBRUIK. ALS U DUIDELIJKE TEKENEN VAN SLIJTAGE ZIET (DOORGESNEDEN STRENGEN, BUITENSPORIGE SLIJTAGE), VERVANG HET.

**PRECAUTION**


ALS UW LIJN VUIL IS, REINIGT U HET. EEN VUILE LIJN KAN SNEL BESCHADIGD WORDEN EN VOORTIJDIGE SLIJTAGE VEROORZAKEN AAN DE ONDERDELEN DIE ERMEE IN CONTACT KOMEN.

**3.1.3 Aanbevolen knopen**

U moet de last aan het eind van het touw vastmaken. Al is een eenvoudige knoop soms voldoende, w. raden u een paalsteekknoop aan (afb. 1). Deze knoop behoudt ongeveer 70% van de lijncapaciteit, terw.l de meeste knopen de lijncapaciteit met 50% of meer verminderen. Het is ook gemakkelijk om de knoop los te maken zelfs nadat u een zware last heeft getrokken.

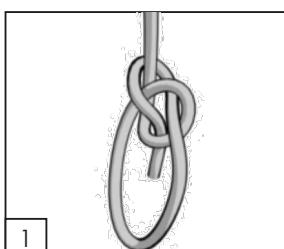



Beter zelfs, een dubbele paalsteekknoop (afbeelding 2) behoudt ongeveer 75% van de lijncapaciteit.

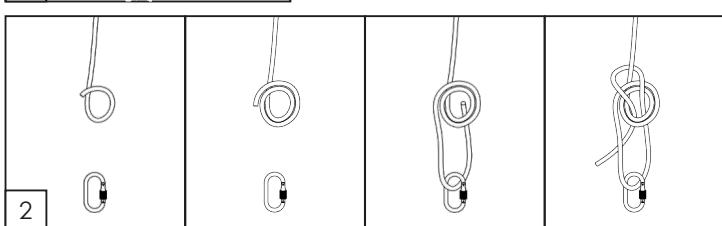**3.2 De lier verankeren**

**OPTIE 1:** In de meeste gevallen, is de lier verankerd aan een vast punt met behulp van een polyester slinger of met optionele verankерingsapparaten en het touw zit vast aan het object dat u wilt verplaatsen. De last beweegt naar de lier wanneer de lier aan de l.n trekt.

**OPTIE 2:** Soms kan de lier worden verankerd aan het object dat u wilt verplaatsen en de l.n is bevestigd aan een vast punt. De lier en het object dat moet worden verplaatst, worden vervolgens richting het verankeringspunt van de lijn getrokken. Deze methode is nuttig als u de last moet begeleiden terw.l u de lier bedient.

Uw lier wordt geleverd met een polyester slinger met een lengte van 2 meter. Als u de lier wilt verankeren, windt u het rond het verankeringspunt met de slinger. Plaats elk uiteinde van de slinger in een van de twee veiligheidshaken aan de achterkant van de lier (afbeelding 1).

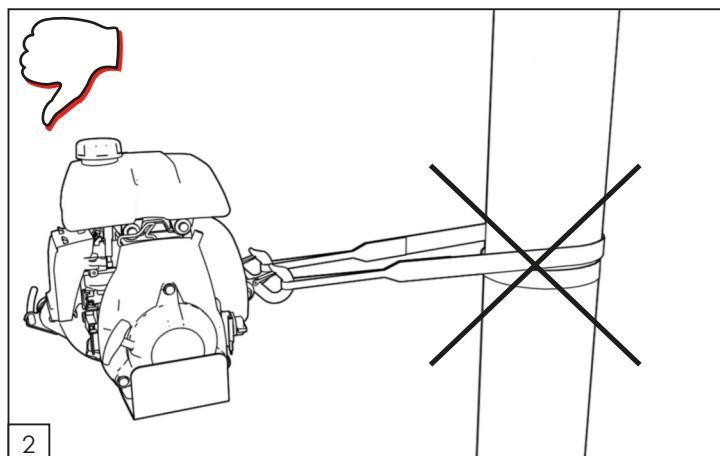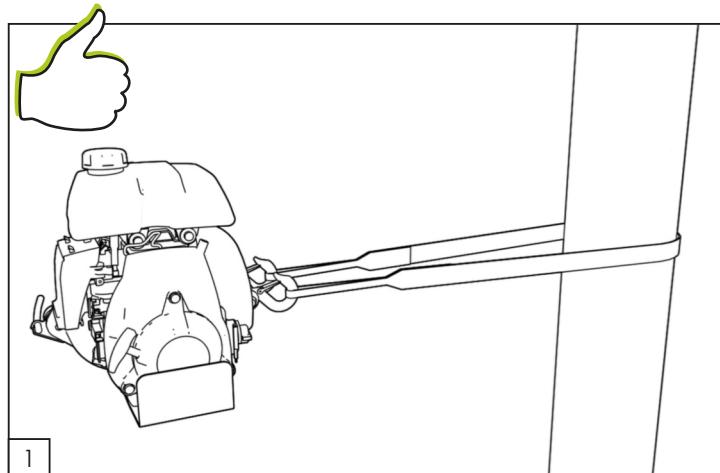

Plaats de lier in de richting van de last die getrokken moet worden. Wanneer de lier is ingeschakeld, zal deze proberen zich uit te l.nen met de last. De wr.ving van de slinger tegen de verankering kan correcte uitl.ning voorkomen, in dit geval, viert u de spanning in de l.n en verplaatst u de slinger zodanig dat de spanning gelijk wordt verdeeld over de twee haken.

**PRECAUTION** **WAT U NIET MOET DOEN:** WANNEER U DE SLINGER PLAATST OM DE LIER TE VERANKEREN, MOET U HET VERANKERINGSPUNT NIET HELEMAAL OMDRAAIEN (AFBEELDING 2). HIERDOOR KAN DE LIER ZICHZELF NIET CORRECT UITLIJNEN MET DE LAST. DIT PAST OOK ONGELIJKE SPANNING TOE OP DE HAKEN.

**PRECAUTION** VERMIJD HET PLAATSEN VAN DE SLINGER OP SCHERPE HOEKEN DIE DE POLYESTER SLINGER KUNNEN BESCHADIGEN. WANNEER U EEN PAAL, EEN BOOM OF EEN STRONG GEBRUIKT ALS VERANKERINGSPUNT, PLAATST U DE SLINGER IN DE BUURT VAN DE BASIS.

**PRECAUTION** ALS U ROND EEN STRONG VERANKERT, MOET U GOED OPLETTEN DAT DE SLINGER NIET VAN DE BOVENKANT VAN DE STRONK AFGLIJDT.

**ATTENTION** ZORG DAT HET VERANKERINGSPUNT HET TREKKEN AAN KAN ZONDER TE BREKEN, LOS TE SCHIETEN OF BESCHADIGD TE WORDEN.

We bieden ook een grote reeks verankeringaccessoires voor onze kabellieren. Bezoek [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**3.3 Oliepeil**

Honda GX-35 en GX-50 4-taktmotoren zijn motoren voor alle posities. Ze kunnen daarom in alle hoeken worden gebruikt zonder bang te hoeven zijn dat de motor tijdens het gebruik stopt.

**ATTENTION**

DE JUISTE RICHTING BIJ HET PLAATSEN VAN DE LIJN IS ESSENTIEEL VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN DE LIER.

De grote verscheidenheid van voorkomende situaties bij het lieren verhindert ons om specifieke instructies te geven voor alle situaties; echter moet u de volgende punten in acht nemen:

**3.4.1 Lijn**

Gebruik een lijn met lage elasticiteit, in goede staat, met een minimum diameter van 10 mm en een maximum diameter van 12-13 mm met goede knopen. Wij raden u ten sterkste de paalsteekknoop aan (zie sectie 3.1.3). Gebruik katrollen om de lijn te verleggen en de trekkracht te verhogen wanneer de last de trekcapaciteit van de lier nadert of overschrijdt.

**3.4.2 Katrol**

Het gebruik van een korte afstand lierkatrol biedt verscheidene voordelen:

- Biedt een hoek waardoor de last enigszins opgetild kan worden waardoor wrijving wordt verminderd.
- Behoudt de lier in een vrijwel horizontale positie.
- Houdt de lier en de operator uit de buurt van het traject van de last.

**3.4.3 Richting**

Plaats de lijn zo dat het niet tegen objecten aanwrijft tijdens het trekken. Probeer de lijn zo te plaatsen dat de voorkant van de lastlicht is opgetild. Trek niet neerwaarts of door een obstakel.

**ATTENTION**

OVER HET ALGEMEEN, ALS DE LIJN DE GROND RAAKT TIJDENS HET TREKKEN, IS UW INSTALLATIE INCORRECT.

**3.4.4 Op een helling****ATTENTION**

TREK EEN LAST NOOIT OVER EEN AFDALING NAAR DE LIER OMDAT DE LAST NAAR U TOE KAN GLIJDEN ZONDER DAT U HET KUNT STOPPEN. IN DIT GEVAL, GEBRUIKT U EEN KATROL AAN DE ONDERKANT VAN DE AFDALING EN PLAATST U DE LIER VERDER WEG VAN DE AS VAN DE LAST.

**3.5 Een last trekken****ATTENTION**

CONTROLEER DE POSITIE VAN DE LIER, DE TOESTAND VAN DE LIJN, DE STEVIGHEID VAN HET VERANKERINGSPOINT, DE KNOOPEN, DE HAKEN EN/OF DE BEUGELS OM LETSEL EN MATERIELE SCHADE TE VOORKOMEN.



**ATTENTION**

BEKIJK DE ANKER TIJDENS HET LIEREN. PLAATS ZELF OM TE VOORKOMEN DAT U AANRAAKT ALS HET BEWEGT.

**3.5.1 De lijn om een liertrommel winden****ATTENTION**

PLAATS NOOIT UW HANDEN IN DE BUURT VAN DE LIJNGELEIDER, LIERTROMMELS OF INGANGSAAK WANNEER DE MOTOR DRAAIT.

1. Start de motor en laat deze stationair lopen voor 30 seconden om op te warmen.
2. Plaats de lijn in de ingangshaak en vervolgens onder de trommel.
3. Wind de lier rond de trommel (3 of 4 keer).
4. a: Voor de PCW3000 (fig. 1), haal de lijn achter de afsluithaak.  
b: Voor de PCW4000 (fig. 2a), breng het touw achter de kabelbevestigingshaak en de uitgangsleider.
5. Ga niet te dicht bij de lier staan (ong. 1 m) en trek traag en horizontaal aan de lier totdat de speling in de lijn is weg en u voelt de spanning in de lijn.
6. Controleer uw installatie en zorg ervoor dat de verankering van de lier en de ingangshaak zijn uitgelijnd met de lijn.
7. Controleer dat het touw niet tegen objecten aanschuurt op z.n pad.
8. Verhoog voor de PCW3000 het motortoerental en trek om het lieren te starten. Voor de PCW4000 hoeft u alleen maar aan het touw te trekken om te beginnen met lieren. Het draaipunt

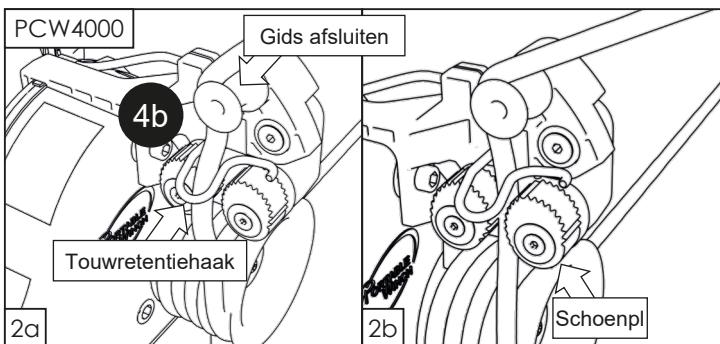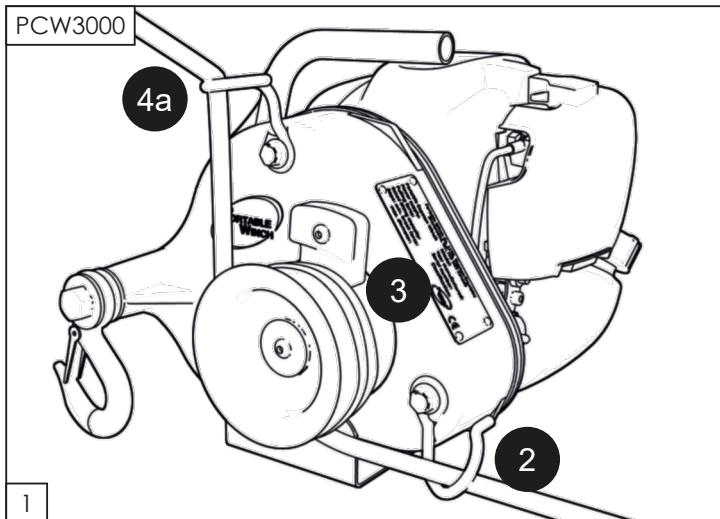

van het touwvergrendelingssysteem verhoogt het motortoerental.

**3.5.2 Trekken**

Ga tijdens het lieren op een plek staan waar u de lier en de last kunt zien. Trek **HORIZONTAAL** aan de lijn. De spanning die u uitoefent op de lier houdt de lier op niveau.

**ATTENTION**

WIKKEL DE LIJN NOOIT OM UW HAND OF UW LICHAAM! WEES U OOK BEWUST VAN DE OPBOUWENDE SPANNING BIJ U IN DE UURT EN ZORG DAT U ZICH OP VEILIGE AFSTAND VAN DEZE OPHOPING BEVINDT.

**ATTENTION**

LET TIJDENS GEBRUIK OP DE LIERTROMMEL EN ZORG DAT DE LIJN DEZE NIET KRUIST. INDien dit gebeurt, viert u de spanning op de lijn, stopt u de motor en verwijdert u de kink.

**3.5.2.1 Als de lijn wegglijdt**

Als de lijn wegglijdt op de trommel terwijl u trekt, draait u de lijn nog een keer om de trommel (vierde draai). De motor stopt wanneer de lier de maximale capaciteit heeft bereikt (PCW3000). U moet de installatie herhalen (voeg katrollen toe) of de last stationeren (zie volgende sectie).

### 3.5.2.2 De last 'stationeren'

PCW3000: Trek totdat de motor bijna stilvalt en laat de lijn vieren zodat de spanning wegvalt. Pas vervolgens weer spanning toe op de l.ln en herhaal indien nodig.

PCW4000: Trek totdat de trommel stopt met draaien. Maak het touw los van de schoenplaat en laat langzaam de spanning op het touw los. Trek het touw verticaal om het weer vast te zetten in de schoenplaat en trek het touw opnieuw. Herhaal indien nodig.

**PRECAUTION** WEES VOORZICHTIG BIJ HET GEBRUIK VAN DE STATIONERINGSMETHODE VAN DE LAST. DEZE METHODE KAN SNELLE SLIJTAGE VEROORZAKEN AAN DE LIJN DOOR DE HITTE DIE OP DE TROMMEL ONTSTAAT.

**ATTENTION** ALS DE LIER AAN DE LIJN TREKT EN DE LAST NIET BEWEEGT (VAAK BIJ EEN ZEER LANGE LIJN), BETEKENT DIT DAT UW LIJN IS UITGEREKT EN DAT HET BREEKPUNT KAN WORDEN BEREIKT EN DE LAST ONVERWACHTS OP U AF KAN KOMEN. **VIER LANGZAAM** DESPANNING OP DE LIJN MAAR WEES BEWUST VAN DE OPGEBOUWDE SPANNING: DE LIJN KAN SNEL LOSLATEN WAT BRANDWONDEN KAN VEROORZAKEN OF U RICHTING DE LIER KAN SLEUREN.

### 3.5.2.3 Pauze nemen t.dens het lieren


PCW3000: Laat de spanning **LANGZAAM** los op de lijn en laat deze over de trommen glijden.

PCW4000: Laat het touw los. Het touwvergrendelingssysteem houdt de lading onder spanning. Om de spanning te verminderen, maakt u het touw los van de schoenplaat en laat u de spanning **LANGZAAM** los.

**PRECAUTION** LAAT DE LIJN NOOIT OVER DE TROMMEL GLIJDEN VOOR LANGER DAN EEN PAAR SECONDEN WANNEER DE LAST IS BEVESTIGD - DE HITTE DIE DOOR DE WRIJVING WORDT GECREËERD KAN DE LIJN LATEN SMELLEN OF BESCHADIGEN.

### 3.5.2.4 Het is essentieel om de spanning op de lijn te behouden bij het opstarten

PCW3000: U kunt een blokker of Prusik knoop gebruiken, verbonden aan uw verankeringspunt om de spanning in de l.ln te behouden. U kunt ook een zelfblokkerende katrol gebruiken, model PCA-1271 of PCA1272. Deze z.n heel nuttig voor het trekken van rollende voorwerpen en voor directioneel kappen.

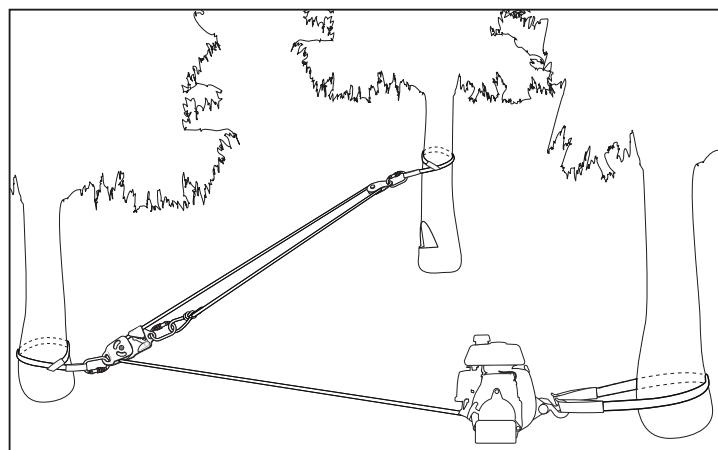


PCW4000: De PCW4000 is uitgerust met een touwvergrendelingssysteem. Controleer of het touw correct in de schoenplaat is aangebracht om de spanning op het touw te behouden (zie punt 3.5.1, fig. 2b).

### 3.5.2.5 Als uw lijn te kort is

Als uw lijn te kort is, kunt u twee lijnen samen gebruiken:

1. Afb. 1-1: Gebruik twee paalsteekknopen om uw twee lijnen aan elkaar te knopen.

2. Afb. 1-2: Laat ongeveer 1 meter (3') van de lijn die de last trekt over na de knoop. Deze lengte van de lijn wordt gebruikt voor het trekken wanneer u de knoop losmaakt.
3. Afb. 2: Stop de lier voordat de knopen de lier bereiken omdat de knoop niet door de lier kan en de lijn zal verstrikken.
4. Laat de spanning op de lier vieren. Bevestig de last indien nodig aan een vast punt.
5. Maak de knoop van de lijn vast met de resterende lengte om deze rond de trommel te winden en de lier opnieuw te starten.

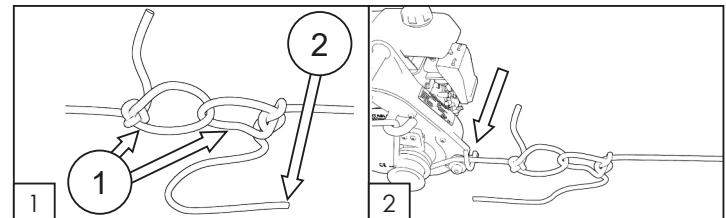

### 3.5.2.6 De lier stoppen

1. Laat de spanning geleidelijk vieren om de lier langzaam naar de grond te laten zakken.
2. Laat de gashendel zakken tot stationair (PCW3000).
3. Zet de aan/uit-schakelaar op UIT.

**PRECAUTION** Raak de liertrommel niet aan na het gebruik. Deze kan heet zijn en uw huid verbranden.


## 4 Onderhoud

### 4.1 Reinigen

Wanneer het werk voltooid is, reinigt en droogt u de lier.

**PRECAUTION** CONTROLEER TIJDENS HET REINIGEN DE LIER, DE HAKEN, DE LIJN EN DE POLYESTER SLINGER OP SCHADE OF TEKENEN VAN SLIJTAGE.

Verw. der regelmatig de liertrommel en maak schoon rond de as. Opgehoopt vuil kan de afdichting beschadigen. Borstel de as met een beetje olie om corrosie te vermiden.

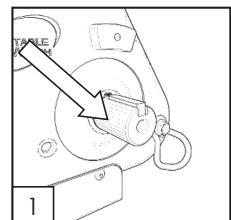

### 4.2 Smering

De versnellingsbak is gesmeerd in de fabriek en zou geen extra smering of onderhoud nodig moeten hebben. Als er sprake is van olierolie, controleert u het olieniveau door de lier op een vlak oppervlak te plaatsen en schroeft u de kap los. Gebruik een 8 mm inbussleutel.

Wanneer u de lier naar voren kantelt, kan er een beetje olie uit het gat komen. Indien nodig, kunt u type SAE80W90EP versnellingsbakolie toevoegen.

### 4.3 Hondamotor

Onderhoud de motor volgens de instructies te vinden in de b.geleverde gebruikershandleiding van de Hondamotor.

### 4.4 Opbergen

Berg uw Portable Capstan WinchTM altijd op z.n basis op. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Hondamotor voor opberginstructies.

### 4.5 Vongvangers

Aangezien uw lier is uitgerust met interne vongvangers, moet u deze na 100 uur gebruik reinigen. Raadpleeg de Hondamotorhandleiding voor reinigingsinstructies.

## 5 Aanvullende informatie

### 5.1 Accessoires

Een complete lijn van accessoires is beschikbaar. Kijk eens op [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

### 5.2 Garantie

De lier van Portable Winch Co. en de accessoires zijn verzekerd tegen alle productiefout op voorwaarde dat de machine het bezit is van de "oorspronkelijke bezitter", zoals hieronder gedefinieerd.

De "oorspronkelijke bezitter" is gedefinieerd als de persoon of de entiteit die de lier of accessoires kocht van een geautoriseerde Portable Winch Co. dealer zoals vermeld op de originele factuur. De garantie is overdraagbaar wanneer de nieuwe koper in het bezit is van de oorspronkelijke factuur. De garantie is niet van toepassing op items die "voetstoots" verkocht werden. De garantie geldt niet voor aanmeldpaswoord, gedefinieerd als in contact zijnde met de lijn tijdens het lieren.

De Portable Capstan Winch is als volgt gedekt:

- PCW3000
  - Commercieel gebruik: 1 jaar
  - Particulier gebruik: 5 jaar
- PCW4000
  - Commercieel gebruik: 1 jaar
  - Particulier gebruik: 5 jaar

Geleverd door Portable Winch Co. of de verkopers.

**Motor:**

De Hondamotor is gedekt door de Honda Motor Corporation en de garantieperiode kan verschillen van land tot land. Alle servicecentra van Honda kunnen indien nodig garantieherstellingen uitvoeren. Bewaar uw aankoopbewijs (oorspronkelijke factuur met serienummer van de machine). Het zal worden gebruikt om de startdatum van de garantieperiode vast te stellen.

Portable Winch Co. zal eventuele defecte producten, naar eigen inzicht, vervangen of repareren. Alle andere accessoires van Portable Winch Co. worden gedekt door een eenjarige (1) garantie met de uitzondering van lijnen die worden gedekt door een garantie van drie maanden. Als u nog vragen heeft, kunt u het garantiebeleid bekijken op [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

#### Verleng gratis uw garantie

W. danken u hartelijk voor uw aankoop. Daarom bieden we u GRATIS EEN EXTRA EENJARIGE (1) GARANTIE AAN! Het is eenvoudig, registreer uw lier op [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) of telefonisch via 1 888 388-7855 of + 1 819 563-2193.

### 5.3 Probleemoplossing

Raadpleeg bij problemen de sectie Probleemoplossing op [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) in de sectie Handleidingen en instructies.

### 5.4 Explosietekeningen

Om de explosietekening van uw lier te bekijken, raadpleegt u Explosietekeningen op [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) op de pagina Handleidingen en instructies of op het einde van de handleiding.

## 5.5 Technische gegevens

NL

SPECIFICATIES	PCW3000
MOTOR	Honda GX-35 4-taktmotor
BRANDSTOF TANK CAPACITEIT	0,63 L
AFMETINGEN TROMMEL	Ø 76 mm, tot 4 omwentelingen van de lijn van 10 mm
MAXIMALE TREKKRACHT (ENKELE LIJN)	700 kg
SNELHEID	10 m/min
VERSNELLINGSBAK	Tandwielen van gehard staal/Oliesmering
GEWICHT (DROOG)	9,5 kg
AFMETINGEN (ALGEMEEN)	35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
TOUW	Dubbelgevlochten met lage elasticiteit (niet inbegrepen)
ONBEPERKTE	LENGTE
MINIMALE DIAMETER	10 mm
MAXIMALE DIAMETER	12-13 mm
AANBEVOLEN DIAMETER	10 mm
GEGARANDEERD GELUIDSVERMOGENNIVEAU LwA	108 dB(A)
ONZEKERHEIDSFACTOR KwA	2,5 dB(A)

SPECIFICATIES	PCW4000
MOTOR	Honda GX-50 4-taktmotor
BRANDSTOF TANK CAPACITEIT	0,63 L
AFMETINGEN TROMMEL	Ø 76 mm, tot 4 omwentelingen van de lijn van 10 mm
MAXIMALE TREKKRACHT (ENKELE LIJN)	1000 kg
SNELHEID	13,4 m/min
VERSNELLINGSBAK	Tandwielen van gehard staal/Oliesmering
GEWICHT (DROOG)	12 kg
AFMETINGEN (ALGEMEEN)	42 cm x 30 cm x 28,5 cm
TOUW	Dubbelgevlochten met lage elasticiteit (niet inbegrepen)
ONBEPERKTE	LENGTE
MINIMALE DIAMETER	10 mm
MAXIMALE DIAMETER	12-13 mm
AANBEVOLEN DIAMETER	10 mm
GEGARANDEERD GELUIDSVERMOGENNIVEAU LwA	112 dB(A)
ONZEKERHEIDSFACTOR KwA	2,5 dB(A)

### 5.6 Fabrikant

De Portable Capstan WinchenTM worden gefabriceerd door:

Portable Winch Co.  
1170, rue Thomas-Tremblay  
Sherbrooke, Québec, J1G 5G5 CANADA  
Telefoon: +1 819 563-2193  
Freephone (CAN & USA) 1-888 -388-7855  
Fax: + 1 514 227-5196  
E-mail: info@portablewinch.com  
Website: [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**FRANS IS DE OORSPRONKELIJKE TAAL VAN DIT DOCUMENT**



**VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING**

Wij zijn gevestigd op:

**PORTRABLE WINCH CO.**  
1170, rue Thomas-Tremblay  
Sherbrooke, QC J1G 5G5  
CANADA  
Tel: +1 819 563-2193  
[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

Verklaren, onder onze volledige verantwoordelijkheid,  
dat het product:

**Portable Capstan Winches**  
Modellen PCW3000, PCW4000

Ontworpen werd voor dit gebruik:

Het trekken van objecten op een hoek van +- 45° op  
een horizontaal oppervlak

In overeenstemming met de 'machine' richtlijn 2006/42/EC alsmede de volgende richtlijnen:

- 2004/30/UE EMC-richtlijn.
- 2000/14/CE Richtlijn Omgevingslawaai.

M. Gerold Vonblon,  
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders  
is gemachtigd om het technische bestand op te stellen.


Getekend door:

Naam: Pierre Roy  
Positie: Algemeen directeur

In Sherbrooke, QC, Canada  
31 juli 2020




# PCW3000

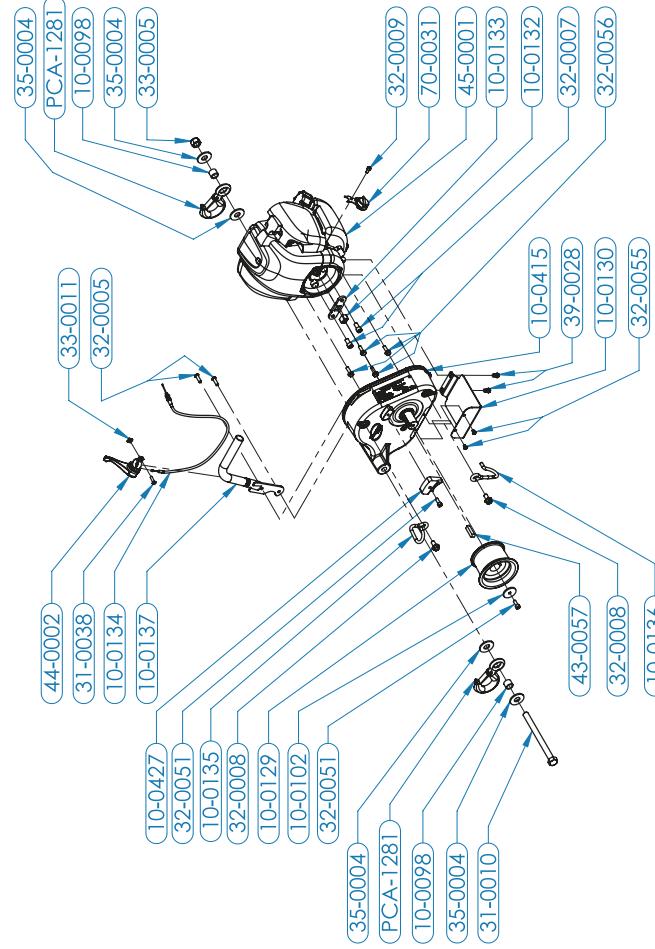


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2
10-0102	DRUM RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	10-0415	GEARBOX 200:1	1
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	10-0478	ROPE RETAINING HOOK	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	10-0479	GROUND PLATE	1
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1
10-0415	GEARBOX 200:1	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 1.6mm - ZN	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.8X 10mm	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	32-0018	BHCS M4-1 X 25mm - SS	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/14-ZN	1	32-0051	SHCS M4-1 X 16mm - ZN	2
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2
			32-0064	SHCS M8-1.25 X 20mm - ZN	1
			32-0065	FHCS M5-0.8 X 50mm - SS	2
				HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1 X 60mm - ZN	4
			32-0066	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1 X 60mm - ZN	4
			33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
			34-0006	NUT M5-0.8 NYLON - ZN	2

# PCW4000

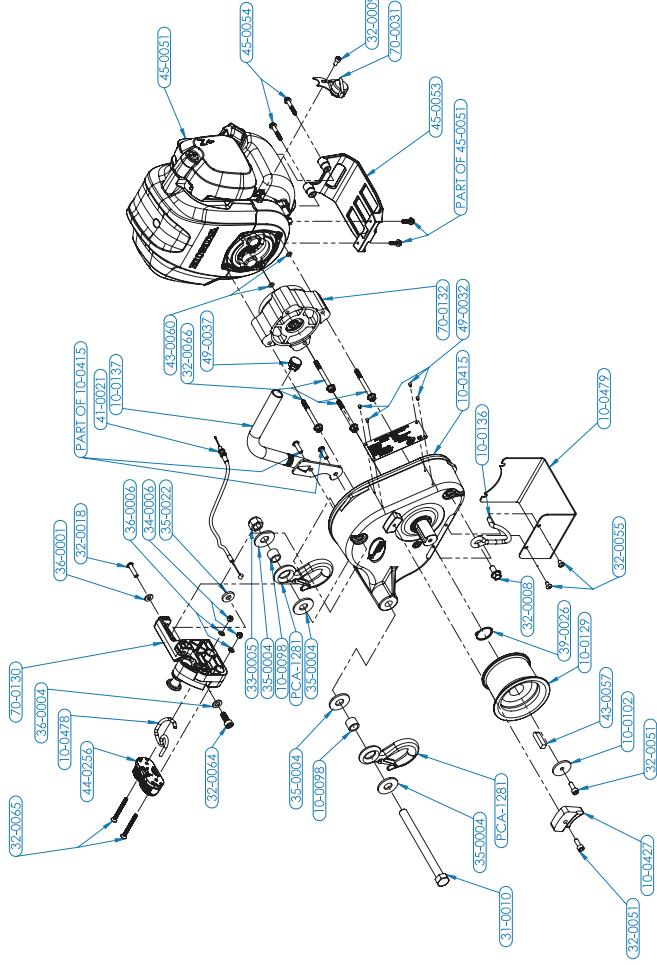

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	35-0004	FLAT WASHER 1/316 OD X 11/32 DX	4
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD)	1	35-0022	SHIM WASHER 13/16 OD X 11/32 DX	1
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	36-0001	FLAT WASHER M6 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	36-0004	FLAT WASHER M8 - ZN	1
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	36-0006	FLAT WASHER M5 - ZN	2
10-0336	GENERIC INFORMATION & SERIAL PLATE	1	39-0026	EXT. RETAINING RING 25mm	1
10-0415	GEARBOX 200:1	1	41-0021	THROTTLE CABLE	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57mm & 85mm (8mm X 30mm)	1
10-0478	ROPE RETAINING HOOK	1	43-0060	O-RING BUNA-N 70A 1/4D X 3/8OD	2
10-0479	GROUND PLATE	1	44-0185	LABEL - EAR PROTECTION	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	44-0218	LABEL - ASSEMBLED IN CANADA	1
32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 1.6mm - ZN	1	44-0256	FIBER REINFORCE CAMP CLEAT FOR ROPE 3 TO 12mm	1
32-0009	SHCS M5-0.8X 10mm	1	44-0257	LABEL - ROPE INSTALLATION	1
32-0018	BHCS M4-1 X 25mm - SS	1	45-0051	HONDA ENGINE GX50	1
32-0051	SHCS M4-1 X 16mm - ZN	2	45-0053	TANK GUARD GX35/GX50	1
32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2	45-0054	SHCS WITH FLANGE M5 X 30LG	2
32-0064	SHCS M8-1.25 X 20mm - ZN	1	49-0032	TYPE "U" DRIVE SCREWS 1/4" X 0.114"	4
32-0065	FHCS M5-0.8 X 50mm - SS	2	49-0037	SNAP-IN ROUND PLUG 3/4"	1
			70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
				RGS SYSTEM	1
				CLUTCH DRIVE ASSEMBLY	1
				SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2
				PCA-1281	

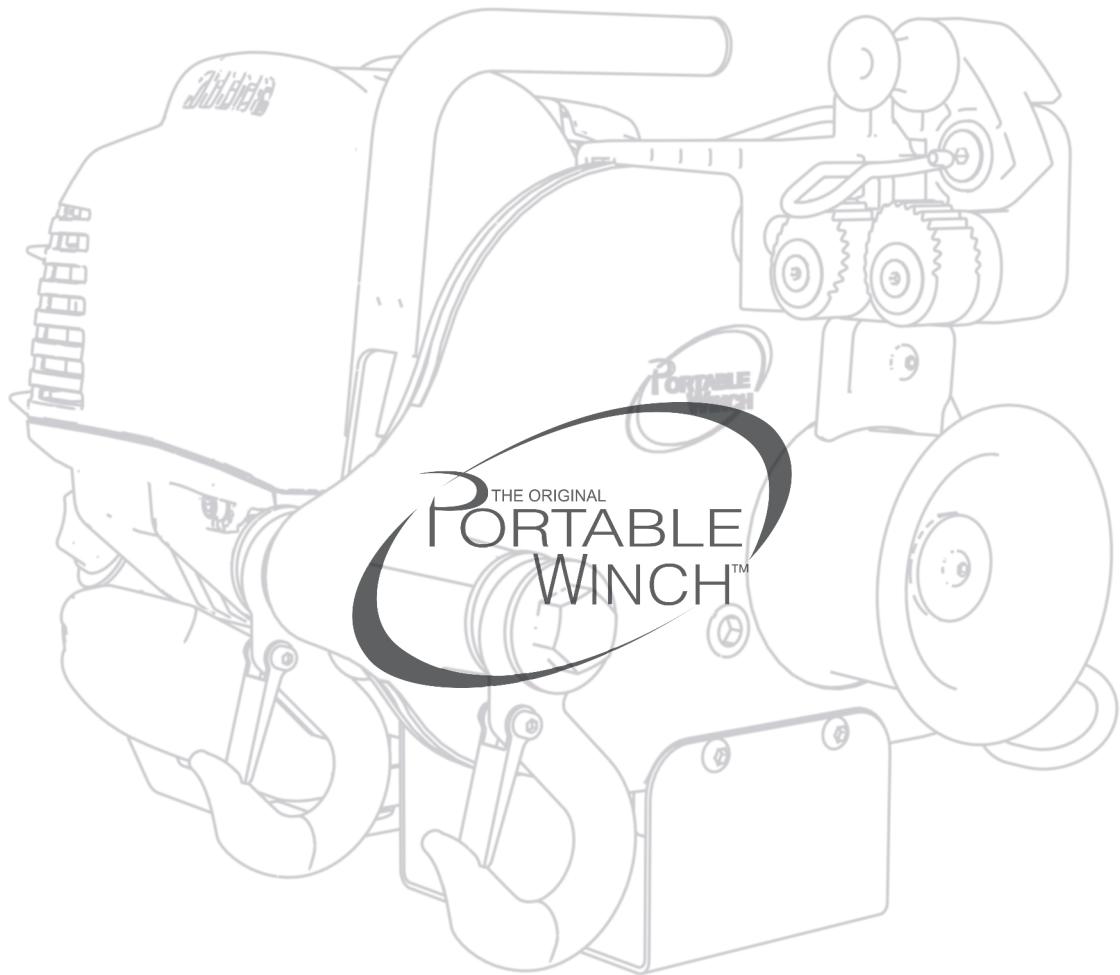

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

[info@portablewinch.com](mailto:info@portablewinch.com)

**1 888 388-7855 / +1 819 563-2193**

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar



**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

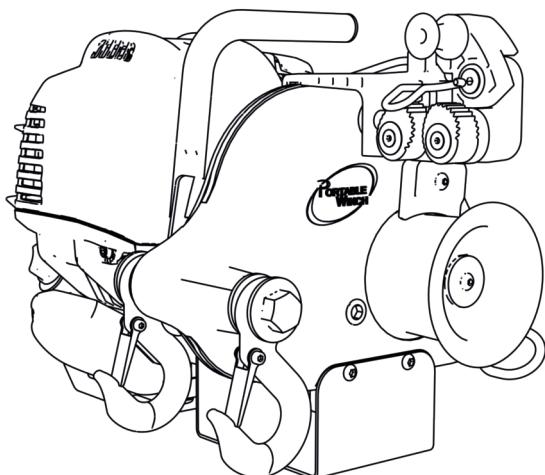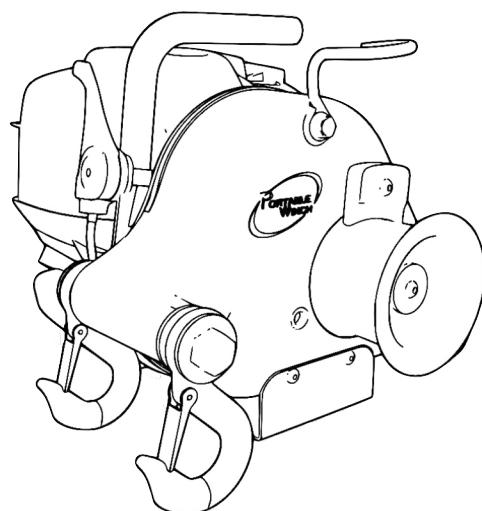

# PCW3000

# PCW4000

## USER GUIDE



**DE**  
**EN**  
**ES**  
**FR**  
**IT**  
**NL**  
**NO**  
**SV**



**Betriebs-/Sicherheitshinweise**  
**Operating/safety Instructions**  
**Instrucciones de operación / seguridad**  
**Consignes de fonctionnement/sécurité**  
**Istruzioni per l'uso e la sicurezza**  
**Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften**  
**Bruksanvisning / sikkerhet**  
**Bruksanvisning / säkerhet**

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar

**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

**INTRODUKSJON**

Portable Winch Co. ønsker å takke deg for at du har kjøpt en Portable Capstan WinchTM. Denne håndboken ble skrevet for å hjelpe deg med å få best mulig utnyttelse av den nye maskinen din og å bruke den på den sikreste måten.

**LES NØYE FØR BRUK**

For eventuelle problemer eller spørsmål vennligst kontakt en autorisert Portable Winch Co-forhandler eller kontakt oss direkte.

**1 Retningslinjer for sikkerhet**

Portable Capstan WinchesTM er laget for å trekke gjenstander generelt i vinkler på mer eller mindre 45 grader i forhold til det horisontale. Bruken av en vinsj kan føre til alvorlig fare for personskade, skade på eiendom eller til og med død.

**IKKE UNDERVURDER DEN POTENSIELLE KRAVEN****1.1 Sikkerhetsmeldinger**

Din og andres sikkerhet og er svært viktig. Du finner viktige sikkerhetsmeldinger i denne håndboken. **Vennligst les dem nøye.**



Disse sikkerhetsmeldingene advarer deg om potensielle skade for deg selv eller andre. Hver sikkerhetsmelding står etter et advarselssymbol.

SYMBOL	BETYDNING
	DU VIL BLI DØDELIG ELLER ALVORLIG SKADET HVIS DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKSJONENE.
	DU KAN BLI DØDELIG ELLER ALVORLIG SKADET HVIS DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKSJONENE.
	DU KAN BLI SKADET HVIS DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKSJONENE.
	LES BRUKERVEILEDNINGEN
	ØREBESKYTTELSE
	ØYEBESKYTTELSE
	HA PÅ HANSKER
	RISIKO FOR HANDFANGING

SYMBOL	BETYDNING
	RISIKO FOR HÅNDSKADER
	IKKE BRUK FOR LYFTING

**1.2 Etiketter****1.2.1 Serienummeretiketter**

Serienummeretiketten finnes på høyre side av maskinens girkasse. I tillegg til serienummeret finnes også de grunnleggende spesifikasjonene til modellen din der.

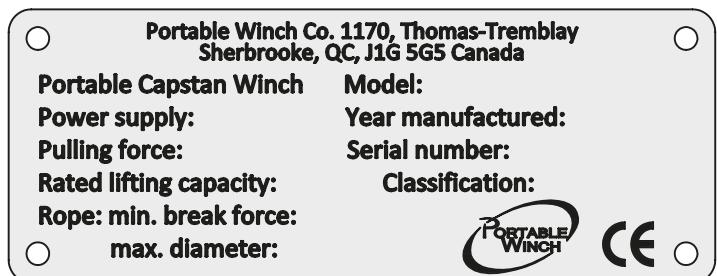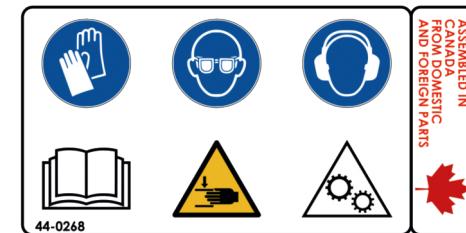**1.2.2 Etikett med flere ikoner**


Denne etiketten er plassert på vinsjhuset. Den inneholder sikkerhetsikonene og bør rengjøres eller skiftes ut hvis den blir skitten, skadet eller revet av. **44-0268**

**1.2.3 Etikett "IKKE BRUK FOR LYFTING"**


Denne etiketten er plassert på vinsjhuset. Det indikerer at vinsjen ikke er beregnet på løfteoperasjoner. **44-0269**

**1.2.4 Lineinstallasjonetikett**

Etiketten er plassert på huset. Denne etiketten er plassert på vinsjens hus. Det angir installasjonsretningen for linjen for Portable Capstan WinchTM.

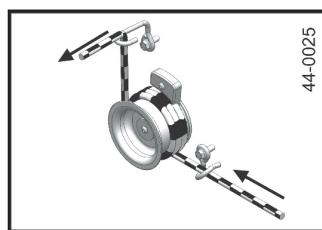

PCW3000

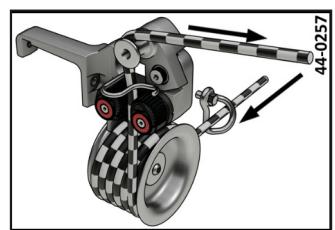

PCW4000

## 1.3 Sikkerhetsinformasjon

### **PRECAUTION**

IKKE LA BARN BRUKE PORTABLE CAPSTAN WINCHTM.  
HOLD BARN OG DÝR UTENFOR ARBEIDSOMråDET.

### **ATTENTION**

IKKE LA EN ULÆRT PERSON BRUKE PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. PASS PÅ AT DENNE PERSONEN ER Klar OVER SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG HAR LEST BÅDE DENNE VEILEDNINGEN OG BRUKERHÅNDBoken FOR HONDAMOTOREN.

### **ATTENTION**

INFORMER ALLE BRUKERE OM SIKKERHETS- OG BRUKSINSTRUKSJONENE.

### **ATTENTION**

BLI KJENT MED PRODUKTETS BRUK OG SIKKERHETSINSTRUKSJONENE FØR DU BEGYNNER Å JOBBE MED DEN PORTABLE CAPSTAN WINCHTM.

### **ATTENTION**

SØRG FOR AT KLÆRNE DINE IKKE KAN BLI FANGET AV DE BEVEGELIGE DELENE AV MASKINEN.

### **DANGER**

MASKINENS EKSOSGASS INNEHOLDER GIFTIG KARBONMONOKSID. LA ALDRI MOTOREN FUNGERE I EN LUKKET BYGNING UTEN SKIKKELIG VENTILASJON.

### **PRECAUTION**

RENGJØR OG/ELLER SKIFT UT ALLE SIKKERHETSETIKETTER SOM ER SKITNE, ØDELAGTE, ULESELIGE ELLER REVET I STYKKER.

### **ATTENTION**

ALLTID HOLD ANDRE PERSONER UTENFOR ARBEIDSSONEN.

### **DANGER**

TREKK ALDRI I RULLENDE MATERIALER SOM RISIKERER Å RULLE UT AV KONTROLL.

### **ATTENTION**

PORTABLE CAPSTAN WINCHTM ER IKKE UTFORMAT FOR Å LØFTE LASTER ELLER PERSONER.

### **PRECAUTION**

VI ANBEFALER AT DU BRUKER HØRSLEVERN UNDER BRUK.

### **ATTENTION**

HOLD ALLTID VISUELL KONTAKT MELLOM BRUKEREN OG TILTAKERE FOR Å SIKRE GOD KOMMUNIKASJON.

## 2 Kontroller før bruk

### 2.1 Ved mottak

Kontroller boksen for å oppdage en eventuell åpenbar skade. Hvis en del mangler eller er skadet, må du straks informere transportøren.

### 2.2 Er motoren klar?

#### 2.2.1 Smør motoren

Fyll Honda-motoren med SAE 10W-30 API SJ olje i henhold til mengdene som er angitt for din modell.

- PCW3000: 100 ml
- PCW4000: 130 ml

Kontroller oljenivået før hver bruk på en horisontal overflate. Oljenivået skal stige til kanten av åpningen. Tilsett olje om nødvendig. For spesiell bruk og under ekstreme temperaturforhold, se bruksanvisningen til Honda-motoren.

Hvis oljenivået overstiger maksimumsnivået, kan det være en for stor mengde forurensninger som uforbrent drivstoff og kondensert vanndamp. Tøm og skift olje.

### 2.2.2 Bensin


NO

Fyll tanken med **BLYFRI** bensin. Bruk aldri en blanding av olje/bensin. Din Portable Capstan WinchTM er utstyrt med en firetakts motor. Se brukerhåndboken for Honda-motoren.

### 2.2.3 Starte motoren



Se Honda-motorens brukerveiledning for oppstartinstruksjonen.

**FØRSTE GANGS BRUK: LA FØRST MASKINEN KJØRE PÅ TOMGANG I FEM (5) MINUTTER FØR DU TREKKER EN LAST FOR FØRSTE GANG.**

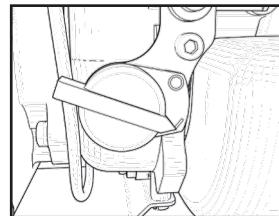

Slå på motorens av/på-bryter

Pass på at du trekker i starthåndtaket på utgangsaksen til tauet. Hvis du ikke trekker i riktig vinkel vil friksjonen til tauet på plasthylsen kunne skade tauet og/eller hylsen.

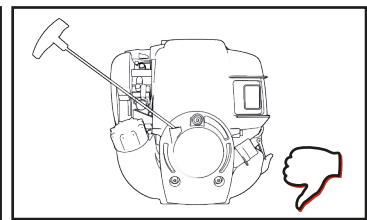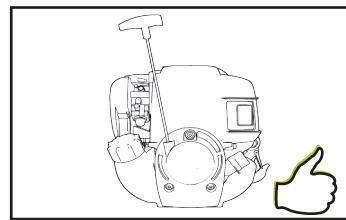

### 2.2.4 Gangspilltromler

Din Portable Capstan WinchTM er utstyrt med en trommel på 76 mm.

### 2.2.5 Plass mellom trommel og tauføring

Slitasje på tauføringen eller trommelen kan skape et avstand mellom de to delene som kan skade tauet. Bytt ut tauføringen og / eller trommelen om nødvendig

### 2.2.6 Gnistrfangere

PCW3000- og PCW4000-modellen har en intern gnistrangere.

Se Honda-motorens brukerveiledning for instruksjoner om vedlikehold av gnistrangeren.

## 3 Bruke vinsjen

### **ATTENTION**

DE FLESTE TREKKSITUASJONER KAN SKAPE EN POTENSIELL FARE!

#### 3.1 Line

##### 3.1.1 Type line

Bruk bare en line med **lav elastisitet**. Vi anbefaler en dobbel flettet polyesterline.

Min., maks. og anbefalte diametere:

- Min.: 10 mm
- Maks.: 12-13 mm
- Anbefalt: 10 mm

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om linetyper.

**ATTENTION**

IKKE BRUK EN 3-TRÅDET GUL POLYPROPYLENLINE!

- POLYPROPYLEN OG POLYETYLENLINER ER FARLIGE FOR TREKKING PÅ GRUNN AV ELASTISITETEN OG DET LAVE SMLETEPUNKTET.
- SØRG FOR AT LINEN IKKE ER SKADET OG KAN GI TILSTREKKELIG MOTSTAND FOR LASTEN SOM SKAL TREKKESES.

**ATTENTION**

STREKKING = FARE!

- STREKKING AV LINEN KAN FORÅRSAKE ALVORLIG SKADE. VÆR FORSIKTIG NÅR DU FRIGIR SPENNINGEN I LINEN.
- ALLE LINER HAR STREKKES: ØKT LENGDE: DESTO MER LINEN TREKKESES, JO MER STREKKES DEN.
- STREKKING AV LINEN KAN FORÅRSAKE AT LASTEN BEVEGER SEG PÅ EN UFORVENTET OG FARLIG MÅTE.
- STREKKING AV LINEN KAN FORÅRSAKE AT DEN BEVEGER SEG BAKOVER RASKT, OG TREKKER HÅNDEN DIN MOT VINSJEN OG GIR ALVORLIG BRANNSKADE. ALDRI VIKLE LINEN RUNDT HÅNDEN.

**PRECAUTION**

ALLTID BRUK HANSKER.

**3.1.2 Vedlikehold av linen****PRECAUTION**


UTFØR EN VISUELL INSPEKSJON AV LINEN FØR HVER BRUK. HVIS DEN HAR TYDELIGE TEGN PÅ SLITASJE (KUTT, OVERDREVEN SLITASJE), MÅ DEN SKIFTES UT.

**PRECAUTION**

HVIS LINEN ER SKITTEN, MÅ DEN RENGJØRES. EN SKITTEN LINJE KAN RASKT BLI SKADET OG FORÅRSAKE FOR TIDLIG SLITASJE PÅ DELENE SOM KOMMER I KONTAKT MED DEN.


**3.1.3 Anbefalte knuter**

Du må feste lasten på slutten av linen. Selv om en enkel knute noen ganger kan være tilstrekkelig, anbefaler vi at du bruker en pålestikk (fig. 1). Denne knuten opprettholder rundt 70 % av linens kapasitet, mens de fleste knuter reduserer linens kapasitet med 50 % eller mer. Den kan dessuten være enkelt å løsne etter å ha trukket en tung last.

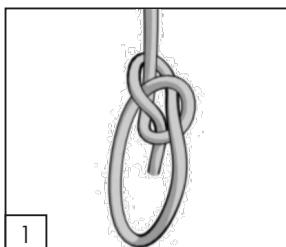

1

Enda bedre, den doble pålestikken (fig. 2) lar deg opprettholde ca. 75 % av linens kapasitet.

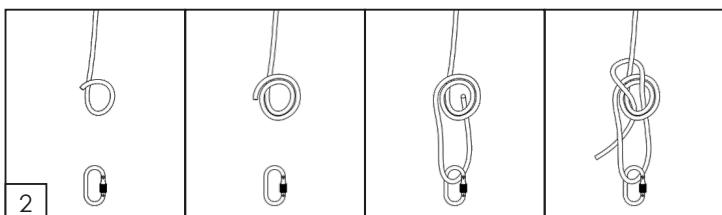



2

**3.2 Forankring av vinsjen**

**ALTERNATIV 1:** I de fleste tilfeller er vinsjen forankret til et fast objekt ved hjelp av en polyesterslynge eller en av våre valgfrie ankre og linen er festet til objektet du prøver å flytte. Sistnevnte beveges mot vinsjen når vinsjen trekker linen.

**ALTERNATIV 2:** Noen ganger kan vinsjen bli forankret til objektet du vil flytte, og linen er festet til et fast objekt. Vinsjen og objektet som blir flyttet, blir deretter trukket mot linens forankringspunkt. Denne metoden er nyttig når du styrer lasten mens du bruker vinsjen.

Vinsjen leveres med en polyesterslynge måler 2 meter. Forankre vinsjen, vikle den rundt forankringspunktet med slyngen. Sett hver ende av slyngen i hver av de to krokene på baksiden av vinsjen (fig. 1).

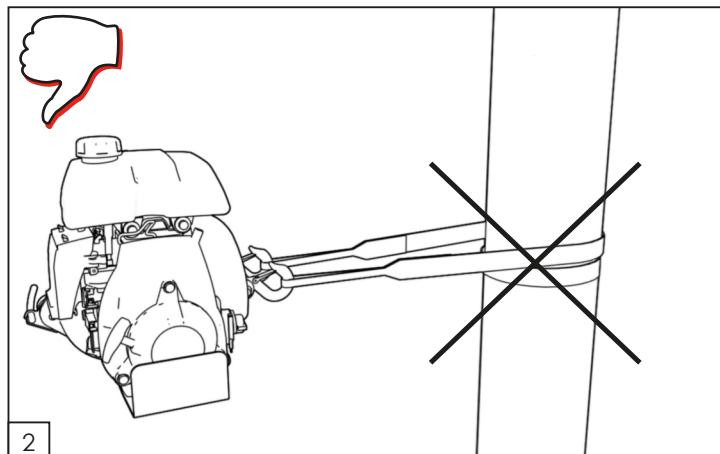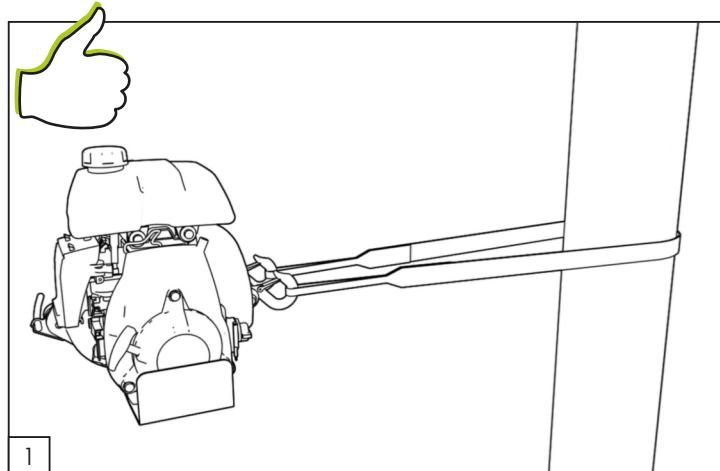

Plasser vinsjen mot lasten som skal trekkes. Når vinsjen er slått på, vil den forsøke å justere seg med lasten. Friksjonen av slyngen mot ankeret kan forhindre korrekt justering; i så fall løsner spenningen i linen og beveger slyngen slik at spenningen fordeles likt over de to krokene.

**PRECAUTION**

**DETTE MÅ DU IKKE GJØRE:** NÅR DU INSTALLERER SLINGEN FOR Å ANVENDE VINSJEN, UNNGÅ EN FULL VENDING RUNDT ET ANKERPUNKT (FIG. 2). DETTE VIL FORHINDRE AT VINSJEN RETTER SEG SELV MED LASTEN KORREKT. DETTE GJELDER OGSÅ UJEVN SPENNING TIL HVER AV KROKENE.

**PRECAUTION**

UNNGÅ Å INSTALLERE SLYNGEN OVER SKARPE KANTER SOM KAN SKADE POLYESTERSLINGEN. NÅR DU BRUKER EN STANG, ET TRE ELLER EN STUBBE SOM ET ANKERPUNKT, INSTALLER SLINGEN NÄR BASEN.

**PRECAUTION**

FORANKRING RUNDT EN STAMME KREVER SPESIELL OPPMERKSOMHET FOR Å UNNGÅ AT SLYNGEN SKLIR AV TOPPEN AV STAMMEN.

**ATTENTION**

SØRG FOR AT FORANKRINGSPOINTERE I STAND TIL Å TÅLE VINSJINGEN UTEN Å BLI KNEKKE, TREKKESES UT ELLER BLI SKADET.

Vi tilbyr også et stort utvalg av forankringsutstyr til våre vinsjer. Se [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**3.3 Oljenivå**

Honda GX-35 og GX-50 4-taktsmotorer er allposisjonsmotorer. De kan derfor brukes i alle vinkler uten frykt for å stoppe motoren under operasjonen.

### 3.4 Installere linen

**ATTENTION** KORREKT RETNING VED DISTRIBUERING AV LINEN ER NØKKELEN TIL SIKKER BRUK AV VINSJEN.

Det store spekteret av situasjoner som oppstår under trekking, forhindrer oss fra å gi presise instruksjoner for alle situasjoner. Men vurder likevel følgende punkter:

#### 3.4.1 Line

Bruk en line med lav elastisitet i god stand med en minste diameter på 10 mm og en maksimal diameter på 12 -13 mm med gode knuter. Vi anbefaler sterkt pålestikk (se avsnitt 3.1.3). Bruk remskiver til å avlede linen og øke trekkraften når lasten nærmer seg eller overstiger vinsjens trekkraft.

#### 3.4.2 Trinse

Bruken av en kortdistansevinsj gir en rekke fordeler:

- Gir en vinkel som gjør at lasten kan heves litt for å redusere friksjonen;
- Opprettholder vinsjen i nesten horisontal stilling;
- Holder vinsjen og operatøren bort fra lastens bane.

#### 3.4.3 Retning

Installer linen slik at den ikke gnir mot gjenstander under trekking. Prøv å installere linen slik at fronten av lasten er litt hevet. Ikke dra nedover eller gjennom hindringer.

**ATTENTION** GENERELT, OM LINEN RØRER BAKKEN UNDER TREKKING, ER OPPSETTET FEIL.

#### 3.4.4 På en skråning

**ATTENTION** TREKK ALDRI EN LAST NEDOVER EN SKRÅNING MOT VINSJEN, SIDEN LASTEN KAN SKLI MOT DEG FØRER DU KLARER Å STOPPE DEN. I DETTE TILFELLET KAN DU BRUKE EN TRINSE PÅ BUNNEN AV SKRÅNINGEN OG PLASSERE VINSJEN LENGRE BAK VEKK FRA LASTENS AKSE.

### 3.5 Trekke en last


**ATTENTION** KONTROLLER VINSJENS POSISJON, LINENS TILSTAND, ANKERPUNKTETS SOLIDITET, KNOTENE, KROKENE OG/ELLER SJAKLENE FOR Å UNNGÅ PERSONSKADER OG MATERIELL SKADE.

**ATTENTION** KONTROLLER FORANKRINGSPOINDET UNDER ARBEID. POSISJON SELV FOR Å UNNGÅ Å BLI SPARKET HVIS ANKEREN BEVEGER SEG.

#### 3.5.1 Vikling av linen rundt gangspilltrommelen

**ATTENTION** PLASSER ALDRI HENDENE DINE NÆR LINEGUIDEN, GANGSPILLTROMMELEN OG INNGANGSKROKEN (PCW3000) ELLER GUIDETRINSEN (PCW5000 AND PCW5000-HS) NÅR MOTOREN ER I GANG.

1. Start motoren og la den kjøre på tomgang i omrent 30 sekunder for å varme seg opp.
2. Passer linen inn i inngangskroken deretter under trommelen.
3. Vri linen rundt trommelen (3 eller 4 ganger).
4. a: For PCW3000 (fig.1), Før linen bak utgangskroken.  
b: For PCW4000 (fig.2a), ta tauet bak tauholderens krok og avkjøringsleder.
5. Hold avstanden fra vinsjen (omrent 1 m) og trekk langsomt og horisontalt på linen til linens slynge tas opp og du føler strammingen i linen.

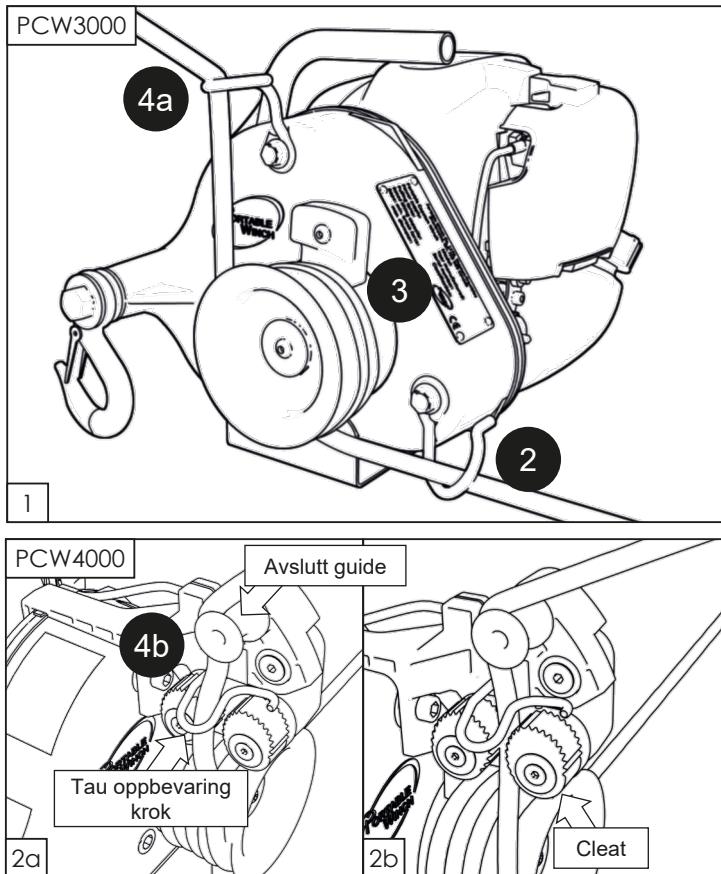

6. Inspiser installasjonen din for å kontrollere at forankringen av vinsjen og inngangskroken er justert med linen;
7. Sjekk at linen ikke gnir mot noen gjenstander i denne banen;
8. For PCW3000, øke motorhastigheten og dra for å starte vinsjingen. For PCW4000 er det bare å trekke i tauet for å begynne vinsjingen. Pivoten til taulåsesystemet vil øke motorhastigheten.

#### 3.5.2 Trekke

Når du trekker, plasser deg selv slik at du kan se vinsjen og lasten. Trekk i linen **HORISONTALT**. Spenningen du utøver på linen holder vinsjnivået.

**ATTENTION** DU MÅ ALDRI VIKLE LINEN RUNDT HENDENE ELLER KROPPI! OGSÅ VÆR OPPMERKSOM PÅ SPENNING SOM BYGGER SEG OPP NÆR DEG ELLER SØRG FOR AT DU ER PÅ EN SIKKER AVSTAND.

**ATTENTION** HOLD ØYE MED GANGSPILLTROMMELEN UNDER BRUK OG SØRG FOR AT LINEN IKKE KRYSSER STIGEN. HVIS DETTE OPPSTÅR: SLIPP SPENNINGEN I LINEN, STOPP MOTOREN OG FJERN KNEKKEN.

##### 3.5.2.1 Hvis linen glir

Hvis linen glir på trommelen mens du trekker, legger du til en sving rundt trommelen (4. sving). Motoren stopper når vinsjen når sin maksimale kapasitet. Du bør deretter gjenta installasjonen (legg til trinser) eller «vugge» lasten (se neste avsnitt).

### 3.5.2.2 Slik «vugger» du lasten

PCW3000: Trekk til motoren slik at den er nær ved å stanse og slipp spenningen i linen. Deretter returner spenningen til linen og gjenta

PCW4000: Trekk til trommelen slutter å rottere. Løsne tauet fra klyngen og slipp langsomt spenningen på tauet. Trekk tauet vertikalt for å gripe det igjen i klossen og trekk tauet igjen. Gjenta etter behov.

#### **PRECAUTION**

VÆR FORSIKTIG NÅR DU BRUKER METODEN «VUGGING». DENNE METODEN KAN FORÅRSAKE HURTIG SLITASJE PÅ LINEN PÅ GRUNN AV VARMEN I TROMMELLEN.

#### **ATTENTION**

HVIS VINSJEN TREKKER LINEN OG LASTEN IKKE BEVEGER SEG (OFTE NÅR DET BRUKES EN SVERT LANG LINE), BETYR DETTE AT LINEN STREKES OG BRISTEPUNKTET RASKT KAN NÅS OG LASTEN PLUTSELIG KAN KOMME MOT DEG. **SLIPP SAKTE** SPENNINGEN I LINEN, MEN VÆR OPPMERKSOM PÅ SPENNING SOM BYGGER SEG OPP: LINEN KAN RASKT TREKKE SEG VEKK OG SKAPE BRANNSKADER ELLER TREKKE DEG MOT VINSJEN.

### 3.5.2.3 Å ta en pause under trekking

PCW3000: Slipp **SAKTE** spenningen i linen og la den gli over trommelen.


PCW4000: Slipp tauet. Tauets låsesystem vil holde spenningen på lasten. For å frigjøre spenningen, koble tauet fra klamset og slipp spenningen **SAKTE**.

#### **PRECAUTION**

LA ALDRI LINEN GLI OVER TROMMELLEN MER ENN ET PAR SEKUNDER NÅR DEN BÆRER EN LAST – VARMEN SOM OPPSTÅR VED FRIKSJONEN KAN SMELTE ELLER SKADE LINEN.

### 3.5.2.4 Hvis det er viktig å holde spenningen i linen ved oppstart

PCW3000: Du kan bruke en blokering eller en Prusik-knute som er koblet til forankringspunktet for å opprettholde spenningen i linen. Du kan også bruke en selvåsende trinse PCA-1271 eller PCA-1272. De er særlig nyttige for å trekke rullende gjenstander og for retningsmessig felling.

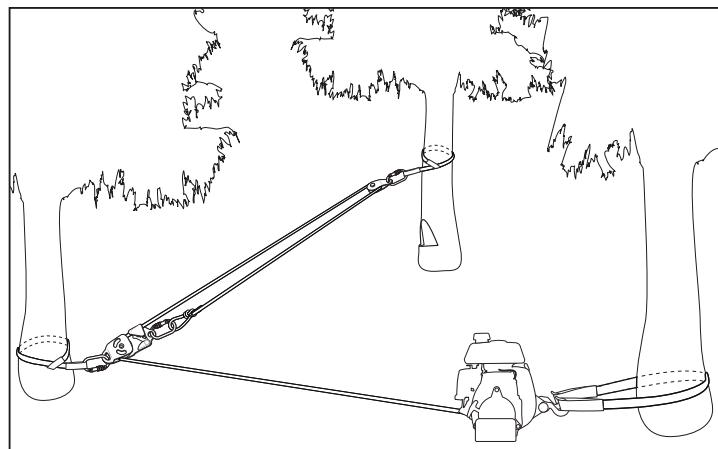


PCW4000: PCW4000 er utstyrt med et taulåsesystem. Kontroller at tauet er ordentlig festet i klossen for å opprettholde spenningen på tauet (se punkt 3.5.1, fig.2b).

### 3.5.2.5 Hvis linen din er for kort

Hvis linen din er for kort, kan du koble to liner sammen:

- Fig. 1-1: Bruk 2 pålestikk for å knytte de to linene sammen.
- Fig. 1-2: Tillat ca. 1 m (3') line for å overskride knuten på linen som trekker lasten. Denne lengden på linen vil bli brukt til å trekke når knuten er knytt opp.

- Fig. 2: Stopp vinsjen før knutene når vinsjen. De vil ikke vil kunne passere gjennom og forårsake at linen vikles opp.
- Slipp spenningen i linen. Fest lasten til et fast punkt om nødvendig.
- Løsne linens knute og bruk gjenværende lengde for å tre den rundt trommelen og starte vinsjen igjen.

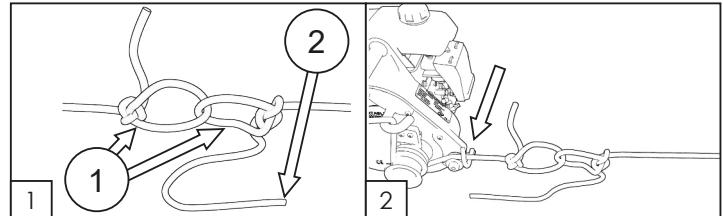

### 3.5.2.6 Stoppe vinsjen

- Slipp spenningen gradvis å senke vinsjen mot bakken;
- Senk sjeldspaken til tomgangsposisjon; (PCW3000).
- Sett av/på-posisjonen i posisjonen AV:.

#### **PRECAUTION**

Ikke ta på gangspilltrommelen etter bruk. Den kan være varm og brenne deg.

## 4 Vedlikehold


### 4.1 Rengjøring

Når arbeidet er fullført, kan vinsjen rengjøres og tørkes.

#### **PRECAUTION**

UNDER RENGJØRING MÅ DU SJEKKE VINSJEN, KROKENE, LINEN OG POLYESTERSLYNGEN FOR EVENTUELLE SKADER ELLER TEGN PÅ SLITASJE.

Fjern gangspilltrommelen jevnlig og rengjør rundt akselen. Eventuelle oppsamlet rusk kan skade forseglingen. Pensle akselen med litt olje for å unngå korrosjon.

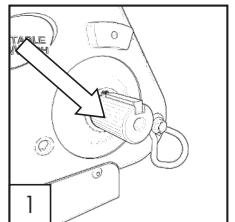

### 4.2 Smøring

irkassen er smurt på fabrikken og bør derfor ikke kreve smøring eller vedlikehold. Hvis oljetap blir tydelig, kontroller oljenivået ved å plassere vinsjen på en jvn overflate og skru av lokket. Bruk en 8 mm sekskantnøkkel.

Når vinsjen tipper fremover, kan litt olje slippe gjennom hullet. Hvis nødvendig, kan du legge til girolje SAE80W90EP.

### 4.3 Honda-motor

Vedlikehold motoren i henhold til instruksjonene gitt i brukerveilederingen for Honda-motoren.

### 4.4 Oppbevaring

Lagre alltid din Portable Capstan WinchTM på basen sin. Se brukerveilederingen for Honda-motoren for oppbevaringsinstruksjoner.

### 4.5 Gnistfangere

Siden vinsjen din er utstyrt med integrerte gnistfangere må du rengjøre dem etter hundre (100) funksjonstimer. Se Hondamotorens brukerveiledering for rengjøringsprosedyren.

## 5 Tilleggsinformasjon

### 5.1 Tilbehør

Et komplett utvalg av tilbehør er tilgjengelig. Ta en titt på [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

### 5.2 Garantie

Portable Winch Co.-vinsjen og tilbehøret er garantert mot alle produksjonsfeil når de eies av den «oppinnelige eieren» som definert nedenfor.

«Oppinnelig eier» er definert som den person eller enhet som kjøpte vinsjen eller tilbehør fra en autorisert Portable Winch Co.-forhandler som vist på den oppinnelige fakturaen. Garantien kan overføres dersom den nye kjøperen har en kopi av den oppinnelige fakturaen. Denne garantien gjelder ikke for varer solgt «som de er». Garantien gjelder ikke for slitasjedeler som er definert som de som kommer i kontakt med linen under trekking.

Den bærbare gangspillvinsjen er dekket som følger:

- PCW3000
  - Kommersiell bruk: 1 år
  - Privat bruk: 5 år
- PCW4000
  - Kommersiell bruk: 1 år
  - Privat bruk: 5 år

Vedlikeholdt av Portable Winch Co. eller deres forhandlere.

**Motor:**

Honda-motoren garanteres av Honda Motor Corporation og garantiperioden kan variere fra et land til et annet. Alle Hondas servicesentre kan om nødvendig foreta garantireparasjoner. Ta vare på ditt kjøpsbevis (original faktura som inkluderer vinsjens serienummer). Denne brukes til å bestemme startdatoen for garantiperioden.

Portable Winch Co. vil erstatte eller reparere, etter eget skjønn, eventuelle defekte produkter. Alle andre tilbehør til Portable Winch Co. er dekket av en ett-års garanti (1), unntatt linene som dekkes av en 3 måneders garanti. Hvis du har spørsmål, vennligst se retningslinjene for garanti på [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

### Utvid garantien gratis

Vi vil takke deg for kjøpet. For å gjøre dette, tilbyr vi deg ET EKSTRA ETT-ÅRS (1) GARANTI GRATIS! Det er enkelt, bare registrer vinsjen din på [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) eller via telefon på 1 888 388-7855 eller +1 819 563-2193.

### 5.3 Feilsøkingsområde

I tilfelle av problemer, se avsnittet Feilsøking på [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) under veiledninger og instruksjoner.

### 5.4 Perspektivsnitt

For å se perspektivsnitt over vinsjen din, se Exploded views på [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) på siden for veiledninger og instruksjoner eller se slutten av veiledningen.

## 5.5 Tekniske data

NO

SPESIFIKASJONER	PCW3000
MOTOR	Honda GX-35 4-takts motor
BENSINTANK KAPASITET	0,63 L
TROMMELDIMENSJONER	Ø 76 mm, opptil 4 runder med 10 mm line
MAKSIMAL TREKKRAFT (ENKELTLINE)	700 kg
HASTIGHET	10 m/min
GIRKASSE	Herdede stålgi / Oljesmøring
VEKT (TØRR)	9,5 kg
DIMENSJONER (SAMLET)	35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
TAU	Dobbel flettet polyester med lav elastisitet (ikke inkludert)
UBEGRENSET	LENGDE
MINSTE DIAMETER	10 mm
STØRSTE DIAMETER	12-13 mm
ANBEFALT DIAMETER	10 mm
Garantert lydstyrkenivå LwA	108 dB(A)
Usikkerhetsfaktor KwA	2,5 dB(A)

SPESIFIKASJONER	PCW4000
MOTOR	Honda GX-50 4-takts motor
BENSINTANK KAPASITET	0,63 L
TROMMELDIMENSJONER	Ø 76 mm, opptil 4 runder med 10 mm line
MAKSIMAL TREKKRAFT (ENKELTLINE)	1000 kg
HASTIGHET	13,4 m/min
GIRKASSE	Herdede stålgi / Oljesmøring
VEKT (TØRR)	12 kg
DIMENSJONER (SAMLET)	42 cm x 30 cm x 28,5 cm
TAU	Dobbel flettet polyester med lav elastisitet (ikke inkludert)
UBEGRENSET	LENGDE
MINSTE DIAMETER	10 mm
STØRSTE DIAMETER	12-13 mm
ANBEFALT DIAMETER	10 mm
Garantert lydstyrkenivå LwA	112 dB(A)
Usikkerhetsfaktor KwA	2,5 dB(A)

### 5.6 Produsent

Portable Capstan WinchesTM er produsert av:

Portable Winch Co.

1170, rue Thomas-Tremblay

Sherbrooke, Québec, J1G 5G5 CANADA

Telefon: +1 819 563-2193

Gratisnummer (CANADA og USA): 1-888-388-7855

Faks: +1 514 227-5196

E-post: [info@portablewinch.com](mailto:info@portablewinch.com)

Nettsted: [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**FRANSK ER DET ORIGINALE SPRÅKET I DETTE DOKUMENTET**



SAMSVARSERKLÆRING

Vi befinner oss i:

**PORTABLE WINCH CO.**  
1170, rue Thomas-Tremblay  
Sherbrooke, QC J1G 5G5  
CANADA  
Tlf: +1 819 563-2193  
[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

Erklærer under eget ansvar at produktet:

**Bærbare gangspillvinsjer**  
Modellene PCW3000, PCW4000

Utformet for denne bruken:

Trekk gjenstander ved vinkler på +45° på en horisontal overflate

I samsvar med "Maskiner"-direkvet 2006/42/EF, samt følgende direktiver:

- 2004/30/UE Direkvet om elektromagne skompatibilitet.
- 2000/14/CE Direkvet om miljøstøyutslipp.

M. Gerold Vonblon,  
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders  
er autorisert til å fylle ut den tekniske filen.


Undertegnet av:

Navn: Pierre Roy  
S stilling: Président directeur général

I Sherbrooke, QC, Canada  
31. juli 2020




# PCW 3000

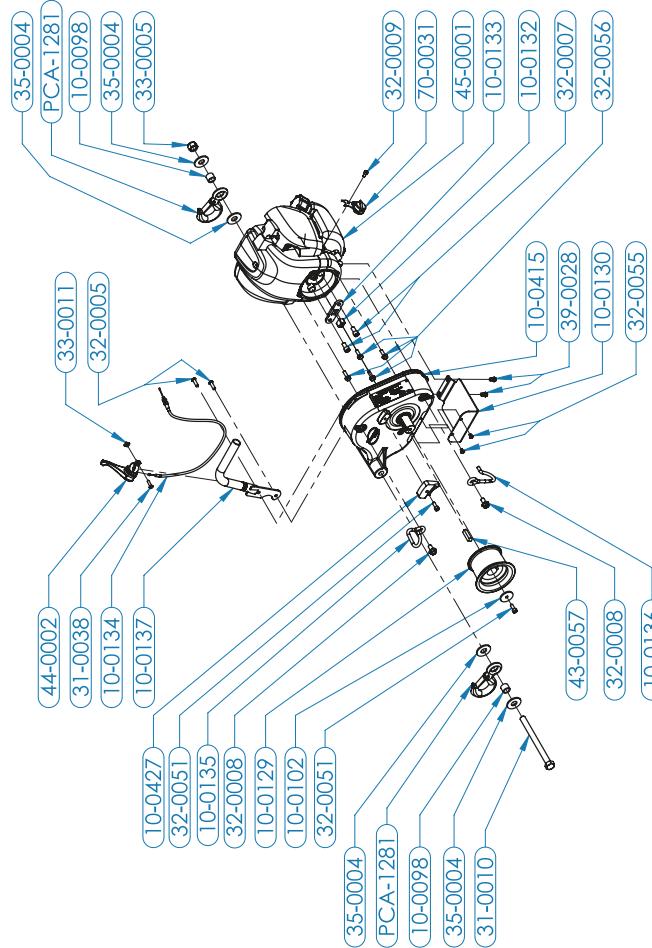


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0007	SHCS M8-1.25 X 16mm - BLACK	2
10-0102	DRUM RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	2
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.8 X 10mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	32-0056	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1.0 X 20mm - ZN	4
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	33-0011	SQUARE NUT 10-24 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	39-0028	TAPPING SCREW - TYPE B- #10x1/2	2
10-0415	GEARBOX 200:1	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 76 MM (8mm X 30mm)	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	44-0002	THROTTLE LEVER PCW3000	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	45-0001	HONDA ENGINE GX-35 NT-S3	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/14-ZN	1	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

# PCW 4000

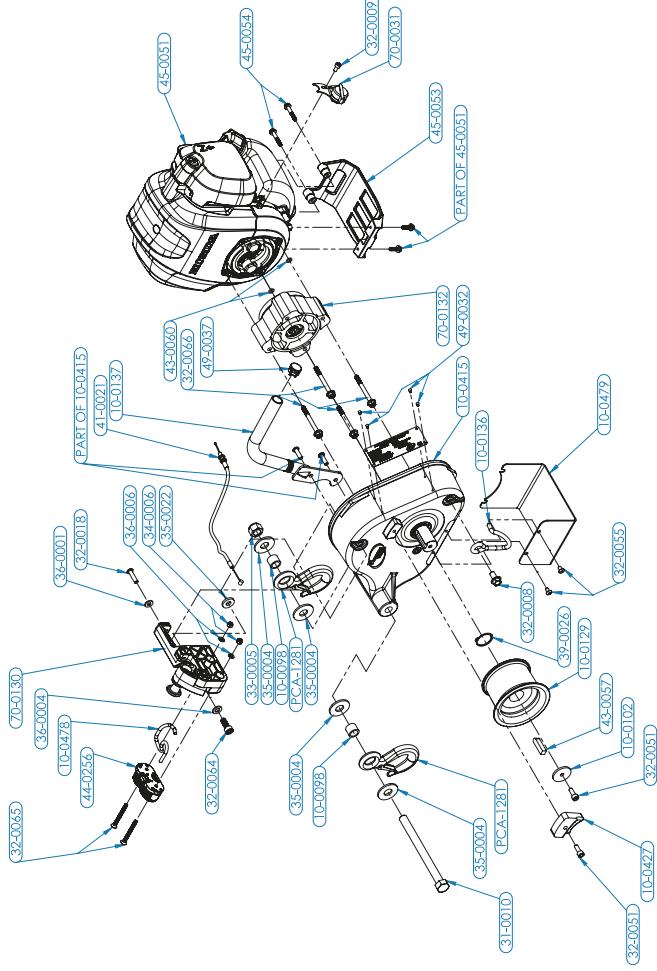

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	35-0004	FLAT WASHER 1/3/16 OD X 11/32 DX	4
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	35-0022	SHIM WASHER 13/16 OD X 11/32 DX	1
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	36-0001	FLAT WASHER M6 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	36-0004	FLAT WASHER M8 - ZN	1
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	36-0006	FLAT WASHER M5 - ZN	2
10-0336	GENERIC INFORMATION & SERIAL PLATE	1	39-0026	EXT. RETAINING RING 25mm	1
10-0415	GEARBOX 200:1	1	41-0021	THROTTLE CABLE	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57mm & 85mm (8mm X 30mm)	1
10-0478	ROPE RETAINING HOOK	1	43-0060	O-RING BUNA-N 70A 1/4D X 3/8OD	2
10-0479	GROUND PLATE	1	44-0185	LABEL - EAR PROTECTION	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	44-0218	LABEL - ASSEMBLED IN CANADA	1
32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	1	44-0256	FIBER REINFORCE CAM CLEAT FOR ROPE 3 TO 12mm	1
32-0009	SHCS M5-0.8 X 10mm	1	44-0257	LABEL - ROPE INSTALLATION	1
32-0018	BHCS M6-1 X 25mm - SS	1	45-0051	HONDA ENGINE GX50	1
32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2	45-0053	TANK GUARD GX35/GX50	1
32-0055	BHCS M6-0.8 X 8mm - SS	2	45-0054	SHCS WITH FLANGE M5 X 30LG	2
32-0064	SHCS M8-1.25 X 20mm - ZN	1	49-0032	TYPE "U" DRIVE SCREWS 1/4" X 0.114"	4
32-0065	FHCS M5-0.8 X 50mm - SS	2	49-0037	SNAP-IN ROUND PLUG 3/4"	1
32-0066	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1 X 60mm - ZN	4	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1	70-0130	RGS SYSTEM	1
34-0006	NUT M5-0.8 NYLON - ZN	2	70-0132	CLUTCH DRIVE ASSEMBLY	1
			PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

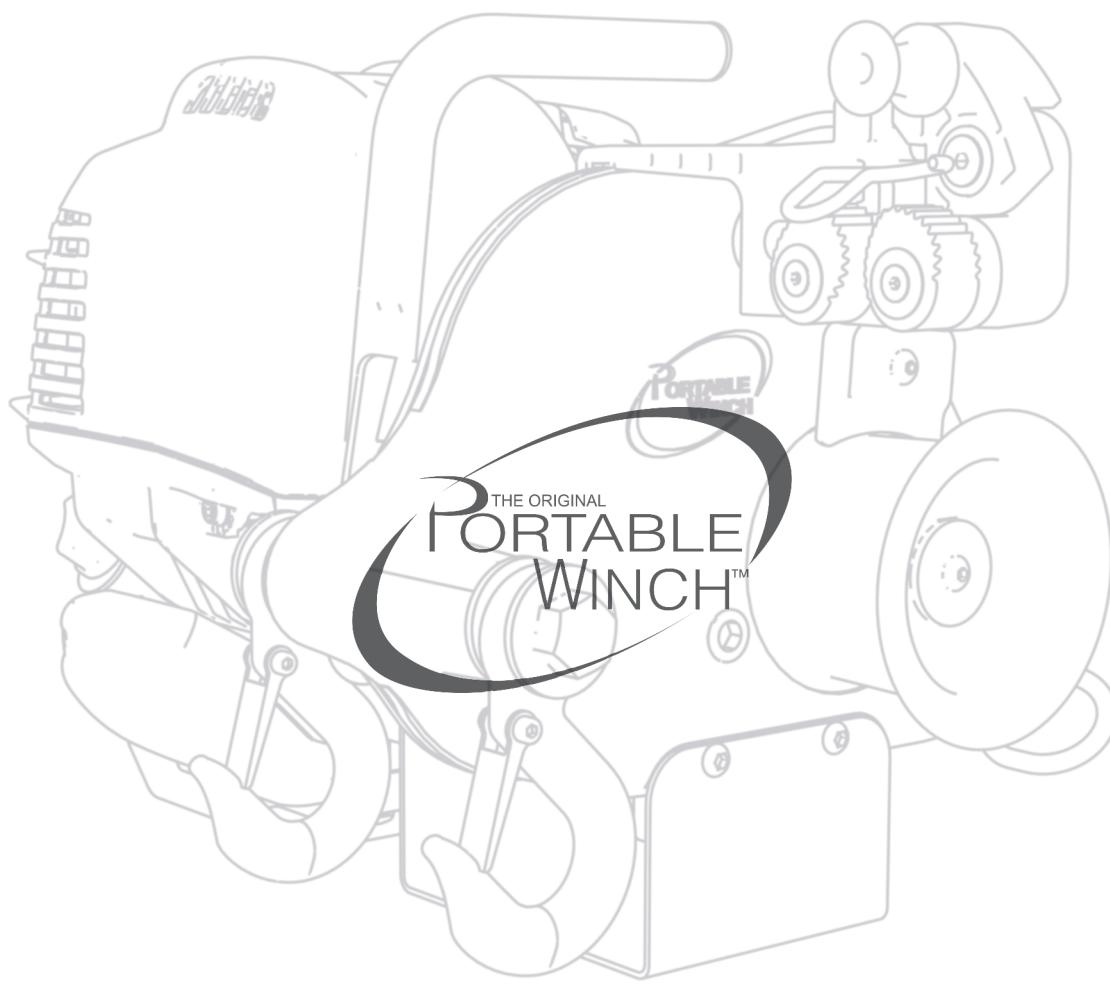

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

[info@portablewinch.com](mailto:info@portablewinch.com)

**1 888 388-7855 / +1 819 563-2193**

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar



**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

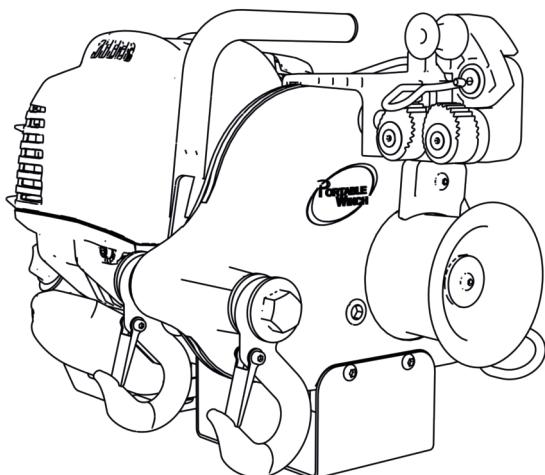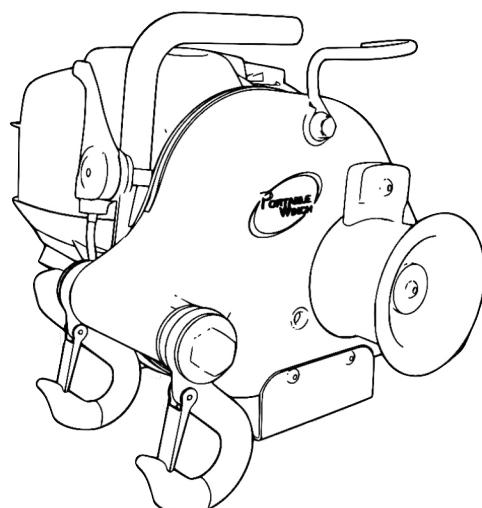

# PCW3000

# PCW4000

## USER GUIDE



**DE**  
**EN**  
**ES**  
**FR**  
**IT**  
**NL**  
**NO**  
**SV**



**Betriebs-/Sicherheitshinweise**  
**Operating/safety Instructions**  
**Instrucciones de operación / seguridad**  
**Consignes de fonctionnement/sécurité**  
**Istruzioni per l'uso e la sicurezza**  
**Gebruiksaanwijzing / Veiligheidsvoorschriften**  
**Bruksanvisning / sikkerhet**  
**Bruksanvisning / säkerhet**

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**WICHTIG:**  
Vor Gebrauch  
lesen

**IMPORTANT:**  
Read before  
using

**IMPORTANTE:**  
Lea antes de  
usar

**IMPORTANT:**  
Lire avant  
usage

**IMPORTANT:**  
leggere prima  
dell'uso

**BELANGRIJK:**  
lees voor  
gebruik

**VIKTIG:**  
Les før du  
bruker

**VIKTIGT:**  
Läs innan du  
använder

**INLEDNING**

Portable Winch Co. tackar dig för att du köpt en Portable Capstan WinchTM. Den här handboken är till för att hjälpa dig använda din nya maskin på bästa och säkraste sätt.

**LÄS HANDBOKEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN**

Vid frågor eller problem var god kontakta någon av Portable Winch Co. auktoriserade återförsäljare, eller kontakta oss direkt.

**1 Säkerhetsanvisningar**

En Portable Capstan WinchTM är utformad för att dra icke-rullande objekt, generellt sett i en vinkel på ungefär 45 grader i förhållande till horisontallinen. Användning av draganordningar kan medföra allvarliga risker för skador, materiella skador eller till och med dödsfall.

**UNDERSKATTA INTE DEN POTENTIELLA FARAN****1.1 Säkerhetsmeddelanden**

Din och andras säkerhet är mycket viktig. I denna handbok hittar du viktiga säkerhetsmeddelanden. **Var god läs dem noggrant.**



Följande säkerhetsmeddelanden varnar för risken att du själv eller andra skadas. Varje säkerhetsmeddelande föregås av en symbol.

SYMBOL	BETYDELSE
	DU KOMMER ATT BLI DÖDLIGT ELLER ALLVARLIGT SKADAD OM DU INTÉ FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER.
	DU KAN BLI DÖDLIGT ELLER ALLVARLIGT SKADAD OM DU INTÉ FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER.
	DU KAN SKADAS OM DU INTÉ FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER.
	LÄS HANDBOKEN
	ÖRONSKYDD
	ÖGONSKYDD
	BÄRA HANDSKAR
	RISK FÖR HANDFÄPPNING

SYMBOL	BETYDELSE
	RISK FÖR HANDSKADA
	ANVÄND INTE FÖR LYFTNING

**1.2 Märkning****1.2.1 Serienummeretiketter**

Etiketten med serienumret sitter på höger sida av vinschens växellåda. Utöver serienumret visar etiketten även den grundläggande specifikationen för din modell.

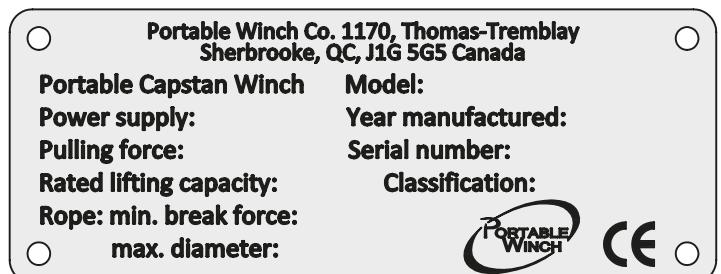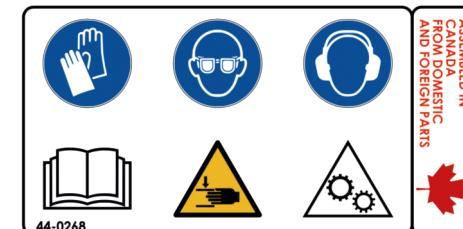**1.2.2 Multi icon etikett**


Denna etikett finns på vinschhuset. Den innehåller säkerhetsikoner och bör rengöras eller bytas ut om den blir smutsig, skadad eller slits bort. **44-0268**

**1.2.3 Etikett "ANVÄND INTE FÖR LYFTNING"**


Denna etikett finns på vinschhuset. Detta indikerar att vinschen inte är avsedd för lyft. **44-0269**

**1.2.4 Lininstallationsetikett**

Etiketten sitter på huset. Denna etikett sitter på vinschhuset. Den visar linans installationsriktning vid användning av en Portable Capstan WinchTM.

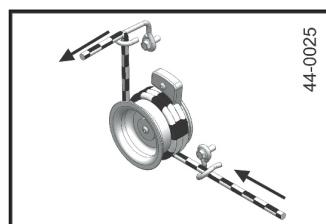

PCW3000

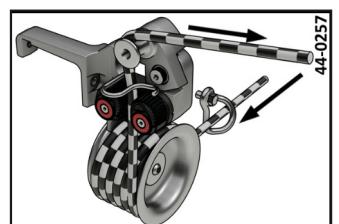

PCW4000

## 1.3 Säkerhetsinformation

SV

**PRECAUTION** LÄT INTE BARN ANVÄNDA DIN PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. HÅLL BARN OCH DJUR UTANFÖR ARBETSOMråDET.

**ATTENTION** LÄT ALDRIG EN PERSON SOM INTE FÄTT UTBILDNING ANVÄNDA DIN PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. SE TILL ATT ALLA ANVÄNDARE KÄNNER TILL SÄKERHETSIINSTUKTIONERNA OCH HAR LÄST SÅVÄL DENNA HANDBOK SOM BRUKSANVISNINGEN TILL HONDA-MOTORN.

**ATTENTION** INFORMERA ALLA ANVÄNDARE OM SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTUKTIONERNA.

**ATTENTION** INNAN DU BÖRJAR ARBETA MED DIN PORTABLE CAPSTAN WINCHTM, GÖR DIG FÖRTROGEN MED SÄKERHETSIINSTUKTIONERNA OCH HUR PRODUKTEN FUNGERAR.

**ATTENTION** SE TILL ATT INGA KLÄDESPLAGG KAN FASTNA I MASKINENS RÖRLIGA DELAR.

**DANGER** MOTORNS AVGASER INNEHÄLLER GIFTIG KOLMONOXID. KÖR ALDRIG MOTORN I ETT STÄNGT UTRYMME UTAN TILLRÄCKLIG VENTILATION.

**PRECAUTION** OM NÅGON VARNINGSMÄRKNING SKULLESKADAS, RIVAS SÖNDER ELLER BLI OLÄSLIG, ERSÄTT DEN.

**ATTENTION** HÅLL EVENTUELLA ÅSKÅDARE UTANFÖR ARBETSZONEN.

**DANGER** DRA ALDRIG RULLANDE MATERIEL SOM RISKERAR ATT RULLA UTMÖD DIN KONTROLL.

**ATTENTION** DENNA PORTABLE CAPSTAN WINCHTM ÄR INTE UTFORMAT FÖR ATT LYFTA MÄNNISKOR ELLER ANNAN LAST.

**PRECAUTION** VI REKOMMENDERAR ATT DU ANVÄNDER HÖRSELSKYDD UNDER ANVÄNDNING.

**ATTENTION** HÅLL ALLTID VISUELLT KONTAKT MELLAN ANVÄNDAREN OCH ÅSKÅDARNA FÖR ATT SÄKERSTÄLLA GOD KOMMUNIKATION.

## 2 Kontroller att utföra innan användning

### 2.1 När du tar emot vinschen

Inspektera förpackningen för att upptäcka eventuella uppenbara skador. Om någon del saknas eller är skadad, meddela transportören omedelbart.

### 2.2 Är motorn redo?

#### 2.2.1 Fylla på motorolja

Fyll på Honda-motorn med olja av typ SAE 10W-30 API SJ i den mängd som anges för din modell.

- PCW3000: 100 ml
- PCW4000: 130 ml

Kontrollera oljenivån före varje användning på en horisontell yta. Oljenivån bör stiga till öppningens kant. Tillsätt olja vid behov. För speciell användning och under extrema temperaturförhållanden, se Honda-motorens bruksanvisning

Om oljenivån överskrider den maximala nivån kan det finnas en överdriven mängd föroreningar som oförbränt bränsle och kondenserad vattenånga. Tappa av och byt olja.


### 2.2.2 Bensin

Fyll tanken med **BLYFRI** bensin. Använd aldrig en blandning av olja och bensin, då din Portable Capstan WinchTM är utrustad med en fyraktsmotor. Se Honda-motorns bruksanvisning.

### 2.2.3 Starta motorn



För startinstruktioner, se Honda-motorns bruksanvisning.

**VID FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET: LÄT MOTORN GÅ PÅ TOMGÅNG I FEM (5) MINUTER INNAN DU DRAR LAST FÖR FÖRSTA GÄNGEN.**

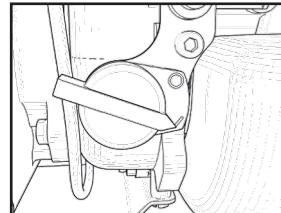

Slå på motorns AV/PÅ-vred.

Se till att dra starthandtaget i startsnörets utgångsriktning. Om du inte drar med rätt vinkel kan snörets friktion mot höljet skada snöret och/eller höljet.

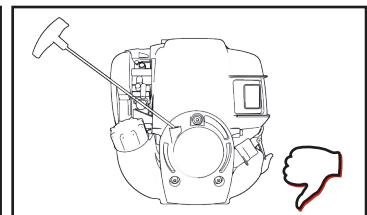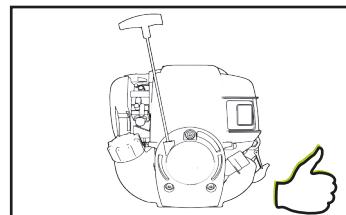

### 2.2.4 Capstantrummor

Din Portable Capstan WinchTM är försedd med en trumma på 76 mm.

### 2.2.5 Utrymme mellan trumma och repguide

Slitage på repledningen eller trumman kan skapa ett mellanrum mellan de två delarna som kan skada repet. Byt ut repledningen och / eller trumman vid behov.

### 2.2.6 Gnistskydd

PCW3000- och PCW4000-modellerna har en intern gnistskydd.

För anvisningar om hur du underhåller gnistskydd, se Hondamotorns bruksanvisning.

## 3 Använda vinschen

**ATTENTION** DE FLESTA VINSCHARBETEN MEDFÖR POTENTIELLA FAROR!

### 3.1 Lina

#### 3.1.1 Typ av lina

Använd endast linor med **läg elasticitet**. Vi rekommenderar en dubbelflätad polyesterlina.

Minimal, maximal samt rekommenderad diameter:

- Min: 10 mm
- Max: 12-13 mm
- Rekommenderad: 10 mm

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om linteryper.

**ATTENTION**

ANVÄND INTE EN 3-SLAGEN GUL POLYPROPENLINA!

- POLYPROPEN- OCH POLYETENLINOR ÄR FARLIGA FÖR VINSCHNING PÅ GRUND AV DERAS ELASTICITET OCH LÅGA SMÄLTPUNKT.
- KONTROLLERA ATT LINAN INTE ÄR SKADAD OCH ATT DEN ÄR TILLRÄCKLIGT KRAFTIG FÖR DEN VIKT SOM SKA DRAS.

**ATTENTION**

STRÄCKNING = FARA!

- STRÄCKNING AV LINAN KAN ORSAKA ALLVARLIG SKADA. VAR FÖRSIKTIG NÄR DU LOSSAR PÅ LINANS SPÄNNING.
- ALLA LINOR STRÄCKS: ÖKAD LÄNGD: JU LÄNGRE LINAN DRAS, DESTO MER STRÄCKS DEN.
- STRÄCKNING AV LINAN KAN GÖRA ATT LASTEN FLYTTAR SIG PÅ ETT OVÄNTAT OCH FARLIGT SÄTT.
- STRÄCKNING AV LINAN KAN GÖRA ATT DEN LOSSAR OCH SNABBT RYCKS BAKÅT SÅ ATT DINA HÄNDER FÖRS MOT VINSCHEN ELLER BRÄNNSKADAS. VIRA ALDRIG LINAN RUNT HANDEN.

**PRECAUTION**

BÄR ALLTID HANDSKAR.

**3.1.2 Underhåll av linan****PRECAUTION**


UTFÖR EN VISUELL INSPEKTION AV LINAN INNAN VARJE ANVÄNDNINGSTILLFÄLLE. OM LINAN UPPVISAR TYDLIGA TECKEN PÅ SLITAGE (AVSLITNA TRÄDAR, ÖVERDRIVEN NÖTNING M.M.), BYT UT DEN.

**PRECAUTION**

RENGÖR LINAN OM DEN ÄR SMUTSIG. EN SMUTSIG LINA KAN SNABBT SKADAS OCH ORSAKA FÖR TIDIG SLITAGE PÅ DELAR SOM ÄR I KONTAKT MED DEN.


**3.1.3 Rekommenderade knutar**

Du måste fästa lasten i linans ände. Även om en enkel knut kan räcka i vissa fall, rekommenderar vi att du använder en pålstecksknop (fig. 1). Denna knop bevarar cirka 70 procent av linans kapacitet, medan de flesta knutar reducerar linans kapacitet med 50 procent eller mer. Den kan också vara lättare att lösa upp, även om du har dragit tung last.

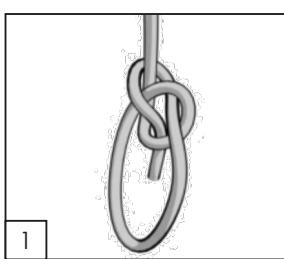

1

Ännu bättre är att använda en pålsteck med dubbel rundtörn (fig. 2) vilket bevarar cirka 75 procent av linans kapacitet.

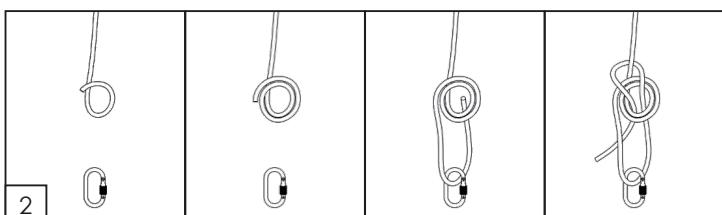



2

**3.2 Förankra vinschen**

**ALTERNATIV 1:** I de flesta fall förankras vinschen vid ett fast objekt med hjälp av en polyesterslinga eller något av våra tillvalsankare, och linan fästes vid det föremål som du vill försöka flytta. Föremålet flyttas mot vinschen allt eftersom den drar in linan.

**ALTERNATIV 2:** I vissa fall kan vinschen förankras vid det föremål som du vill flytta och linan fästas vid ett fast objekt. Då är det vinschen och det flyttbara föremålet som rör på sig allt eftersom de dras mot linans förankringsplats. Denna metod är användbar när du vill styra lasten samtidigt som du sköter vinschen.

Med vinschen medföljer en polyesterslinga på två (2) meter. För att förankra vinschen, fäst den runt förankringspunkten med hjälp av slingan. För in slingans respektive ändar i de två säkerhetskrokarna som sitter på vinschens baksida (fig. 1).

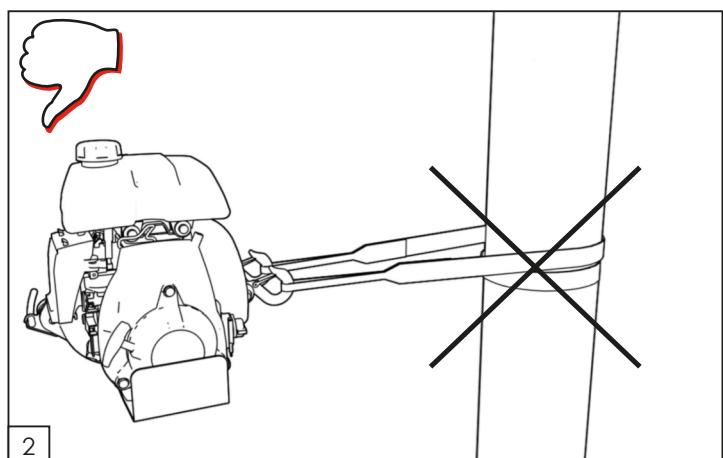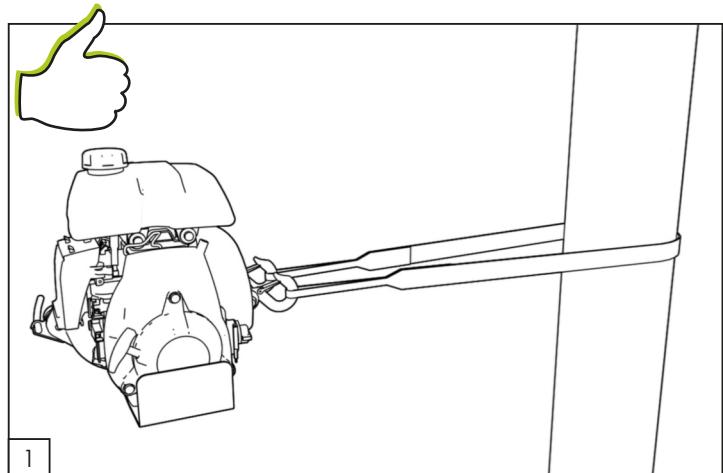

Placera vinschen i riktning mot lasten som ska dras. När vinschen körs kommer den att vilja lägga sig i linje med lasten. Slingans friktion mot ankaret kan hindra vinschen från att placera sig i rätt linje. I sådant fall, släpp efter på linans spänning och flytta slingan så att kraften fördelar jämnt på de två krokarna.

**PRECAUTION**

VAD DU INTE BÖR GÖRA: NÄR DU INSTALLERAR VINSCHENS FÖRANKRINGSSSLINGA, LÄGG INTE SLINGAN ETT FULLT VARV RUNT FÖRANKRINGSUNKEN (FIG. 2). ATT SLÄ SLINGAN ETT FULLT VARV HINDRAR VINSCHEN FRÅN ATT PLACERA SIG I LINJE MED LASTEN PÅ ETT KORREKT SÄTT. DET SKAPAR ÄVEN OJÄMN BELASTNING PÅ KROKARNA.

**PRECAUTION**

UNDVIK ATT INSTALLERA SLINGAN ÖVER SKarpa HÖRN SOM KAN SKADA POLYESTERSLINGAN. NÄR DU ANVÄNDER EN STOLPE, ETT TRÄD ELLER EN STUBBE SOM FÖRANKRINGSUNK, INSTALLERA SLINGAN LÅNGT NER NÄRA FOTEN.

**PRECAUTION**

FÖRANKRING RUNT EN STUBBE KRÄVER EXTRA UPPMÄRKSAMHET, SÅ ATT SLINGAN INTE GLIDER UPPÅT OCH LOSSNAR FRÅN STUBBEN.

**ATTENTION**

SÄKERSTÄLL ATT FÖRANKRINGSUNKEN KAN STÅ EMOT VINSCHNINGEN UTAN ATT GÅ SÖNDER, SKADAS ELLER DRAS UPP MED RÖTERNA.

Vi erbjuder även en mängd olika förankringstillbehör till våra capstanvinschar. Besök [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**3.3 Oljenivå**

Honda GX-35 och GX-50 4-taktsmotorer är all-position motorer. De kan därför användas i alla vinklar utan rädsla för att stoppa motorn under driften.

### 3.4 Installera linan

SV

**ATTENTION** ATT LINAN INSTALLERAS I RÄTT RIKTNING ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV VINSCHEN.

Vinschning kan ske i en mängd olika situationer och det är därför inte möjligt att ge exakta instruktioner för alla tänkbara fall, men vi ber dig ta hänsyn till följande punkter:

#### 3.4.1 Lina

Använd en lina i gott skick och med låg elasticitet, med en minsta diameter på 10 mm och maximal diameter på 12–13 mm och med bra knopar. Vi rekommenderar att du använder en pålstek (se avsnitt 3.1.3). Använd block för att leda om linan och öka dragkraften om lasten närmar sig eller överskrider vinschens dragkapacitet.

#### 3.4.2 Block

Att använda ett vinschblock inte långt från vinschen ger flera fördelar:

- Lasten befinner sig i en något upphöjd vinkel vilket minskar friktionen.
- Vinschen bibehålls i ett nästan horisontellt läge.
- Vinschen och användaren befinner sig inte i lastens rörelsebana.

#### 3.4.3 Riktning

Installera linan så att den inte skaver mot något under vinschning. Försök installera linan så att lastens främre del är något upphöjd. Dra aldrig nedåt eller genom hinder.

**ATTENTION** EN TUMREGEL ÄR ATT LINAN INTE SKA RÖRA MARKEN UNDER VINSCHNING, DÅ ÄR INSTALLATIONEN FELAKTIG.

#### 3.4.4 I sluttningar

**ATTENTION** DRA INTE LAST I EN NEDFÖRSBACKE DIREKT MOT VINSCHEN, EFTERSOM LASTEN RISKERAR ATT GLIDA MOT DIG INNAN DU HINNER STOPPA DEN. ANVÄND I STÄLLET ETT BLOCK LÄNGST NED I SLUTNINGEN OCH PLACERA VINSCHEN LÄNGRE BAK OCH BORT FRÅN LASTENS FALLLINJE.

#### 3.5 Dra last



**ATTENTION** FÖR ATT UNDVIKA PERSONSKADOR ELLER MATERIELLA SKADOR, KONTROLLERA VINSCHENS POSITION, LINANS SKICK, ANKARETS HÅLLFASTHET SAMT KNOPAR, KROKAR OCH/ELLER BLOCK.

**ATTENTION** KONTROLLERA ANKORPUNKTEN UNDER ARBETE. POSITION SELV ATT UNDVIKA ATT BLI SPARKAD OM ANKAREN RÖR SIG.

#### 3.5.1 Vira repet runt capstantrumman

**ATTENTION** SÄTT ALDRIG HÄNDERNA I NÄRHETEN AV LINSTYRNINGEN, CAPSTAN TRUMMAN ELLER NÄR MOTORN ÄR IGÅNG.

1. Starta motorn och låt den gå på tomgång i 30 sekunder för att värmas upp.
2. För in linan i ingångsbygeln och sedan under trumman.
3. Vira linan runt trumman (tre eller fyra varv).
4. a: För PCW3000 (fig.1), För linan bakom utgångsbygeln.  
b: För PCW4000 (fig.2a), ta repet bakom repskroken och utgångsguiden.
5. Håll säkert avstånd till vinschen (cirka en meter) och dra försiktigt och horisontellt i linan tills den lösa linan har hämtats in och du känner linan sträckas.

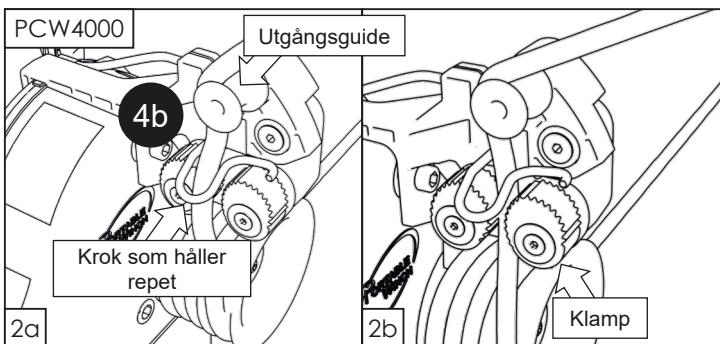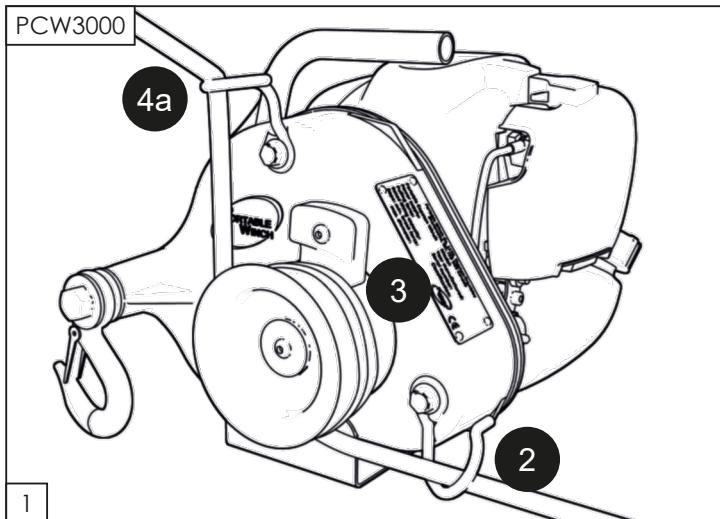

6. Kontrollera din installation för att vara säker på att vinschens ankare och ingångsbygel är i linje med linan.
7. Kontrollera att linan inte skaver mot någonting i dess rörelsebana.
8. För PCW3000, öka motorvarvtalet och dra för att starta vinschen. För PCW4000, dra helt enkelt i repet för att börja vinschen. Vridningen på replässystemet ökar motorvarvtalet.

#### 3.5.2 Vinschning

Under vinschning, placera dig så att du kan se vinschen och lasten. Dra i linan **HORISONTELLT**. Den sträckning som du skapar hos linan håller vinschen i nivå.

**ATTENTION** VIRA ALDRIG LINAN RUNT HANDEN ELLER KROPEN! VAR OCKSÅ MEDVETEN OM LINAN SOM SAMLAS BREDVID DIG OCH SE TILL ATT DU STÅR PÅ SÄKERT AVSTÅND FRÅN DENNA ACKUMULATION.

**ATTENTION** UNDER ANVÄNDNINGEN, HÅLL ETT ÖGA PÅ CAPSTANTRUMMAN OCH KONTROLLERA ATT LINAN INTE KORSAR SIG SJÄLV. OM SÅ SKULLE SKE, LOSSA PÅ LINANS SPÄNNING, STÄNG AV MOTORN OCH LÖS UPP KNOTEN.

#### 3.5.2.1 Om linan slirar

Om linan slirar på trumman under vinschning, lägg linan ett extra varv (ett 4:e varv) runt trumman. Motorn stannar när vinschen når sin maxkapacitet (PCW3000). Du bör då göra om installationen (lägga till block) eller "gunga" lasten (se följande avsnitt).

### 3.5.2.2 Att "gunga" last

PCW3000: Dra tills motorn nästan stannar och släpp sedan linans spänning. Spänn sedan linan igen och upprepa efter behov.

PCW4000: Dra tills trumman slutar rotera. Lossa repet från klingen och släpp långsamt spänningen på repet. Dra repet vertikalt för att återinträda det i klämningen och dra repet igen. Upprepa vid behov.

#### **PRECAUTION**

VAR FÖRSIKTIG NÄR DU ANVÄNDER DENNA METOD FÖR ATT "GUNGA" LAST. DENNA METOD KAN ORSAKA SNABB NÖTNING AV LINAN PÅ GRUND AV VÄRMEN SOM UPPSTÅR PÅ TRUMMAN.

#### **ATTENTION**

OM VINSCHEN DRAR LINAN OCH LASTEN INTE RÖR PÅ SIG (OFTA NÄR EN MYCKET LÄNG LINA ANVÄNDS), BETYDER DET ATT LINAN STRÄCKS. BRISTNINGSGRÄNSEN KAN SNAABT NÄS OCH LINAN KAN PLÖTSLIGT RYCKAS MOT DIG. **LOSSA FÖRSIKTIGT** PÅ LINANS STRÄCKNING MEN VAR MEDVETEN OM DEN ANSPÄNNING SOM BYGGTS UPP: LINAN KAN SNÄBKT DRAS BORT FRÅN DIG, VILKET KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR ELLER RYCKA DIG MOT VINSCHEN.

### 3.5.2.3 Ta en paus under vinschning

PCW3000: Släpp **LÄNGSAMT** efter på linan och låt den slira på trumman.


PCW4000: Släpp repet. Replässystemet kommer att hålla spänningen på lasten. För att frigöra spänningen, koppla loss repet från klämman och släppa **LÄNGSAMT** spänningen.

#### **PRECAUTION**

LÄT ALDRIG LINAN SLIRA PÅ TRUMMAN I MER ÄN NÄGRA FÅ SEKUNDER OM DEN ÄR FÄST VID EN LAST – DEN VÄRME SOM SKAPAS AV FRIKTIONEN KAN SMÄLTA ELLER SKADA LINAN.

### 3.5.2.4 Om linans spänning måste behållas vid återstart

PCW3000: Du kan använda en stoppanordning eller en Prusikknop som är fäst vid ankarpunkten för att bibehålla linans sträckning. Du kan också använda ett självslående block (PCA-1271 eller PCA-1272). De är särskilt användbara för att dra rullande objekt och vid riktad fällning.

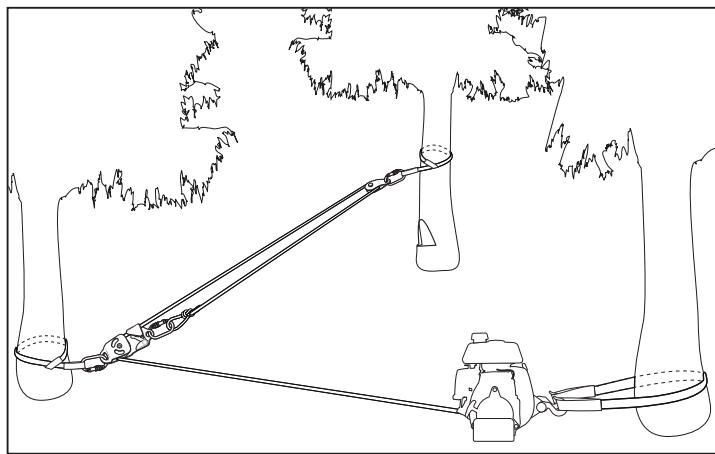


PCW4000 är utrustad med ett repläsningssystem. Kontrollera att repet sitter ordentligt i klämman för att upprätthålla spänningen i repet (se punkt 3.5.1, fig.2b).

### 3.5.2.5 Om linan är för kort

Om linan är för kort, bind samman två linor:

1. Fig. 1-1: Använd två pålsteksknopar för att binda samman de två linorna.
2. Fig. 1-2: Lämna cirka en (1) meter lina innan knopen på den lina som är fäst vid lasten. Denna linelängd kommer att användas för att dra lasten när knopen lösts upp.

3. Fig. 2: Stoppa vinschen innan knoparna når vinschen, då de inte kan passera vinschen utan kommer att orsaka lintrassel.
4. Slacka linan. Om så behövs, fäst lasten vid ett fast objekt.
5. Lös upp lastlinans knop och vira den återstående längden på linan runt trumman. Starta sedan vinschen igen.

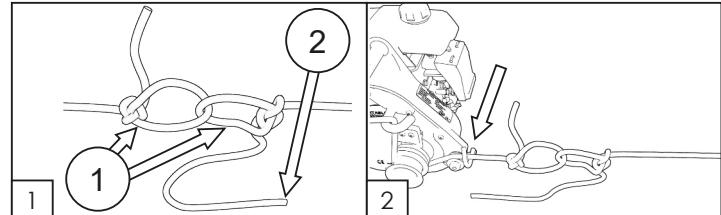

### 3.5.2.6 Stoppa vinschen

1. Släpp gradvis efter på spänningen för att långsamt sänka ned vinschen mot marken.
2. Sänk gasreglaget till tomgångsläge (PCW3000).
3. Sätt AV/PÅ-vredet till AV.

#### **PRECAUTION**

Rör inte capstantrumman efter användning. Den kan vara het och orsaka brännskador.

## 4 Underhåll


### 4.1 Rengöring

När du har avslutat arbetet, rengör och torka vinschen.

#### **PRECAUTION**

VID RENGÖRING, INSPEKTERA VINSCHEN, KROKARNA, LINAN OCH POLYESTERSLINGAN FÖR ATT UPPTÄCKA EVENTUELLA SKADOR ELLER TECKEN PÅ SLITAGE.

Avlägsna regelbundet capstantrumman för att göra rent runt axeln. Smuts och skräp som samlas här kan skada tätningen. Borsta axeln med lite olja för att undvika rost.

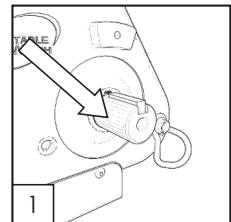

### 4.2 Smörjning

Växellådan är smord i fabriken och bör därför inte behöva smörjning eller underhåll. Om du konstaterar oljeläckage, kontrollera oljenivån genom att placera vinschen på en jämn yta och skruva av locket. Använd en insexyckel på 8 millimeter.

När vinschen lutas framåt kan en liten mängd olja flyta ut genom hålet. Om så behövs kan du fylla på växellådsolja av typ SAE80W90EP.

### 4.3 Honda-motorn

Sköt motorn i enlighet med de instruktioner som ges i Hondamotorns bruksanvisning.

### 4.4 Förvaring

Förvara alltid din Portable Capstan WinchTM på dess bas. För förvaringsinstruktioner, se Honda-motorns bruksanvisning.

### 4.5 Gnistskydd

Eftersom din vinsch är utrustad med inbyggda gnistskydd måste du rengöra dessa var hundrade (100) användningstimme. För rengöringsinstruktioner, se Honda-motorns bruksanvisning.

## 5 Övrig information

### 5.1 Tillbehör

Ett komplett tillbehörsutbud finns tillgängligt. Du är välkommen att besöka [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

### 5.2 Garanti

Vinschar och tillbehör från Portable Winch Co. är garanterade mot tillverningsdefekter under den tid produkten ägs av "ursprungsköparen", enligt definition nedan.

Med "ursprungsköpare" menas den person eller enhet som har köpt en vinsch eller tillbehör från någon av Portable Winch Co. auktoriserade återförsäljare, vilket framgår av originalkvittot. Garantin går att överföra om den nya köparen innehavar en kopia av originalkvittot. Garantin gäller inte för produkter som sålts "i befintligt skick". Garantin gäller inte för sliddelar, vilka definieras som de delar som kommer i kontakt med linan under vinschning.

Bärbara capstanvinschar garanteras enligt följande:

- PCW3000  
Kommersiell användning: 1 år  
Privat användning: 5 år
- PCW4000  
Kommersiell användning: 1 år  
Privat användning: 5 år

Service utförd av Portable Winch Co. eller någon av dess återförsäljare.

**Motor:**

Honda Motor Corporation tillhandahåller en garanti för Hondamotorn, där garantiperioden kan variera från ett land till ett annat. Alla Hondas serviceverkstäder kan utföra garantireparationer om så krävs. Behåll köpbeviset (originalfaktura inklusive vinschens serienummer). Köpbeviset används för att bestämma garantiperiodens startdatum.

Portable Winch Co. byter ut eller reparerar defekta produkter efter eget gottfinnande. Alla andra tillbehör från Portable Winch Co. omfattas av ett (1) års garanti, med undantag för linorna vars garanti är på tre (3) månader. Om du har några frågor är du välkommen att se vår garantipolicy på [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com).

#### Förläng din garanti utan kostnad

Vi vill tacka dig för ditt köp. Därför erbjuder vi dig ETT (1) ÅRS EXTRA GARANTI GRATIS! Det är enkelt – du behöver bara registrera din vinsch på [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) eller via telefon på nummer +1 888 388 7855 eller +1 819 563 2193.

### 5.3 Felsökning

En cas de problèmes, consultez le document *Zone de dépannage* sur [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) section Manuels et instructions.

### 5.4 Sprängskisser

För att se en sprängskiss över din vinsch, se avsnittet Sprängskisser på [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com) under avdelningen Manualer och instruktioner, eller se i slutet av denna handbok.

## 5.5 Teknisk specifikation

SV

SPECIFIKATIONER	PCW3000
MOTOR	Honda GX-35 fyrtaktsmotor
BRÄNSLE TANKKAPACITET	0,63 L
TRUMDIMENSIONER	Ø 76 mm, upp till 4 varv med lina på 10 mm
MAXIMAL DRAGKRAFT (EN LINA)	700 kg
HASTIGHET	10 m/min
VÄXELLÅDA	Heredede stålsgir / oljesmöring
VIKT (TORR)	9,5 kg
ÖVERGRIPANTE MÅTT	35 cm x 28,9 cm x 26,1 cm
LINA	Dubbelflätad polyester med låg elasticitet (medföljer ej)
OBEGRÄNSAD	LÄNGD
MINSTA DIAMETER	10 mm
STÖRSTA DIAMETER	12-13 mm
REKOMMENDERAD DIAMETER	10 mm
Garanterad ljudeffektnivå LwA	108 dB(A)
Osäkerhetsfaktor KwA	2,5 dB(A)

SPECIFIKATIONER	PCW4000
MOTOR	Honda GX-50 fyrtaktsmotor
BRÄNSLE TANKKAPACITET	0,63 L
TRUMDIMENSIONER	Ø 76 mm, upp till 4 varv med lina på 10 mm
MAXIMAL DRAGKRAFT (EN LINA)	1000 kg
HASTIGHET	13,4 m/min
VÄXELLÅDA	Heredede stålsgir / oljesmöring
VIKT (TORR)	12 kg
ÖVERGRIPANTE MÅTT	42 cm x 30 cm x 28,5 cm
LINA	Dubbelflätad polyester med låg elasticitet (medföljer ej)
OBEGRÄNSAD	LÄNGD
MINSTA DIAMETER	10 mm
STÖRSTA DIAMETER	12-13 mm
REKOMMENDERAD DIAMETER	10 mm
Garanterad ljudeffektnivå LwA	112 dB(A)
Osäkerhetsfaktor KwA	2,5 dB(A)

### 5.6 Tillverkare

Portable Capstan WinchesTM tillverkas av: Portable Winch Co.  
1170, rue Thomas-Tremblay  
Sherbrooke, Québec, J1G 5G5 KANADA  
Telefon: +1 819 563 2193  
Gratis telefonnummer (Kanada och USA): +1 888 388 7855  
Fax: +1 514 227 5196  
E-post: [info@portablewinch.com](mailto:info@portablewinch.com)  
Webbplats: [www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

**DETTA DOKUMENT HAR FRANSKA SOM ORIGINALSPRÅK**

## 6 Försäkran om CE-överensstämmelse

SV



### FÖRSÄKRA OM ÖVERENSTÄMMELSE

Vi, med adress:

**PORTABLE WINCH CO.**  
1170, rue Thomas-Tremblay  
Sherbrooke, QC J1G 5G5  
CANADA  
Tel: +1 819 563-2193  
[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

Intygar på vårt enskilda ansvar att produkten:

**Portable Capstan Winch**  
Modell PCW3000, PCW4000

Avsedd för denna användning:

Dra föremål i en vinkel på + 45 grader på en horisontell yta

Uppfyller maskindirekt 2006/42/EC samt följande direktyver:

- 2004/30/UE Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet.
- 2000/14/CE Direktiv om buller i miljön.

M. Gerold Vonblon,  
Landstrasse 28, A-6714 Nuziders  
är bemyndigad att sammanställa den tekniska dokumentationen.


Underskrivet av:

Namn: Pierre Roy  
Befattning: Verkställande direktör

Sherbrooke, QC, Canada  
31 juli 2020




# PCW3000

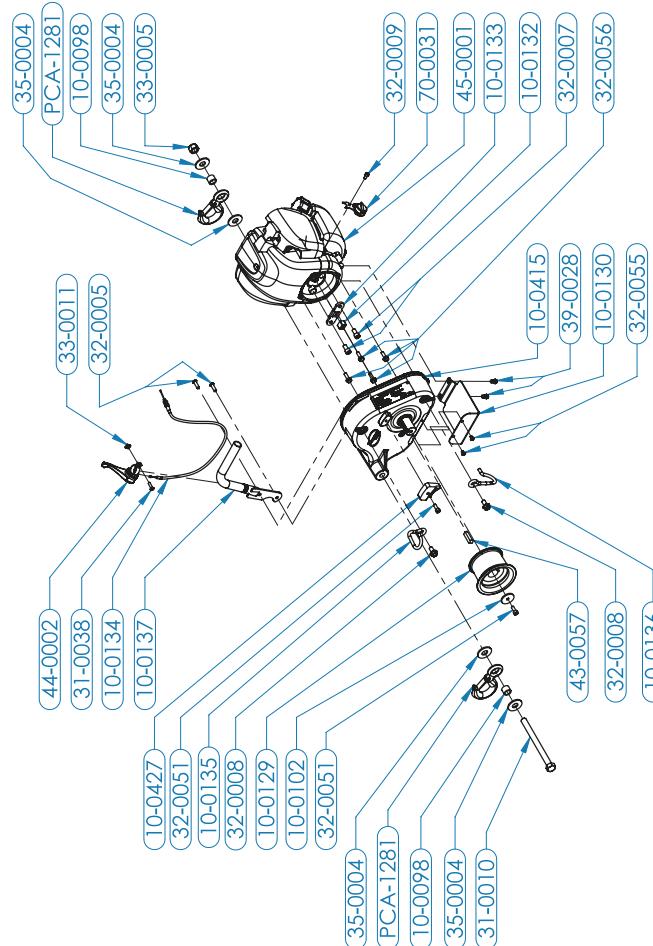


PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	32-0007	SHCS M8-1.25 X 16mm - BLACK	2
10-0102	DRUM RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	2
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	32-0009	SHCS M5-0.8 X 10mm	1
10-0130	GUARD PLATE PCW3000	1	32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2
10-0132	ENGINE ALUMINUM COUPLING PCW3000	1	32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2
10-0133	ENGINE COUPLING PLATE	1	32-0056	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1.0 X 20mm - ZN	4
10-0134	THROTTLE CABLE ASSEMBLY PCW3000	1	33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1
10-0135	ROPE EXIT HOOK PCW3000	1	33-0011	SQUARE NUT 10-24 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	35-0004	FLAT WASHER 1/2 - ZN	4
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	39-0028	TAPPING SCREW - TYPE B- #10x1/2	2
10-0415	GEARBOX 200:1	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 76 MM (8mm X 30mm)	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	44-0002	THROTTLE LEVER PCW3000	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	45-0001	HONDA ENGINE GX-35 NT-S3	1
31-0038	MACHINE SCREW PAN HEAD SQUARE DRIVE 10-24 X 3/14-ZN	1	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
32-0005	BHCS M6-1 x 20mm - SS	2	PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

# PCW4000

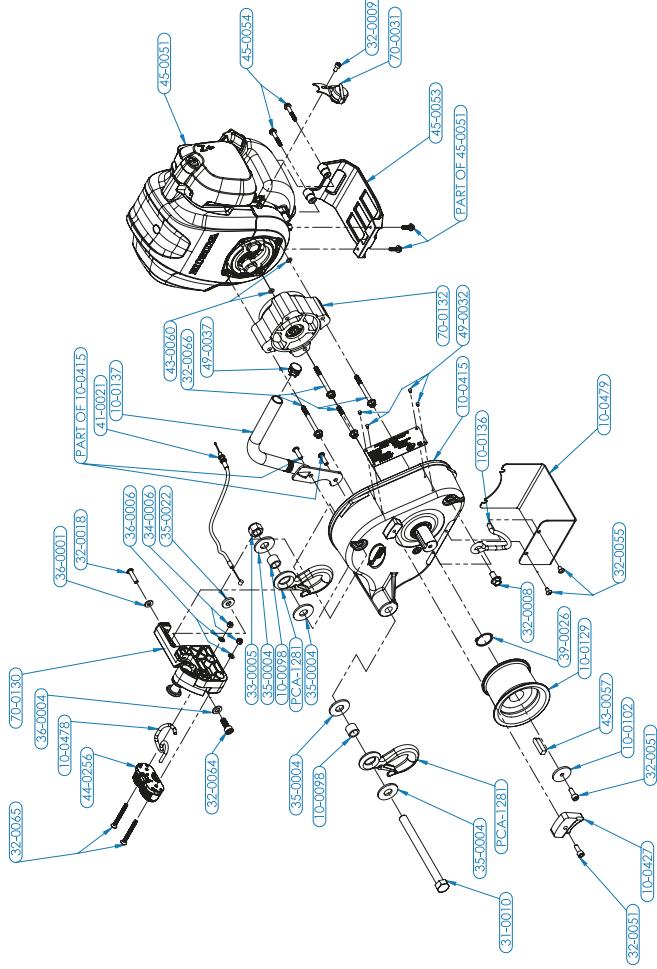

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
10-0098	BUSHING FOR SAFETY HOOK	2	35-0004	FLAT WASHER 1/3/16 OD X 11/32 DX	4
10-0102	RETAINING WASHER (1/4 X 1-1/4 OD) - ZN	1	35-0022	SHIM WASHER 13/16 OD X 11/32 DX	1
10-0129	CAPSTAN DRUM 76mm	1	36-0001	FLAT WASHER M6 - ZN	1
10-0136	ROPE ENTRY HOOK PCW3000	1	36-0004	FLAT WASHER M8 - ZN	1
10-0137	WINCH HANDLE PCW3000	1	36-0006	FLAT WASHER M5 - ZN	2
10-0336	GENERIC INFORMATION & SERIAL PLATE	1	39-0026	EXT. RETAINING RING 25mm	1
10-0415	GEARBOX 200:1	1	41-0021	THROTTLE CABLE	1
10-0427	ALUMINUM ROPE GUIDE FOR CAPSTAN DRUM 76mm	1	43-0057	KEY FOR CAPSTAN DRUMS 57mm & 85mm (8mm X 30mm)	1
10-0478	ROPE RETAINING HOOK	1	43-0060	O-RING BUNA-N 70A 1/4D X 3/8OD	2
10-0479	GROUND PLATE	1	44-0185	LABEL - EAR PROTECTION	1
31-0010	HCS 1/2-13 X 6 - GR5 - ZN	1	44-0218	LABEL - ASSEMBLED IN CANADA	1
32-0008	HEX FLANGE SERRATED BOLT M8-1.25 X 16mm - ZN	1	44-0256	FIBER REINFORCE CAM CLEAT FOR ROPE 3 TO 12mm	1
32-0009	SHCS M5-0.8 X 10mm	1	44-0257	LABEL - ROPE INSTALLATION	1
32-0018	BHCS M6-1 X 25mm - SS	1	45-0051	HONDA ENGINE GX50	1
32-0051	SHCS M6-1 X 16mm - ZN	2	45-0053	TANK GUARD GX35/GX50	1
32-0055	BHCS M5-0.8 X 8mm - SS	2	45-0054	SHCS WITH FLANGE M5 X 30LG	2
32-0064	SHCS M8-1.25 X 20mm - ZN	1	49-0032	TYPE "U" DRIVE SCREWS 1/4" X 0.114"	4
32-0065	FHCS M5-0.8 X 50mm - SS	2	49-0037	SNAP-IN ROUND PLUG 3/4"	1
32-0066	HEX FLANGE SERRATED BOLT M6-1 X 60mm - ZN	4	70-0031	ON/OFF SWITCH ASSY. FOR PCW3000	1
33-0005	NUT 1/2-13 NYLON - ZN	1	70-0130	RGS SYSTEM	1
34-0006	NUT M5-0.8 NYLON - ZN	2	70-0132	CLUTCH DRIVE ASSEMBLY	1
			PCA-1281	SAFETY HOOK WLL: 3/4 TON	2

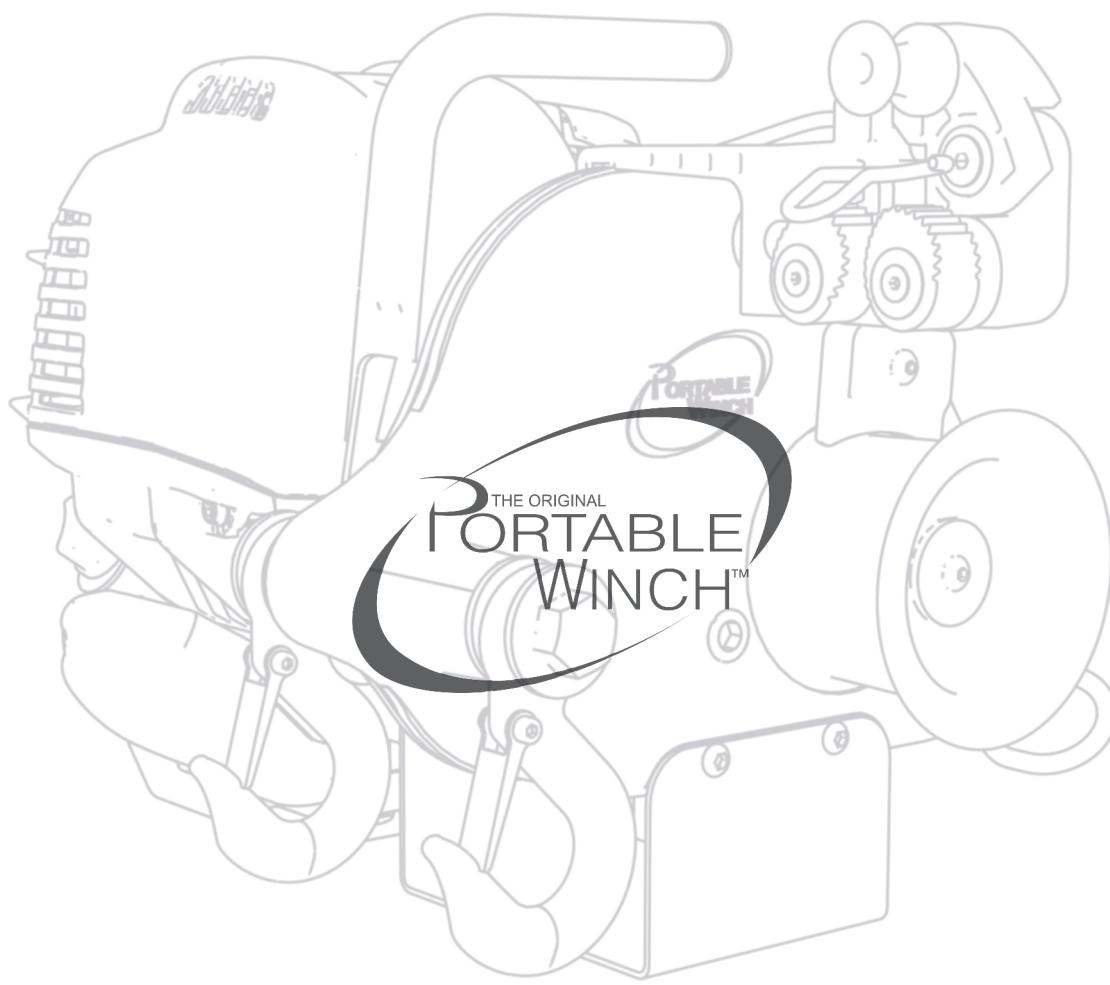

[www.portablewinch.com](http://www.portablewinch.com)

[info@portablewinch.com](mailto:info@portablewinch.com)

**1 888 388-7855 / +1 819 563-2193**