

STIHL




Gebrauchsanleitung
Instruction Manual
Notice d'emploi
Manual de instrucciones


Uputa za uporabu
Skötselanvisning
Käyttöohje
Istruzioni d'uso
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Návod k použití
Használati utasítás
Instruções de serviço
Návod na obsluhu
Manual de instruções de serviços
Handleiding
Инструкция по эксплуатации
Lietošanas instrukcija
Інструкція з експлуатації
συγγείς χρήσης
Kullanma talimatı
説明書
操作说明书
取扱説明書
Instrukcia užytíkovania
Kasutusjuhend
Eksplotačné instrukcia
Ръководство за употреба
Instrucționi de utilizare
Upustvo za upotrebu
Navodilo za uporabo
Упатство за употреба




1

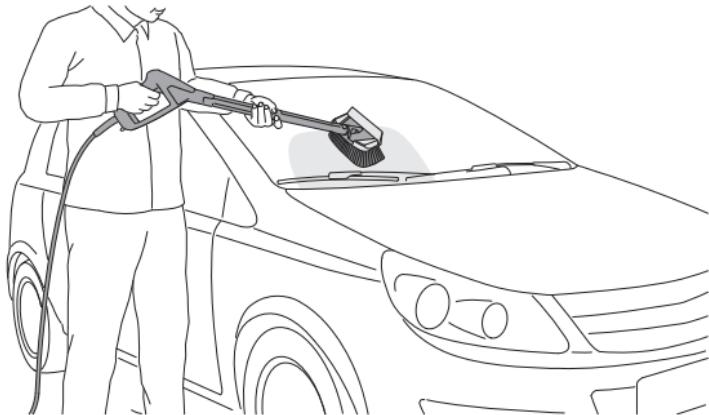

2

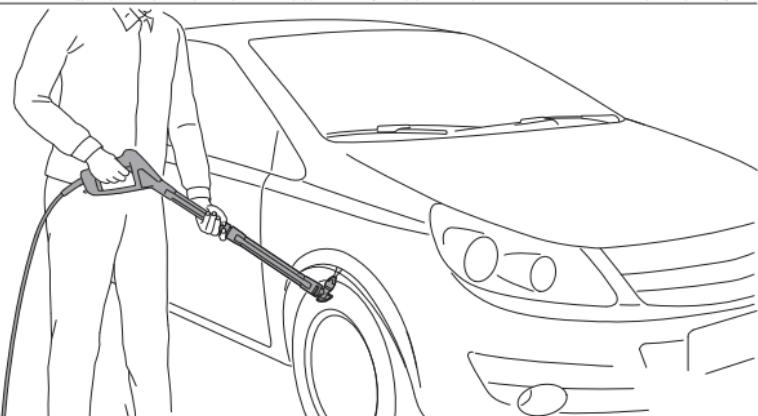

3

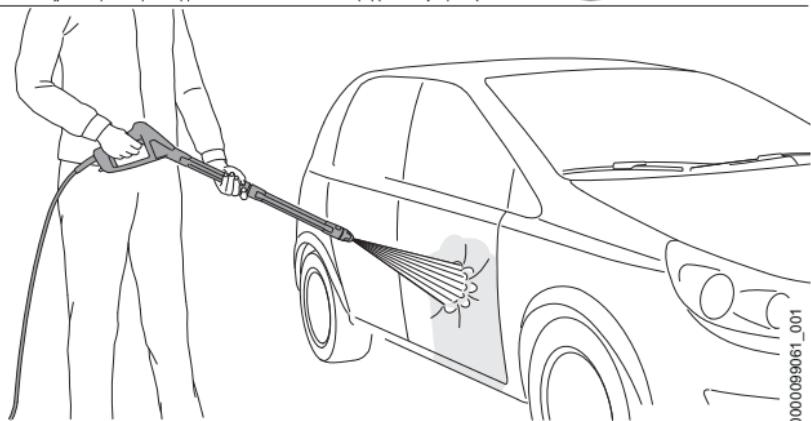

00000999991_001

Informationen zu dieser Gebrauchsanleitung

Warnsymbole

Die Warnsymbole auf der Waschbürste, der Winkeldüse und der Flachstrahldüse bedeuten Folgendes:



Sicherheitshinweise und deren Maßnahmen beachten.



Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und aufbewahren.



Schutzbrille tragen.

Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.

- Zusätzlich zu dieser Gebrauchsanleitung folgende Dokumente lesen, verstehen und aufbewahren:
 - Gebrauchsanleitung des verwendeten STIHL Hochdruckreinigers

Benutzerinformation

Wichtige Bauteile

- 1) Waschbürste
- 2) Winkeldüse
- 3) Flachstrahldüse

Sicherheitshinweise

Waschbürste

Die Waschbürste dient zum Reinigen von Fahrzeugen, Booten, Wohnmobilen, Möbeln im Außenbereich und anderen Außenflächen.

Die Waschbürste dient nicht zum Reinigen von Oberflächen, die von Nylonborsten verkratzt werden können.

Die Abziehlippe zieht Wasser auf glatten Oberflächen ab.

Winkeldüse

Die Winkeldüse dient zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Regenrinnen und Unterboden oder Radkästen von Fahrzeugen.

Flachstrahldüse

Die Flachstrahldüse erzeugt einen flachen Wasserstrahl.

Nur für den Einsatz mit STIHL Hochdruckreinigern der Serie RE geeignet. Die Druckangabe (p_{max}) und Temperaturangabe (t_{max}) des Hochdruckreinigers darf nicht höher sein, als die Druckangabe und Temperaturangabe auf dem Zubehör.

⚠ WARNUNG

- Eine Winkeldüse verstärken die seitlichen Reaktionskräfte. Durch die auftretenden Reaktionskräfte kann der Benutzer die Kontrolle über die Spritzeinrichtung verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
 - Spritzpistole mit beiden Händen festhalten.
 - So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsanleitung und der Gebrauchsanleitung des verwendeten Hochdruckreinigers beschrieben ist.

Arbeiten

- Waschbürste, Winkeldüse oder Flachstrahldüse gleichmäßig entlang der zu reinigenden Oberfläche bewegen.
- Langsam und kontrolliert vorwärts gehen.

Aufbewahren

- Waschbürste so aufbewahren, dass die Borsten nicht beschädigt werden.

Reinigung

- Waschbürste, Winkeldüse und Flachstrahldüse mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Borsten der Waschbürste unter fließendem Wasser abspülen und trocken lassen.

Guide to Using this Manual

Warning Symbols

The warning symbols on the washing brush, angled nozzle and flat spray nozzle mean the following:



Observe safety notices and take the necessary precautions.



Read, understand and keep the User Manual.



Wear safety glasses.

Applicable Documents

The local safety regulations apply.

- In addition to this User Manual, read, understand and keep the following documents:
 - Instruction manual of STIHL pressure washer being used

User Information

Main Parts

- 1) Washing brush
- 2) Angled nozzle
- 3) Fan-jet nozzle

Safety information

Washing brush

The washing brush is used for cleaning vehicles, boats, mobile homes, outdoor furniture and other outdoor surfaces.

The washing brush is not intended for cleaning surfaces that can be scratched by nylon bristles.

The pull-off lip draws off water on smooth surfaces.

Angled nozzle

The angled nozzle is used for cleaning hard-to-reach places such as rain gutters and underbody or wheel housings of vehicles.

Fan-jet nozzle

The fan-jet nozzle produces a flat water jet.

Only suitable for use with STIHL RE series pressure washers.

The pressure specification (p_{max}) and temperature specification (t_{max}) of the pressure washer must not be higher than the pressure specification and temperature specification on the accessories.

⚠ WARNING

- An angled nozzle reinforces the lateral reaction forces. The user may lose control of the spraying system due to the reaction forces that occur. The user may be seriously injured and property damage may occur.
 - Hold the spray gun with both hands.
 - Work as described in these operating instructions and in the operating instructions for the pressure washer used.

Working

- Move the washing brush, angle nozzle or fan-jet nozzle evenly along the surface to be cleaned.
- Move forward slowly in a controlled manner.

Storage

- Store the washing brush so that the bristles are not damaged.

Cleaning

- Clean the washing brush, angled nozzle and flat spray nozzle with a damp cloth.
- Rinse the bristles of the washing brush under running water and allow to dry.

Informations concernant la présente Notice d'emploi

Symboles d'avertissement

Les symboles d'avertissement sur la brosse de lavage, la buse d'angle et la buse de pulvérisation plate signifient ce qui suit :



Respectez les consignes de sécurité et leurs mesures.



Lire, comprendre et conserver les instructions d'utilisation.



Portez des lunettes de sécurité.

Documents en vigueur

Les règles de sécurité locales s'appliquent.

- En plus de ce mode d'emploi, lisez, comprenez et conservez les documents suivants :

- Mode d'emploi du nettoyeur haute pression STIHL utilisé

Information pour l'utilisateur

Éléments importants

- 1) Brosse de lavage
- 2) Buse d'angle
- 3) Buse de pulvérisation plate

Consignes de sécurité

Brosse de lavage

La brosse de lavage est utilisée pour nettoyer les véhicules, les bateaux, les mobil-homes, les meubles d'extérieur et autres surfaces extérieures.

La brosse de lavage n'est pas destinée à nettoyer les surfaces qui peuvent être rayées par les poils en nylon.

Le rebord pelable évacue l'eau sur les surfaces lisses.

Buse d'angle

La buse d'angle est utilisée pour nettoyer les zones difficiles à atteindre telles que Les gouttières et le sous-plancher ou les passages de roues des véhicules.

Buse de pulvérisation plate

La buse de pulvérisation plate produit un jet d'eau plat.

Convient uniquement aux nettoyeurs haute pression de la série RE de STIHL. Les spécifications de pression (p_{max}) et de température (t_{max}) du nettoyeur haute pression ne doivent pas être supérieures aux spécifications de pression et de température des accessoires.

⚠ AVERTISSEMENT

■ Une buse d'angle renforce les forces de réaction latérale. L'utilisateur peut perdre le contrôle du dispositif de pulvérisation en raison des forces de réaction qui se produisent. L'utilisateur peut être gravement blessé et des dommages matériels peuvent survenir.

- ▶ Tenez le pistolet de pulvérisation à deux mains.
- ▶ Travaillez comme décrit dans ce mode d'emploi et dans le mode d'emploi du nettoyeur haute pression utilisé.

Travailler

- ▶ Déplacez la brosse de lavage, la buse d'angle ou la buse de pulvérisation plate uniformément le long de la surface à nettoyer.
- ▶ Avancez lentement et de manière contrôlée.

Entreposer

- ▶ Entreposez la brosse de lavage de manière à ce que les poils ne soient pas endommagés.

Nettoyage

- ▶ Nettoyez la brosse de lavage, la buse d'angle et la buse de pulvérisation plate avec un chiffon humide.
- ▶ Rincez les poils de la brosse de lavage à l'eau courante et laissez sécher.

Informaciones relativas a estas instrucciones para la reparación

Símbolos de advertencia

Los símbolos de advertencia en el cepillo de lavado, la boquilla acodada y la tobera de chorro plano significan lo siguiente:



Tener en cuenta las indicaciones de seguridad y sus medidas.



Leer estas instrucciones de uso, entenderlas y guardarlas.



Utilizar gafas protectoras.

Documentación vigente

Las normas de seguridad locales están en vigor.

- ▶ Además de este manual de instrucciones se deben leer, comprender y guardar los siguientes documentos:
 - Manual de instrucciones de la hidrolimpiadora de alta presión STIHL utilizada

Información para el usuario

Componentes importantes

- 1) Cepillo de lavado
- 2) Boquilla acodada
- 3) Tobera de chorro plano

Indicaciones relativas a la seguridad

Cepillo de lavado

El cepillo de lavado se ha previsto para limpiar la parte exterior de vehículos,

barcos, caravanas, muebles de exterior y otras superficies exteriores.

El cepillo de lavado no es apropiado para limpiar superficies que se puedan rayar con cerdas de nylon.

La escobilla de goma quita el agua de las superficies lisas.

Boquilla acodada

La boquilla acodada se ha concebido para limpiar lugares de difícil acceso, como canaletas y bajos o cajas de rueda de vehículos.

Tobera de chorro plano

La tobera de chorro plano crea un chorro de agua plano.

Apto únicamente para el uso con la hidrolimpiadora de alta presión de STIHL de la serie RE.

Las indicaciones de presión ($p_{\text{máx.}}$) y temperatura ($t_{\text{máx.}}$) de la hidrolimpiadora de alta presión no deberán ser superiores a las indicaciones de presión y temperatura que figuran en el accesorio.

⚠ ADVERTENCIA

■ Una la boquilla acodada aumenta las fuerzas de reacción laterales. Debido a las fuerzas de reacción que se generan, el usuario puede perder el control sobre el equipo de proyección. El usuario puede sufrir lesiones graves y pueden producirse daños materiales.

- ▶ Sujetar la pistola de proyección con ambas manos.
- ▶ Trabajar tal como se describe en este manual de instrucciones y en el manual de instrucciones de la hidrolimpiadora de alta presión.

Trabajos

- ▶ Mover uniformemente el cepillo de lavado, la boquilla acodada y la tobera de chorro plano sobre la superficie a limpiar.
- ▶ Caminar hacia delante de forma lenta y controlada.

Almacenamiento

- ▶ Guardar el cepillo de lavado, de manera que no se dañen las cerdas.

Limpieza

- ▶ Limpiar el cepillo de lavado, la boquilla acodada y la tobera de chorro plano con un paño húmedo.
- ▶ Enjuagar las cerdas del cepillo de lavado bajo el agua corriente y dejarlas secar.

Informacije uz ovu uputu za uporabu

Simboli upozorenja

Simboli upozorenja na četki za pranje, kutnoj mlaznici i mlaznici s ravnim mla-zom imaju sljedeće značenje:



Slijedite upute za sigurnost u radu i njihove mjere.



S razumijevanjem pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih.



Nosite zaštitne naočale.

Važeći dokumenti

Vrijede lokalni sigurnosni propisi.

- ▶ Uz ove upute za uporabu dodatno s razumijevanjem pročitajte sljedeće dokumente i pohranite ih u svrhu kasnije upotrebe:

- Upute za uporabu korištenog visokotlačnog čistača STIHL

Informacije za korisnika/ poslužitelja

Važni ugradbeni dijelovi

- 1) Četka za pranje
- 2) Kutna mlaznica
- 3) Mlaznica s ravnim mlazom

Upute o sigurnosti u radu

Četka za pranje

Četka za pranje namijenjena je čišćenju vozila, brodova, kamp kućica, namještaja na otvorenome i drugih vanjskih površina.

Četka za pranje nije namijenjena čišćenju površina koje mogu ogrebati najlon-ske iglice.

Gumicom brisača uklanja se voda s glat-kih površina.

Kutna mlaznica

Kutna mlaznica služi za čišćenje teško pristupačnih mesta poput žlebova za kišnicu i podvozja ili kućišta kotača vozila.

Mlaznica s ravnim mlazom

Mlaznica s ravnim mlazom stvara ravni vodeni mlaz.

Primjereno samo za primjenu s visokotlačnim čistačem STIHL serije RE.

Specifikacija tlaka (p_{max}) i specifikacija temperature (t_{max}) visokotlačnog čistača ne smiju biti više od specifikacije tlaka i specifikacije temperature na priboru.

⚠️ UPOZORENJE

- Kutna mlaznica povećava bočne reakcijske sile. Usljed nastalih reakcijskih sila rukovatelj može izgubiti

kontrolu nad uređajem za prskanje. Poslužitelj se može teško ozlijediti, a može nastati i materijalna šteta.

- ▶ Pištolj za prskanje čvrsto držite objema rukama.
- ▶ Radite kako je opisano u ovim uputama za uporabu i u uputama za uporabu upotrijebljenog visokotlač-noga čistača.

Korištenje

- ▶ Četku za pranje, kutnu mlaznicu i mlaznicu s ravnim mlazom ravno-mjerno pomicati uzduž površine koja se čisti.
- ▶ Polagano se i kontrolirano krećite naprijed.

Skladištenje

- ▶ Četku za pranje tako pohranite da se čekinje ne oštete.

Čišćenje

- ▶ Četku za pranje, kutnu mlaznicu i mlaznicu s ravnim mlazom očistite vlažnom krpom.
- ▶ Čekinje četke za pranje isperite pod tekućom vodom i osušite.

Information bruksanvis-ningen

Varningssymboler

Varningssymbolerna på tvättborsten, vinkelmunstycket och det platta spol-munstycket betyder följande:



Följ säkerhetsföreskrifterna och vidta rätt åtgärder.



Läs bruksanvisningen, se till att du har förstått den och spara den.



Använd skyddsglasögon.

Aktuella dokument

Följ de lokala säkerhetsföreskrifterna.

- ▶ Läs följande kompletterande dokument till den här bruksanvisningen, se till att du förstått dem och spara dem:
 - Bruksanvisning för aktuell STIHL-högtryckstvätt

Användarinformation

Viktiga komponenter

- 1) Tvättborste
- 2) Vinkelmunstycke
- 3) Platt spolmunstycke

Säkerhetsanvisningar

Tvättborste

Tvättborsten används för rengöring av fordon, båtar, husbilar, utedöbler och andra ytor som finns utomhus.

Tvättborsten är inte lämplig för rengöring av ytor som kan repas av nylonborst.

Gummiskrapan används för att avlägsna vatten från släta ytor.

Vinkelmunstycke

Vinkelmunstycket används för rengöring av svårtillgängliga ställen som takrärror och underreden eller hjulhus på fordon.

Platt spolmunstycke

Det platta spolmunstycket genererar en platt vattenstråle.

Det är endast lämpligt för användning med STIHL-högtryckstvätt i serien RE.

Högtryckstvättens tryckangivelse (p_{max}) och temperaturangivelse (t_{max}) får inte vara högre än tryckangivelsen och temperaturangivelsen på tillbehöret.

⚠️ WARNING

- Ett vinkelmunstycke ökar reaktionskrafterna på sidan. Reaktionskrafterna kan leda till att användaren förlorar kontrollen över sprutanordningen. Det kan leda till allvarliga personskador på användaren och sakskador kan uppstå.
- ▶ Håll fast i sprutpistolen med båda händerna.
- ▶ Utför arbeten så som beskrivs i denna bruksanvisning och i enlighet med högtryckstvättens bruksanvisning.

Arbeta

- ▶ Flytta tvättborsten, vinkelmunstycket eller det platta spolmunstycket jämnt längs den yta som ska rengöras.
- ▶ Gå framåt långsamt och kontrollerat.

Förvaring

- ▶ Förvara tvättborsten så att borsten inte skadas.

Rengöring

- ▶ Rengör tvättborsten, vinkelmunstycket och det platta spolmunstycket med en fuktig trasa.
- ▶ Spola av tvättborstens borst under rinnande vatten och låt torka.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Varoitusmerkit

Pesuharjassa, kulmasuuttimessa ja litteässä ruiskusuuttimessa olevien varoitusmerkkien merkitykset ovat seuraavat:



Noudata turvallisuusohjeita ja toimi niiden mukaisesti.



Lue käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sen sisällön.

Säilytä käyttöohje myöhempää käytööä varten.

Käytä suojalaseja.



Tuotetta koskevat asiakirjat

Paikallisia turvallisuusohjeita on noudata tattava.

- Lue tämän käyttöohjeen lisäksi myös seuraavat oppaat varmistaen, että olet ymmärtänyt niiden sisällön, ja säilytä ne:
 - Käytettävän STIHL-korkeapaine-pesurin käyttöohje

Tietoja käyttäjille

Tärkeät rakenneosat

- 1) Pesuharja
- 2) Kulmasuutin
- 3) Litteä ruiskusuutin

Turvallisuusohjeet

Pesuharja

Pesuharja on tarkoitettu ajoneuvojen, veneiden, asuntoautojen, ulkokalusteidien ja muiden ulkopintojen puhdistukseen.

Pesuharja ei sovellu sellaisten herkkien pintojen puhdistukseen, jotka voivat naarmuuntua naisonharjaksista.

Kumilasta poistaa veden sileiltä pinnoilta.

Kulmasuutin

Kulmasuutin on tarkoitettu vaikeasti tavoitettavien kohteiden, esimerkiksi sadevesikourujen tai ajoneuvojen alustan tai pyöräkoteloiden puhdistamiseen.

Litteä ruiskusuutin

Litteä ruiskusuutin tuottaa litteän vesiruiskun.

Yhteensopiva vain RE-sarjan STIHL-korkeapaineipesureiden kanssa. Korkeapaineipesurin paine- (p_{max}) ja lämpötilaerittely (t_{max}) eivät saa olla korkeampia kuin lisävarusteiden paine- ja lämpötilaerittelyt.

⚠ VAROITUS

- Kulmasuutin vahvistaa sivuttaisia vastavoimia. Vastavoimien vaikutuksesta käyttäjä saattaa menettää ruiskuyksikön hallinnan. Käyttäjä saattaa loukkaantua vakavasti ja voi syntyä esinehinkoja.
- Pidä ruiskupistoolista kiinni molemin käsin.
- Työskentele tämän käyttöohjeen ja korkeapaineipesurin käyttöohjeen mukaisesti.

Työskentely

- Siirrä pesuharja, kulmasuutinta ja litteää ruiskusuutinta tasaisesti puhdistettavan pinnan päällä.
- Liiku hitaasti ja hallitusti eteenpäin.

Säilyttäminen

- Säilytä pesuharja niin, että sen harjakset eivät vahingoitu.

Puhdistus

- Puhdista pesuharja, kulmasuutin ja litteä ruiskusuutin kostealla liinalla.
- Huuhtele pesuharjan harjakset juoksevan veden alla ja anna kuivua.

Informazioni sulle presenti Istruzioni d'uso

Simboli di avvertimento

I simboli di avvertimento sulla spazzola di lavaggio, sull'ugello ad angolo e sull'ugello a getto piatto significano quanto segue:



Rispettare le avvertenze di sicurezza e le rispettive misure.



Leggere le istruzioni per l'uso, comprenderle e conservarle.



Indossare occhiali protettivi.

Documenti di riferimento

Si applicano le norme per la sicurezza locali.

- Oltre alle presenti istruzioni per l'uso, leggere, comprendere e conservare i seguenti documenti:
 - Istruzioni per l'uso dell'idropulitrice STIHL utilizzata

Informazioni per l'utente

Componenti principali

- 1) Spazzola di pulizia
- 2) Ugello ad angolo
- 3) Ugello a getto piatto

Avvertenze di sicurezza

Spazzola di pulizia

La spazzola di pulizia è destinata alla pulizia di veicoli, imbarcazioni, autocaravan, mobili da esterni e altre superfici esterne.

La spazzola di pulizia non è destinata alla pulizia di superfici che possono essere graffiate dalle setole di nylon. La lamina di pulizia attira l'acqua sulle superfici lisce.

Ugello ad angolo

L'ugello ad angolo è utilizzato per la pulizia di luoghi difficili da raggiungere come le grondaie e il sottoscocca o i passaruota dei veicoli.

Ugello a getto piatto

L'ugello a getto piatto genera un getto d'acqua piatto.

Adatto solo per l'impiego con le idropulitrici STIHL della serie RE.

Le specifiche di pressione (p_{max}) e di temperatura (t_{max}) dell'idropulitrice non devono essere superiori alle specifiche di pressione e di temperatura degli accessori.

AVVERTENZA

- Un ugello ad angolo rinforza le forze di reazione laterale. Con le conseguenti forze di reazione, l'utente può perdere il controllo sul dispositivo di spruzzatura e perderne il controllo. Sussiste il rischio di gravi lesioni per l'utente oppure di provocare danni materiali.
- Tenere la pistola a spruzzo con ambedue le mani.
- Lavorare come descritto in queste istruzioni per l'uso e nelle istruzioni per l'uso dell'idropulitrice utilizzata.

Lavoro

- Muovere la spazzola di pulizia, l'ugello ad angolo o l'ugello a getto piatto in modo uniforme lungo la superficie da pulire.
- Procedere in avanti lentamente e in modo controllato.

Conservazione

- Conservare la spazzola di lavaggio in modo che le setole non siano danneggiate.

Pulizia

- Pulire la spazzola di pulizia, l'ugello ad angolo e l'ugello a spruzzo a getto piatto con un panno umido.

- ▶ Sciacquare le setole della spazzola di pulizia sotto l'acqua corrente e lasciare asciugare.

Oplysninger om denne brugsvejledning

Advarselssymboler

Faresymbolerne på vaskebørsten, vinkeldysen og mundstykket til flad stråle betyder følgende:



Følg sikkerhedsanvisningerne og de dertilhørende foranstaltninger.



Sørg for, at denne brugsvejledning læses, forstås og opbevares.



Bær sikkerhedsbriller.

Gældende dokumenter

De lokale sikkerhedsforskrifter er gældende.

- ▶ Ud over denne brugsvejledning skal følgende dokumenter læses, forstås og opbevares:
 - Brugsanvisningen til den anvendte STIHL højtryksrenser

Brugerinformation

Vigtige komponenter

- 1) Vaskebørste
- 2) Vinkeldyse
- 3) Mundstykke til flad stråle

Sikkerhedshenvisninger

Vaskebørste

Vaskebørsten er beregnet til rengøring af køretøjer, både, campingvogne, udendørs møbler og andre udendørs flader.

Vaskebørsten er ikke egnet til rengøring af overflader, der kan blive ridsede af nylonbørster.

Skraberden skraber vandet på glatte overflader af.

Vinkeldyse

Vinkelsprøjtedysen er beregnet til rengøring af svært tilgængelige steder som tagrender eller undervogn og hjulkasser på køretøjer.

Mundstykke til flad stråle

Mundstykket til flad stråle giver en flad vandstråle.

Kun egnet til anvendelse med STIHL-højtryksrenser fra RE-serien.

Trykspecifikationen (p_{max}) og temperaturspecifikationen (t_{max}) på højtryksrenseren må ikke være højere end trykspecifikationen og temperaturspecifikationen på tilbehøret.

⚠ ADVARSEL

- Et vinkelmundstykke forstærker reaktionskræfterne til siden. Som følge af de reaktionskræfter, der opstår, kan brugeren miste kontrollen over sprøjteanordningen. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.
 - ▶ Hold sprøjtepistolen fast med begge hænder.
 - ▶ Arbejd på den måde som beskrives i denne brugsvejledning og i den anvendte højtryksrensers brugsvejledning.

Arbejd

- ▶ Bevæg vaskebørste, vinkelsprøjtedyse eller mundstykket til flad stråle ensartet over den overflade, der skal rengøres.
- ▶ Arbejd langsomt og kontrolleret.

Opbevaring

- Opbevar vaskebørsten sådan, at børsterne ikke bliver beskadigede.

Rengøring

- Rengør vaskebørste, vinkelsprøjte-dyse og mundstykket til flad stråle med en fugtig klud.
- Skyl børsterne på vaskebørsten under rindende vand, og tør af med en klud.

Informasjon om denne bruksanvisningen

Varselsymboler

Varselsymbolene på vaskebørsten, vinkeldysen og den flate spraydysen betyr følgende:



Følg sikkerhetsmerknadene og tiltakene.



Les, forstå og oppbevar bruksanvisningen.



Bruk vernebriller.

Gjeldende dokumenter

De lokale sikkerhetsforskriftene gjelder.

- I tillegg til denne bruksanvisningen skal en lese, forstå og oppbevare følgende dokumenter:
 - Bruksanvisning til STIHL høytrykkspsyleren som brukes

Brukerinformasjon

Viktige komponenter

- 1) Vaskebørste
- 2) Vinkeldyse
- 3) Flat spraydysse

Sikkerhetsinstrukser

Vaskebørste

Vaskebørsten brukes til rengjøring av biler, båter, bobiler, uteområder og andre ytre overflater.

Vaskebørsten brukes ikke til rengjøring av overflater som kan ripes av nylonbørster.

Navet skrape av vannet på glatte overflater.

Vinkeldyse

Vinkeldysen brukes til rengjøring av steder som er vanskelig å komme til, slik som takrenner og understell eller hjulkasser på kjøretøy.

Flat spraydysse

Den flate spraydysen produserer en flat vannstråle.

Er kun egnet for bruk med STIHL høytrykksvaskere i RE-serien.

Trykkinformasjonen (p_{max}) og temperaturinformasjonen (t_{max}) for høytrykkspsyleren skal ikke være høyere enn trykkinformasjonen og temperaturinformasjonen på tilbehøret.

⚠ ADVARSEL

- En vinkeldyse øker de laterale reaksjonskreftene. Gjennom reaksjonskreftene som oppstår kan brukeren miste kontrollen over sprøytepistolen. Brukeren kan bli alvorlig skadet og materielle skader kan oppstå.
 - Hold sprøytepistolen fast med begge hendene.
 - Arbeid slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen eller i bruksanvisningen for høytrykkspsyleren som brukes.

Arbeid

- Flytt vaskebørsten, vinkeldysen eller den flate spraydysen jevnt langs overflaten som skal rengjøres.
- Gå langsomt og kontrollert fremover.

Oppbevaring

- Oppbevar vaskebørsten slik at børstene ikke blir skadde. slik at børstene ikke blir skadde.

Rengjøring

- Rengjør vaskebørster, vinkeldyser og den flate spraydysen med en fuktig klut.
- Skyll busten til vaskebørsten under rennende vann og la den tørke.

Informace k tomuto návodu k použití

Varovné symboly

Varovné symboly na mycím kartáči, úhlové trysce a na ploché rozprašovací trysce mají následující význam:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.



Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.



Noste ochranné brýle.

Platné dokumenty

Platí lokální bezpečnostní předpisy.

- Kromě tohoto návodu k použití je třeba si přečíst níže uvedené dokumenty, porozumět jím a uložit je pro pozdější použití:
 - návod k použití pro používaný vysokotlaký čistič STIHL

Informace pro uživatele

Důležité konstrukční prvky

- 1) mycí kartáč
- 2) úhlová tryska
- 3) Plochá rozprašovací tryska

Bezpečnostní pokyny

mycí kartáč

Mycí kartáč slouží pro čištění automobilů, lodí, obytných vozů, nábytku ve venkovním prostředí a jiných vnějších ploch.

Mycí kartáč neslouží k čištění ploch, které by se mohly poškrábat nylonovými štětinami.

Stírací chlopeň stírá vodu na hladkých plochách.

Úhlová tryska

Úhlová tryska slouží k čištění těžko přístupných míst jako např. okapů a podvozků vozidel nebo dutin kol automobilů.

Plochá rozprašovací tryska

Plochá tryska vytváří plochý proud vody. Je vhodná pouze pro použití s vysokotlakými čističi STIHL série RE.

Hodnoty tlaku (p_{max}) a teploty (t_{max}) vysokotlakého čističe nesmí být vyšší než hodnoty tlaku a teploty na příslušenství.

► VAROVÁNÍ

- Úhlová tryska zesiluje boční reakční síly. V důsledku vzniklých reakčních sil může uživatel ztratit nad stříkačím zařízením kontrolu. Uživatel může utrpět těžká zranění a mohou vzniknout věcné škody.
 - Držte stříkači pistoli pevně oběma rukama.
 - Je třeba pracovat způsobem, který je popsaný v tomto návodu k použití

a v návodu k použití používaného vysokotlakého čističe.

Pracovní postup

- Mycím kartáčem, úhlovou tryskou nebo plochou rozprašovací tryskou pohybujte stejnoměrně po čištěném povrchu.
- Pomalu a kontrolovaně kráčejte vpřed.

Skladování

- Mycí kartáč skladujte tak, aby nedocházelo k poškození štětin.

Čištění

- Mycí kartáč, úhlovou trysku a plochou rozprašovací trysku čistěte vlnkým hadříkem.
- Opláchněte štětiny mycího kartáče pod tekoucí vodou a nechte je uschnout.

Erre a használati útmutató vonatkozó információk

Figyelmeztető szimbólumok

A mosókefén, a szögletes fúvókán és a lapos szórófejen található figyelmeztető szimbólumok a következőket jelentik:



Tartsa be a biztonsági előírásokat és azok intézkedéseit.



Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a használati utasítást.



Viseljen védőszemüveget.

Vonatkozó dokumentumok

A helyi biztonsági előírások érvényesek.

- A jelen használati utasításon túl olvassa el, értse meg és tartsa meg az alábbi dokumentumokat is:

- A használt STIHL magasnyomású tisztító használatára vonatkozó utasítások

Felhasználói információ

Fontos szerkezeti elemek

- 1) Mosókefe
- 2) Hajlított fúvóka
- 3) Lapos sugarú fúvóka

Biztonsági előírások

Mosókefe

A mosókefe járművek, csónakok, lakóautók, kültéri bútorok és egyéb külső felületek tisztítására készült. A mosókefe nem olyan felületek tisztítására szolgál, amelyeket a nejon sörtek megkarcolhatnak.

A lehúzható ajak sima felületeken elszívja a vizet.

Hajlított fúvóka

A szögfúvóka olyan nehezen hozzáférhető helyek tisztítására szolgál, mint az esőcsatornák, valamint a járművek alváza vagy kerekei.

Lapos sugarú fúvóka

A lapos sugarú fúvóka lapos vízsugarat generál.

Csak az RE sorozatú STIHL magasnyomású tisztítóberendezésekkel történő használatra készült.

A nagynyomású tisztítóberendezés nyomás- (p_{max}) és hőmérséklet-specifikációja (t_{max}) nem lehet magasabb, mint a tartozékokon feltüntetett nyomás- és hőmérséklet-specifikáció.

⚠ FIGYELMEZTE-TÉS

■ Egy szögletes fúvóka erősíti az oldalirányú reakcióerőket. A fellépő reaktív erők következtében a felhasználó elveszítheti uralmát a szóróberendezés felett. A felhasználó súlyos sérüléseket szennedhet el, továbbá anyagi károk keletkezhetnek.

- ▶ Fogja két kézzel a szórópisztolyt.
- ▶ A jelen használati utasításban és a használt magasnyomású tisztító-szer használati utasításában leírtak szerint dolgozzon.

Munkálatok

- ▶ Mozgassa a mosókefét, a szögletes fúvókát vagy a lapos szórófejet egyenletesen a tisztítandó felület mentén.
- ▶ Lassan és céltudatosan haladjon előre.

Tárolás

- ▶ A mosókefét úgy tárolja, hogy a sörtekk ne sérüljenek.

Tisztítás

- ▶ Tisztítsa meg a mosókefét, a szögletes fúvókát és a lapos szórófejet nedves ruhával.
- ▶ Öblítse le a mosókefe sörteit folyó víz alatt, és hagyja megszárudni.

Informações relativas a este manual de instruções

Símbolos de aviso

Os símbolos de aviso na escova de lavagem, bocal angular e bocal de pulverização plana significam o seguinte:



Siga as instruções de segurança e as respectivas medidas.



Ler, compreender e guardar o manual de instruções.



Usar óculos de proteção.

Documentos aplicáveis

Aplicam-se as medidas de segurança locais.

- ▶ Além deste manual de instruções, devem ser lidos, compreendidos e guardados os seguintes documentos:
 - Instruções de utilização do produto de limpeza de alta pressão STIHL utilizado

Informação de utilização

Peças importantes

- 1) Escova de lavagem
- 2) Tubeira angular
- 3) Tubeira com jato plano

Indicações de segurança

Escova de lavagem

A escova de lavagem é indicada para a limpeza de automóveis, barcos, autocaravanas, móveis de exterior e outras superfícies exteriores.

A escova de lavagem não se destina à limpeza de superfícies que possam ser riscadas por cerdas de nylon.

O bordo remove a água de superfícies lisas.

Tubeira angular

O bocal angular é utilizado para a limpeza de locais de difícil acesso, tais como calhas de chuva e carcaças infe-

riores da carroçaria ou das rodas dos veículos.

Tubeira com jato plano

A tubeira com jato plano cria um jato de água plano.

Apenas indicado para a utilização com aparelhos de limpeza de alta pressão STIHL da série RE.

A especificação de pressão (p_{max}) e de temperatura (t_{max}) do produto de limpeza de alta pressão não deve ser superior à especificação de pressão e de temperatura dos acessórios.

⚠ ATENÇÃO

- Um bocal angular reforça as forças de reacção lateral. As forças de reacção ocorridas podem fazer com que o utilizador perca o controlo sobre o equipamento de pulverização. O utilizador pode sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
- ▶ Segurar na pistola de pulverização com as duas mãos.
- ▶ Trabalho conforme descrito nas presentes instruções de utilização e no manual de instruções do produto de limpeza de alta pressão utilizado.

Trabalho

- ▶ Deslocar a escova de lavagem, o bocal angular ou o bocal de pulverização plana uniformemente ao longo da superfície a ser limpa.
- ▶ Avançar lentamente e de forma controlada.

Arrumação

- ▶ Armazenar a escova de lavagem para que as cerdas não sejam danificadas.

Limpeza

- ▶ Limpar a escova de lavagem, o bocal angular e o bocal de pulverização plana com um pano húmido.
- ▶ Lavar as cerdas da escova de lavagem com água corrente e deixar secar.

Informácie k tomuto návodu na obsluhu

Výstražné symboly

Výstražné symboly na umývacej kefe, uhlovej dýze a plochej striekacej dýze znamenajú:



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a ich opatrenia.



Návod na použitie si prečítajte, porozumejte mu a uschovajte si ho.



Noste ochranné okuliare.

Platné dokumenty

Platia miestne bezpečnostné predpisy.

- ▶ Okrem tohto návodu na použitie si prečítajte tieto dokumenty, porozumejte im a uschovajte ich:
 - Návod na používanie vysokotlakoveho čističa STIHL, ktorý sa používa

Informácia pre používateľa

Dôležité konštrukčné diely

- 1) Umývacia kefa
- 2) Uhlová dýza
- 3) Dýza s plochým nástrekom

Bezpečnostné pokyny

Umývacia kefa

Umývacia kefa je určená na vonkajšie čistenie vozidiel, člnov, karavanov, nábytku a iných vonkajších plôch.

Umývacia kefa nie je určená na čistenie povrchov, ktoré sa môžu poškriabať nylonovými štetinami.

Hrana odstraňuje vodu z hladkých povrchov.

Uhlová dýza

Uhlová dýza sa používa na čistenie ľažko prístupných miest, ako sú dažďové žlaby a podbehy alebo kryty kolies vozidiel.

Dýza s plochým nástrekom

Dýza s plochým nástrekom vytvára plochý prúd vody.

Vhodné len na použitie s vysokotlakovými čističmi STIHL série RE.

Špecifikácia tlaku (p_{max}) a teploty (t_{max}) vysokotlakového čističa nesmie byť vyššia ako špecifikácia tlaku a teploty na príslušenstve.

⚠ VAROVANIE

■ Uhlová dýza posilňuje bočné reakčné sily. Vzniknuté reakčné sily môžu spôsobiť stratu kontroly používateľa nad ostrekovacím zariadením. Môže dôjsť k ľažkému zraneniu používateľa a vecným škodám.

- ▶ Striekaciu pištoľ držte pevne obidvomi rukami.
- ▶ Pracujte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu a v návode na obsluhu použitého vysokotlakového čističa.

Práca

▶ Pohybujte umývacou kefou, uhlovou dýzą alebo dýzą s plochým nástre-

kom rovnomerne po čistenom povrchu.

- ▶ Pomaly a kontrolované sa pohybujte dopredu.

Skladovanie

- ▶ Umývaciu kefu skladujte tak, aby sa nepoškodili jej štetiny.

Čistenie

- ▶ Umývaciu kefu, uhlovú dýzu a dýzu s plochým nástrekom vycistite vlhkou handičkou.
- ▶ Opláchnite štetiny umývacej kefy pod tečúcou vodou a nechajte ich uschnúť.

Informações sobre este manual de instruções

Símbolos de avisos

Os símbolos de avisos colocados sobre a escova, o bico em ângulo e o bico leque significam o seguinte:



Observar as indicações de segurança e suas ações.



Ler, entender e conservar o manual de instruções.



Usar óculos de proteção.

Documentos aplicáveis

Aplicam-se as especificações de segurança locais a seguir.

- ▶ Adicionalmente a este manual de instruções, ler, entender e guardar os seguintes documentos:
 - Manual de instruções da lavadora de alta pressão STIHL utilizada

Informações aos usuários

Peças importantes

- 1) Escova de limpeza
- 2) Bico em ângulo
- 3) Bico leque

Instruções de segurança

Escova de limpeza

A escova destina-se à limpeza de veículos, barcos, móveis externos e outras áreas externas.

A escova não é indicada para limpar superfícies que podem ser arranhadas por cerdas de nylon.

O rodo remove a água em superfícies lisas.

Bico em ângulo

O bico em ângulo foi projetado para limpeza de áreas difíceis de alcançar, como calhas, parte inferior da carroçaria ou arcos das rodas dos veículos.

Bico leque

O bico leque produz um jato plano de água.

Adequado apenas para uso com lavadoras de alta pressão STIHL da série RE. A especificação de pressão ($p_{máx}$) e a especificação de temperatura ($t_{máx}$) da lavadora de alta pressão não devem ser superiores às especificações de pressão e temperatura dos acessórios.

⚠ ATENÇÃO

- Um bico em ângulo aumenta as forças de reação laterais. Devido às forças de reação que aumentam, o usuário pode perder o controle do equipamento de limpeza. O usuário pode sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.

- ▶ Segurar a pistola com as duas mãos.
- ▶ Trabalhar conforme descrito neste manual de instruções e no manual de instruções da lavadora de alta pressão utilizada.

Trabalhar

- ▶ Movimentar a escova, o bico em ângulo ou o bico leque uniformemente pela superfície a ser limpa.
- ▶ Avançar devagar e de forma controlada.

Armazenagem

- ▶ Guardar a escova de forma que as cerdas não sejam danificadas.

Limpeza

- ▶ Limpar a escova, o bico em ângulo e o bico leque com um pano úmido.
- ▶ Lavar as cerdas da escova em água corrente e deixá-las secar.

Informatie met betrekking tot deze handleiding

Waarschuwingssymbolen

De waarschuwingssymbolen op de wasborstel, de gehoekte sproeikop en het vlakstraalmondstuk hebben de volgende betekenis:



Op de veiligheidsinstructies en de maatregelen hierin letten.



De gebruiksaanwijzing lezen, begrijpen en bewaren.



Veiligheidsbril dragen.

Geldende documenten

De lokale veiligheidsvoorschriften zijn van kracht.

- ▶ Lees naast deze gebruiksaanwijzing de volgende documenten, zorg dat u alles begrijpt en bewaar ze:
 - Handleiding van de gebruikte STIHL hogedrukreiniger

Gebruikersinformatie

Belangrijke componenten

- 1) Wasborstel
- 2) Gehoekte sproeikop
- 3) Vlakstraalmondstuk

Veiligheidsinstructies

Wasborstel

De wasborstel is bedoeld voor de reiniging van voertuigen, boten, campers, buitenmeubels en andere vlakken buitenhuis.

De wasborstel is niet geschikt voor het reinigen van oppervlakken die door nylon borstels kunnen worden bekrast. De trekkerlip trekt water van gladde oppervlakken.

Gehoekte sproeikop

De gehoekte sproeikop is voor de reiniging van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals dakgooten en bodemplaten of wielkasten van voertuigen.

Vlakstraalmondstuk

Het vlakstraalmondstuk genereert een vlakke waterstraal.

Alleen geschikt voor gebruik in combinatie met de STIHL hogedrukreinigers van de serie RE.

De drukspecificatie (p_{max}) en temperatuurspecificatie (t_{max}) van de hogedrukreiniger mogen niet hoger zijn dan de drukspecificatie en temperatuurspecificatie op de toebehoren.

▲ WAARSCHUWING

- Een gehoekte sproeikop versterkt de zijaartse reactiekrachten. Door de optredende reactiekrachten kan de gebruiker de controle over de sputtingrichting verliezen. De gebruiker kan ernstig letsel oplopen en er kan materiële schade ontstaan.
 - ▶ Het sputtpistool met beide handen vasthouden.
 - ▶ Werk zoals in deze gebruiksaanwijzing of in de gebruiksaanwijzing van de gebruikte hogedrukreiniger beschreven staat.

Werken

- ▶ De wasborstel, gehoekte sproeikop of vlakstraalmondstuk. gelijkmatig langs het te reinigen oppervlak bewegen.
- ▶ Loop langzaam en gecontroleerd in voorwaartse richting.

Opslag

- ▶ Berg de wasborstel zo op dat de borstelharen niet beschadigd raken.

Reiniging

- ▶ Wasborstel, gehoekte sproeikop en vlakstraalmondstuk met een vochtige doek reinigen.
- ▶ Borstelharen van de wasborstel onder stromend water afspoelen en laten drogen.

Информация к данному руководству по эксплуатации

Предупредительные символы

Предупредительные символы на моющей щетке, угловой и плоскоструйной насадках означают следующее.



Соблюдать меры предосторожности и правила техники безопасности.



Прочесть, усвоить и сохранить руководство по эксплуатации.



Работать в защитных очках.

Действующие документы

Действуют местные правила техники безопасности.

- В дополнение к настоящему руководству по эксплуатации прочтите, усвойте и сохраните следующие документы:
 - руководство по эксплуатации используемой бензиновой мойки высокого давления STIHL.

Информация для пользователя

Важные комплектующие

- 1) Моющая щетка
- 2) Угловая насадка
- 3) Плоскоструйная насадка

Указания по технике безопасности

Моющая щетка

Моющая щетка предназначена для очистки автомобилей, лодок, жилых автофургонов, уличной мебели и других наружных поверхностей.

Моющая щетка непригодна для мойки поверхностей, которые могут быть поцарапаны нейлоновой щетиной. Скребок удаляет воду с гладких поверхностей.

Угловая насадка

Угловая насадка предназначена для очистки труднодоступных мест, например водосточных желобов, а также днищ кузовов и колесных ниш автомобилей.

Плоскоструйная насадка

Плоскоструйная насадка создает плоскую водяную струю.

Подходит только для применения вместе с бензиновыми мойками высокого давления STIHL серии RE.

Давление (p_{max}) и температура (t_{max}) мойки высокого давления не должны превышать давление и температуру на принадлежностях.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Угловая насадка усиливает боковые силы реакции. Из-за возникновения сил реакции пользователь может утратить контроль над распыляющим устройством. Это чревато тяжелыми травмами пользователя и материальным ущербом.
 - Держать пистолет-распылитель двумя руками.

- Работать следует в соответствии с описаниями, приведенными в настоящем руководстве по эксплуатации и в руководстве по эксплуатации используемой мойки высокого давления.

Работа

- Равномерно перемещать моющую щетку, угловую насадку или плоскоструйную насадку вдоль очищаемой поверхности.
- Продвигаться медленно и осторожно.

Хранение

- Хранить моющую щетку так, чтобы не допускать повреждения щетины.

Очистка

- Очищать моющую щетку, угловую и плоскоструйную насадки влажной салфеткой.
- Промыть щетину моющей щетки под проточной водой и насухо вытереть салфеткой.

Informācija par šo lietošanas instrukciju

Brīdinājuma simboli

Uz mazgāšanas birstes, leņķa sprauslas un plakanās smidzināšanas sprauslas norādītie brīdinājuma simboli nozīmē:



Ievērojet drošības norādījumus un to pasākumus.



Izlasiet, izprotiet un saglabājet lietošanas pamācību.



Valkājiet aizsargbrilles.

Spēkā esošie dokumenti

Ir spēkā vietējie drošības noteikumi.

- Papildus šai lietošanas pamācībai izlasiet, izprotiet un saglabājiet šos dokumentus:
 - Izmantotā STIHL augstspiediena tīrītāja lietošanas instrukcija

Informācija lietotājiem

Svarīgākās detaļas

- 1) Mazgāšanas suka
- 2) Leņķa sprausla
- 3) Plakanās strūklas sprausla

Drošības norādījumi

Mazgāšanas suka

Mazgāšanas suka ir paredzēta transportlīdzekļu, laivu, dzīvojamā treileru, ārā mēbeļu un virsmu tīrīšanai ārpus telpām.

Mazgāšanas birste nav paredzēta virsmu tīrīšanai, kuras neilona sari var saskrāpēt.

Malas noņem ūdeni no gludām virsmām.

Leņķa sprausla

Leņķa uzgalis tiek izmantots grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai, piemēram, lieetus noteckauruļu un transportlīdzekļu apakšdaļas vai riteņu korpusu tīrīšanai.

Plakanās strūklas sprausla

Plakanās strūklas sprausla rada plakanu ūdens strūklu.

Piemērots tikai lietošanai kopā ar STIHL RE sērijas augstspiediena tīrīšanas ierīcēm.

Augstspiediena tīrītāja spiediena specifikācija (p_{max}) un temperatūras specifikācija (t_{max}) nedrīkst būt augstāka par spiediena specifikāciju un temperatūras specifikāciju uz piederumiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Lenķveida sprausla pastiprina sānu reakcijas spēkus. Radīto reakcijas spēku ietekmē lietotājs var zaudēt kontroli pār smidzināšanas ierīci. Lietotājam iespējamas smagas traumas un iespējami mantiskie bojājumi.
 - ▶ Turiet smidzināšanas pistoli ar abām rokām.
 - ▶ Strādājiet, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā un izmantotā augstspiediena tīrišanas līdzekļa liešanas instrukcijā.

Darbs

- ▶ Vienmērīgi pārvietojiet mazgāšanas birsti, leņķa sprauslu vai plakano smidzināšanas sprauslu pa mazgājamo virsmu.
- ▶ Lēni un kontrolēti virzieties uz priekšu.

Uzglabāšana

- ▶ Uzglabājiet mazgāšanas birsti tā, lai tās sari netiktu bojāti.

Mazgāšana

- ▶ Mazgāšanas birsti, leņķa sprauslu un plakano smidzināšanas sprauslu notīriet ar mitru drānu.
- ▶ Noskalojiet mazgāšanas birstes sariņus zem tekoša ūdens un ļaujiet nožūt.

Інформація до інструкції з експлуатації

Попереджуval'nyi simvoli

Попереджуval'nyi simvoli na myočii ũitci, kutovii ta ploskostrumenevii nasadkakh oznachayut takye:



Dotrimuvat'ss pravil tekhniki bezpeki ta vzhivati vidoval'dnih zaходov.



Slid prochitati, rozibratisya ta zberigati iinstrukciju z eksplyatacij.



Nositi zahisni okulyari.

Chinni dokumenti

Diyut miszcevi pravila tekhniki bezpeki.

- ▶ Krim cie'i iinstrukcji z eksplyatacij neobxidno prochitati, zrozumiti ta zberegti takie dokumenti:
 - Iinstrukcija z eksplyatacij vikoristovuvanoj myikkii visokogo tisku STIHL

Інформація для користувача

Vажlivi komplектуюchi

- 1) Myoča ũitka
- 2) Kutova nasadka
- 3) Ploskostrumeneva nasadka

Vkazivki ũodo bezpeki

Myoča ũitka

Myoča ũitka priзначena dla chyshennja avtomobiliv, chovniv, avtokemperiv, vulichnih mebliv ta inixh zovnishnih povverkhon.

Myoča ũitka ne pridatna dla chyshennja povverkhon, kie možut podrypati nelyonovoju ũitkoju.

Vodozgin pribyrae vodu z gladkih povverkhon.

Kutova nasadka

Kutova nasadka priзначena dla chyshennja vakkodostupnih miszcy,

наприклад ринв або днищ і колісних арок автомобілів.

Плоскоструменева насадка

Плоскоструменева насадка створює плоский струмінь води.

Призначено лише для використання з мийкою високого тиску STIHL серії RE.

Значення тиску (p_{max}) і температури (t_{max}) мийки високого тиску не мають перевищувати значення тиску та температури, що вказані на приладді.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Кутова насадка збільшує бічні реактивні зусилля. Внаслідок сил реакції, які виникають, користувач може втратити контроль над напрямком розпилення. Користувач може важко поранитися, а також можливі матеріальні збитки.
 - ▶ Тримати пістолет-розпилювач двома руками.
 - ▶ Виконувати роботи так, як описано в цій інструкції з експлуатації, а також в інструкції з експлуатації застосовної мийки високого тиску.

Робота

- ▶ Рухати миючу щіткою, кутовою чи плоскоструменевою насадкою рівномірно вздовж поверхні, яку потрібно очистити.
- ▶ Повільно та контролювано йти вперед.

Зберігання

- ▶ Зберігати миючу щітку так, щоб не пошкодилася щетина.

Чищення

- ▶ Миючу щітку, кутову та плоскоструменеву насадки очищати вологою серветкою.
- ▶ Щетину та миючу щітку промити під проточною водою та висушити.

Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών

Προειδοποιητικά σύμβολα

Επεξήγηση των προειδοποιητικών συμβόλων πάνω στη βούρτσα πλυσίματος, στο γωνιακό μπεκ και στο μπεκ επίπεδης δέσμης:



Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τα σχετικά μέτρα.



Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.

Ισχύοντα έγγραφα

Ισχύουν οι τοπικοί κανονισμοί ασφαλείας.

- ▶ Εκτός από αυτές τις οδηγίες χρήσης, διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε επίσης τα παρακάτω έγγραφα:
 - Οδηγίες χρήσης του χρησιμοποιούμενου πλυστικού υψηλής πίεσης STIHL

Πληροφορίες για τον χρήστη

Κύρια εξαρτήματα

- 1) Βούρτσα πλυσίματος
- 2) Γωνιακό μπεκ
- 3) Μπεκ επίπεδης δέσμης

Υποδείξεις ασφαλείας

Βούρτσα πλυσίματος

Η βούρτσα πλυσίματος προορίζεται για το καθάρισμα οχημάτων, σκαφών, τροχόσπιτων, επίπλων κήπου και βεράντας και άλλων επιφανειών σε εξωτερικούς χώρους.

Η βούρτσα πλυσίματος δεν προορίζεται για το καθάρισμα επιφανειών που μπορούν να γδαρθούν από νάιλον βούρτσες.

Με το λάστιχο μπορείτε να απομακρύνετε νερά από λείες επιφάνειες.

Γωνιακό μπεκ

Το γωνιακό μπεκ προορίζεται για το καθάρισμα δυσπρόσιτων σημείων, όπως είναι π.χ. οι υδρορροές, και το κάτω μέρος οχημάτων ή οι θόλοι τροχών.

Μπεκ επίπεδης δέσμης

Το μπεκ επίπεδης δέσμης δημιουργεί μια επίπεδη δέσμη νερού.

Προορίζεται μόνο για χρήση με πλυστικά υψηλής πίεσης STIHL της σειράς RE.

Οι προδιαγραφόμενες τιμές πίεσης (p_{max}) και θερμοκρασίας (t_{max}) του πλυστικού υψηλής πίεσης δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερες από από τις αντιστοιχες τιμές πίεσης και θερμοκρασίας των παρελκόμενων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ

- Το γωνιακό μπεκ ενισχύει τις πλάγιες δυνάμεις αντιδραστής. Λόγω των δυνάμεων αντιδραστής, ο χρήστης ενδέχεται να χάσει τον έλεγχο του συστήματος εκτόξευσης. Υπάρχει κίνδυνος για σοβαρό τραυματισμό και για υλικές ζημιές.
- Κρατάτε το πιστόλι εκτόξευσης και με τα δύο χέρια.

► Να εργάζεστε όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και στις οδηγίες χρήσης του χρησιμοποιούμενου πλυστικού υψηλής πίεσης.

Εργασία

- Κινείτε τη βούρτσα πλυσίματος, το γωνιακό μπεκ ή το μπεκ επίπεδης δέσμης ομοιόμορφα κατά μήκος της επιφάνειας που καθαρίζετε.
- Προχωρήστε αργά και ελεγχόμενα.

Φύλαξη

- Φυλάξτε τη βούρτσα πλυσίματος προστατεύοντας τις τρίχες της από πιθανή φθορά.

Καθάρισμα

- Καθαρίστε τη βούρτσα πλυσίματος, το γωνιακό μπεκ και το μπεκ επίπεδης δέσμης με υγρό πανί.
- Ξεπλύντε τις τρίχες της βούρτσας πλυσίματος κάτω από τρεχούμενο νερό και αφήστε τη βούρτσα να στεγνώσει.

Bu Kullanma Talimatı hakkında bilgiler

Uyarı sembollerı

Yıkama fırçası, dirsekli başlık ve düz jet nozul üzerindeki uyarı sembollerinin anlamları aşağıda açıklanmıştır:



Güvenlik bilgilerini ve önlemlerini dikkate alın.



Kullanma talimatını okuyun, içeriği bilgileri anlayın ve saklayın.



Koruyucu gözlük kullanın.

Geçerli dokümanlar

Yerel iş güvenliği talimatları geçerlidir.

- Bu kullanım kılavuzuna ek olarak aşağıdaki belgeleri okuyun, anlayın ve saklayın:
 - Kullanılan STIHL yüksek basınçlı temizleyicinin kullanım kılavuzu

Kullanıcı bilgileri

Önemli parçalar

- 1) Yıkama fırçası
- 2) Dirsekli başlık
- 3) Düz jet nozulu

Güvenlik uyarıları

Yıkama fırçası

Yıkama fırçası araç, tekne, motokaravan, dış mekan mobilyaları ve diğer açık alanların temizlenmesi için kullanılır.

Yıkama fırçası naylon fırça tarafından çizilebilecek yüzeylerin temizlenmesi için uygun değildir.

Çekirme lastiği düz yüzeylerdeki suyu çeker.

Dirsekli başlık

Dirsekli başlık örneğin yağmur olukları, araçların alt taban veya tekerlek boşlukları gibi zor erişilebilen yerleri temizlemek için kullanılır.

Düz jet nozulu

Düz jet nozul, düz bir su jeti oluşturur. Sadece STIHL RE serisi yüksek basınçlı temizleyici ile birlikte kullanmak için tasarlanmıştır.

Yüksek basınçlı temizleyicinin basınç değeri (p_{max}) ve sıcaklık değeri (t_{max}), aksesuar üzerindeki basınç değerinden ve sıcaklık değerinden daha yüksek olmamalıdır.

⚠ İKAZ

- Bir açılı nozul, yanal reaksiyon kuvvetlerini artırır. Oluşan reaksiyon kuv-

- vetleri nedeniyle, kullanıcı püskürme tertibatının kontrolünü kaybedebilir. Kullanıcı ağır yaralanabilir ve maddi hasar oluşabilir.
 - Püskürme tabancasını iki elinizle tutun.
 - Bu kullanım kılavuzunda ve kullanılan yüksek basınçlı temizleyicinin kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde çalışın.

Çalışmalar

- Yıkama fırçasını, açılı nozulu veya düz jet nozulu temizlenecek yüzey boyunca hareket ettirin.
- Yavaş ve kontrollü şekilde ilerleyin.

Muhafaza

- Yıkama fırçasını, fırçaların hasar görmeyeceği şekilde muhafaza edin.

Temizleme

- Yıkama fırçasını, açılı nozulu ve düz jet nozulu nemli bir bez ile temizleyin.
- Yıkama fırçasının fırçalarını akan su altına tutarak temizleyin ve kurmaya bırakın.

關於本說明書

警告標示

清洗刷，斜角噴嘴和扁平噴嘴上的警告符號表示以下含義：



請遵照安全須知，並採取必要的預防措施。



請閱讀、瞭解並儲存使用者手冊。



佩戴安全護目鏡。

適用文件

適用當地安全法規。

- ▶ 除本使用者手冊外，請閱讀、了解並保留以下文件：
 - 正在使用 STIHL 壓力清洗機的使用手冊

使用者資訊

重要零件

- 1) 洗滌刷
- 2) 斜角噴嘴
- 3) 風扇噴油嘴

安全資訊

洗滌刷

清洗刷用於清潔車輛，輪船，活動房屋，戶外家具和其他戶外表面。

清洗刷不適用於清潔可能被尼龍刷毛刮擦的表面。

拉出嘴用於吸出光滑表面的水。

斜角噴嘴

斜角噴嘴用於清潔難以觸及的地方，例如雨水槽和車輛的車身底部或輪拱。

風扇噴油嘴

風扇噴油嘴產生平坦的水流。

僅可與 STIHL RE 系列壓力清洗機一起使用。

壓力清洗機的壓力規格 (p_{max}) 和溫度規格 (t_{max}) 不得高於附件上的壓力規格和溫度規格。

⚠ 警告

- 斜角噴嘴可增強側向反作用力。由於發生反作用力，用戶可能會失去對噴塗系統的控制。使用者可能會受重傷，財產也可能被損失。
 - ▶ 雙手抓緊噴槍。
 - ▶ 按照這些操作說明和所用壓力清洗機的操作說明中的說明進行操作。

工作

- ▶ 沿著要清潔的表面均勻移動清洗刷，斜角噴嘴或風扇噴油嘴。

- ▶ 以受控的方式緩慢前移。

存放方式

- ▶ 存放清洗刷，以免損壞刷毛。

清潔

- ▶ 用濕布清潔清洗刷，斜角噴嘴和風扇噴油嘴。
- ▶ 在流水下沖洗清洗刷的刷毛並使其乾燥。

关于本说明书

警告符号

清洗刷，成角度的噴嘴和扁平噴嘴上的警告符号具有以下含义：



遵循安全提示并采取必要的预防措施。



请阅读、理解并保管用户手册。



请佩戴防护眼镜。

适用文件

当地安全规则适用。

- ▶ 除了本用户手册之外，亦请阅读、了解和保管以下文件：
 - 当前使用的 STIHL 高压清洗机的使用手册

用户信息

主要部件

- 1) 清洗刷
- 2) 斜角喷嘴
- 3) 扇形喷嘴

安全信息

清洗刷

清洗刷用于清洁车辆，轮船，活动房屋，户外家具和其他户外表面。

清洗刷不适用于清洁可能被尼龙刷毛刮擦的表面。

拉出式唇缘可在光滑表面上吸水。

斜角喷嘴

斜角喷嘴用于清洁难以接近的地方，例如雨水槽和车辆底部或车轮拱罩。

扇形喷嘴

扇形喷嘴可产生稳定的喷射水柱。

只能与 STIHL RE 系列压力清洁器一起使用。

高压清洗机的压力规格 (p_{max}) 和温度规格 (t_{max}) 不得高于附件上的压力规格和温度规格。

⚠ 警告

- 斜角喷嘴可增强侧向反作用力。使用者可能会由于产生的反作用力而失去对喷雾系统的控制。使用者可能会遭受重伤，且财产可能会遭受损失。
 - ▶ 用双手扶住喷枪。
 - ▶ 按照这些操作说明和所用高压清洗机的操作说明中的说明进行操作。

作业

- ▶ 沿着待清洁的表面均匀移动清洗刷，斜角喷嘴或扇形喷嘴。
- ▶ 以一种可控的方式缓缓向前移动。

存放

- ▶ 存放清洁刷，以免损坏刷毛。

清洁

- ▶ 用湿布清洁清洗刷，成斜角的喷嘴和扁平喷嘴。
- ▶ 在自来水下冲洗清洗刷的刷毛并使其干燥。

はじめに

警告記号

洗净ブラシ、アングルノズル、およびフラットスプレーノズルには以下の警告記号が記載されています：



安全上の注意事項を順守し、必要な予防措置を講じてください。



取扱説明書をよく読み、理解し、保管してください。



保護メガネを着用してください。

適用文書

現地の安全規制が適用されます。

- ▶ 本取扱説明書の他に以下の文書をお読みいただき、理解し、保管してください：
 - 使用する STIHL 高圧洗浄機の取扱説明書

使用者への注意事項

主要構成部品

- 1) 洗浄ブラシ
- 2) アングルノズル
- 3) ファンジェットノズル

安全上の注意事項

洗净ブラシ

洗净ブラシは、車両、ボート、トレーラーハウス、アウトドア家具、他の屋外への洗浄に使用します。

ナイロン製毛ブラシによって傷が付くおそれがある表面の洗浄には適しません。プルオフリップは、滑らかな面から水を拭い取るために使用します。

アングルノズル

アングルノズルは、排水溝、車両のボディ底面やホイールハウスといったアクセスしにくいエリアの洗浄に使用します。

ファンジェットノズル

ファンジェットノズルは平らなウォータージェットを生み出します。

STIHL RE シリーズの高圧洗浄機専用。高圧洗浄機の圧力仕様 (p_{max}) と温度仕様 (t_{max}) は、アクセサリーの圧力・温度仕様を超えてはなりません。

⚠ 警告

- アングルノズルは横向きの反発力を増幅させます。発生した反発力でスプレーシステムの制御を失うおそれがあります。使用者が重傷を負ったり、器物が損壊したりするおそれがあります。
 - ▶ スプレーガンを両手で確実に保持してください。
 - ▶ 本取扱説明書および使用する高圧洗浄機の取扱説明書に従って作業を行ってください。

作業時

- ▶ 洗浄ブラシ、アングルノズル、またはファンジェットノズルを洗浄面に沿って均一に動かします。
- ▶ 制御しながらゆっくりと前進します。

保管

- ▶ 洗浄ブラシは毛ブラシが損傷しないように保管してください。

お手入れ

- ▶ 洗浄ブラシ、アングルノズル、およびフラットスプレーノズルは湿らせた布で清掃してください。
- ▶ 洗浄ブラシの毛ブラシを流水下ですすぎ、乾かします。

Informacje o instrukcji użytkowania

Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze na szczotkach do mycia, dyszy kątowej i dyszy płaskiej mają następujące znaczenie:



Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności.



Przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, przestrzegać jej i zachować ją na przyszłość.



Nosić okulary ochronne.

Obowiązujące dokumenty

Obowiązują lokalne przepisy bezpieczeństwa.

- ▶ Oprócz tej instrukcji obsługi należy dokładnie zapoznać się z następującymi dokumentami i zachować je na przyszłość:
 - Instrukcja użytkowania myjki wysokociśnieniowej STIHL

Informacja dla użytkownika

Zasadnicze podzespoły

- 1) Szczotka do mycia
- 2) Dysza kątowa
- 3) Dysza płaska

Zasady bezpieczeństwa

Szczotka do mycia

Szczotka do mycia jest przeznaczona do czyszczenia pojazdów, łodzi, kamperów, mebli ogrodowych i innych powierzchni zewnętrznych.

Szczotka do mycia nie nadaje się do czyszczenia powierzchni mogących ulec zadrapaniu przez włosie nylonowe. Ściągaczka usuwa wodę z gładkich powierzchni.

Dysza kątowa

Dysza kątowa jest przeznaczona do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, takich jak np. rynny, podwozia lub nadkola samochodu.

Dysza płaska

Dysza płaska wytwarza płaski strumień wody.

Nadaje się wyłącznie do użytku z myjkami wysokociśnieniowymi STIHL serii RE.

Zadane ciśnienie ($p_{maks.}$) i zadana temperatura ($t_{maks.}$) myjki wysokociśnieniowej nie mogą być wyższe niż ciśnienie i temperatura podane na akcesoriach.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Dysza kątowa wzmacnia boczne siły reakcji. Powstałe siły reakcji mogą spowodować utratę kontroli nad urządzeniem natryskowym przez użytkownika. Grozi to ciężkimi obrażeniami użytkownika oraz szkodami materiałnymi.
 - ▶ Pistolet trzymać mocno oburącz.
 - ▶ Należy pracować w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi i instrukcji obsługi używanej myjki wysokociśnieniowej.

Praca

- ▶ Szczotkę do mycia, dyszę kątową i dyszę płaską prowadzić równomierne wzdłuż czyszczonej powierzchni.
- ▶ Pracować powoli i miarowo.

Przechowywanie

- ▶ Przechowywać szczotkę do mycia tak, aby nie mogło dojść do uszkodzenia włosów.

Czyszczenie

- ▶ Szczotkę do mycia, dyszę kątową i dyszę płaską wyczyścić wilgotną szmatką.
- ▶ Włosie szczotki do mycia wyplukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta

Hoiatussümbolid

Hoiatussümbolid pesuharjal, nurgaotsikul ja lamedal pihustusotsikul tähendavad järgmist:



Järgige ohutusjuhiseid ja ohutusmeetmeid.



Lugege, mõistke ja säilitage kasutusjuhendit.



Kandke kaitseprille.

Kehtivad dokumendid

Kehtivad kohalikud ohutuseeskirjad.

- ▶ Lugege, mõistke ja säilitage lisaks käesolevale kasutusjuhendile järgmisi dokumente:
 - Kasutatava STIHL kõrgsurvepuhasti kasutusjuhised

Kasutajaainfo

Tähtsad koostedetailid

- 1) Pesuhari
- 2) Nurkdüüs
- 3) Lamejoadüüs

Ohutusjuhised

Pesuhari

Pesuhari on ette nähtud sõidukite, paa tide, matkaautode, öuemööbli ja teiste välispindade puastamiseks.

Pesuhari ei ole mõeldud pindade puastamiseks, mida nailonharjad võivad kriimustada.

Peel-off huul tömbab vett ära siledal pinnal.

Nurkdüüs

Nurgapihustit kasutatakse raskesti ligipääsetavate kohtade, näiteks vihmavee rennide ja sõidukite allosa või rataste puastamiseks.

Lamejoadüüs

Lamejoadüüs tekitab lameda veejoa.

Sobib kasutamiseks ainult STIHL RE seeria körgsurvepesuritega.

Kõrgsurvepuasti rõhu spetsifikatsioon (p_{max}) ja temperatuuri spetsifikatsioon (t_{max}) ei tohi olla suuremad kui tarvikute rõhu spetsifikatsioon ja temperatuuri spetsifikatsioon.

⚠ HOIATUS

- Nurgakujuline pihusti tugevdab külg mist reaktsioonijöudu. Tekkivate reaktsioonijöudude tõttu võib kasutaja pritsimisseadise üle kontrolli kaotada. Kasutaja võib raskesti vigastada saada ja võib tekkida materiaalne kahju.

- ▶ Hoidke pritsimispüstolit mölema käega kinni.
- ▶ Töötage vastavalt käesolevas kasutusjuhendis ja kasutatava körgsurvepuasti kasutusjuhendis kirjeldatule.

Töötamine

- ▶ Liigutage pesuharja, nurgapihustit või lamedat pihustuspühustit ühtlaselt mööda puastatavat pinda.
- ▶ Kündige aeglaselt ja kontrollitult edaspidi.

Hoiustamine

- ▶ Säilitage pesuharja nii, et harjased ei saaks kahjustada.

Puastamine

- ▶ Puhastage pesuharja, nurgapihustit ja lamedat pihustusotsikut niiske lapiga.
- ▶ Loputage pesuharja harjased jooksva vee all ja laske kuivada.

Apie šią naudojimo instrukciją

Ispėjamiųjų simboliai

Ispėjamieji simboliai ant plovimo šepetėlio, kampinio antgalio ir plokščiojo purkštuko reiškia:



Laikytis saugos nurodymų ir imtis priemonių jiems igyvendinti.



Perskaityti, suprasti ir išsaugoti naudojimo instrukciją.



Dėvėkite apsauginius akinius.

Taikomi dokumentai

Galičia vietinės saugos taisyklės.

- Be šios naudojimo instrukcijos reikia perskaityti, suprasti ir išsaugoti toliau išvardytus dokumentus:
 - Naudojamo STIHL aukšto slėgio valytuvo naudojimo instrukcija

Informacija naudotojui

Svarbiausios dalys

- 1) Plovimo šepetys
- 2) Kampinis antgalis
- 3) Plokščiasrautis purkštukas

Saugos nurodymai

Plovimo šepetys

Plovimo šepetys skirtas transporto priemonėms, laiveliams, automobiliniams nameliams, lauko baldams ir kitiems išoriniams paviršiams valyti.

Plovimo šepetys néra skirtas valyti paviršiams, kuriuos nailono šeriai gali subraižyti.

Kraštas pašalina vandenį nuo lygių paviršių.

Kampinis antgalis

Kampinis antgalis naudojamas sunkiai pasiekiamoms vietoms, tokioms kaip lietaus latakai, transporto priemonių kėbulu apačia ar ratų korpusai, valyti.

Plokščiasrautis purkštukas

Plokščiasrautis purkštukas sukuria plokščią vandens srovę.

Galima naudoti tik su STIHL RE serijos aukšto slėgio valymo įrenginiais.

Aukšto slėgio valytuvo slėgio specifikacija (p_{max}) ir temperatūros specifikacija (t_{max}) neturi būti didesnė už slėgio specifikaciją ir temperatūros specifikaciją ant priedų.

▲ ISPEJIMAS

- Kampinis antgalis sustiprina šoninės reakcijos jėgas. Dėl atsiradusios pasipriešinimo jėgos naudotojas gali nesuvaldyti purškimo įrangos. Naudotojas gali būti sunkiai sužalotas arba galima patirti materialinės žalos.
 - Purškimo pistoletą tvirtai laikyti abiem rankom.
 - Dirbkite taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje ir naudojamo aukšto slėgio valymo įrenginio naudojimo instrukcijoje.

Darbai

- Plovimo šepetys, kampinis antgalis arba lokščiasrautis purkštukas tolygiai judinkite išilgai valomo paviršiaus.
- Lėtai ir stebint judėti į priekį.

Laikymas

- Laikykite skalbimo šepetį taip, kad nepažeistumėte šerelių.

Valymas

- Plovimo šepetys, kampinis antgalis ir lokščiasrautis purkštukas antgalį valykite drėgna šluoste.
- Nuplaukite plovimo šepetėlio šerius po tekančiu vandeniu ir leiskite išdžiuti.

**Информация относно
настоящото Ръковод-
ството за употреба**

Предупредителни символи

Предупредителните символи на миячната четка, ъгловата дюза и дюзата с плоска струя означават следното:



Да се спазват указанията за безопасност и мерките, свързани с тях.



Да се прочете, разбере и съхранява настоящото Ръководство за употреба.

Носете предпазни очила.

Действащи документи

Валидни са местните предписания за безопасност.

- Допълнително към настоящото ръководство за употреба да се прочетат, разберат и съхраняват следните документи:
 - Ръководство за употреба на използвания уред за почистване с високо налягане на STIHL

Информация за потребителя

Важни конструктивни части

- 1) Миячна четка
- 2) Ъглова дюза
- 3) Дюза с плоска струя

Указания за безопасност

Миячна четка

Миячната четка служи за почистване на превозни средства, лодки, каравани, мебели з открыти пространства и други външни повърхности.

Миячната четка служи за почистване на повърхности, които могат да се надраскат от найлоновите косми.

Стъклочистачката отстранява водата върху гладките повърхности.

Ъглова дюза

Ъгловата дюза служи за почистване на труднодостъпни места, като напр. дъждовни улици и основи на подове

или колесни ниши на превозни средства.

Дюза с плоска струя

Дюзата с плоска струя произвежда плоска водна струя.

Подходящи за използване само с апаратите за почистване с високо налягане на STIHL от серията RE. Данните за налягането (p_{max}) и за температурата (t_{max}) на уреда за почистване с високо налягане не трябва да са по-високи от данните за налягането и температурата върху принадлежностите.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ъглова дюза усилва страничните реактивни сили. В резултат от възникналите реактивни сили ползвателят може да изгуби контрол върху пръскащото устройство. Може да се стигне до тежки наранявания на ползвателя и до материални щети.
 - Дръжте пистолет за разпръскване здраво с две ръце.
 - Работете така, както е описано в това ръководство за употреба или в ръководството за употреба на уреда за почистване с високо налягане.

Работа

- Премествайте миячната четка, ъгловата дюза или дюзата с плоска струя равномерно покрай почистваната повърхност.
- Бавно и контролирано се придвижвате напред.

Съхранение

- ▶ Съхранявайте миячната четка така, че космите ѝ да не се повредят.

Почистване

- ▶ Почистете миячната четка, ъгловата дюза и дюзата с плоска струя с влажна кърпа.
- ▶ Изплакнете космите на миячната четка под течаща вода и ги подсушете.

Informații referitoare la acest Manual de instrucțiuni

Simboluri de avertizare

Simbolurile de avertizare de pe peria de spălare, duza înclinată și duza de jet plat au următoarele semnificații:



Respectați instrucțiunile de siguranță și măsurile în legătură cu acestea.



Cititi, respectati și păstrați Manualul de instrucții.



Purtați ochelari de protecție.

Documente valabile

Sunt valabile prevederile locale privitoare la securitate.

- ▶ În plus față de aceste instrucțiuni de utilizare, citiți, înțelegeți și păstrați următoarele documente:
 - Instrucțiuni de utilizare pentru curățătorul de mare presiune STIHL folosit

Informații pentru utilizator

Componente principale

- 1) Perie de spălare
- 2) Duză înclinată
- 3) Duză cu jet plat

Instrucțiuni de siguranță

Perie de spălare

Peria de spălare servește la curățarea vehiculelor, bărcilor, rulotelor, articolelor de mobilier pentru exterior și altor suprafete exteroare.

Peria de spălare nu este adecvată pentru curățarea suprafetelor care pot fi zgâriate de periile de nailon.

Cu ajutorul limbii de tragere se aplică apă pe suprafețele plane.

Duză înclinată

Duza înclinată servește la curățarea locurilor greu accesibile, de ex. jgheaburile de ploaie și zona de sub podea sau zonele din jurul roțiilor autovehiculelor.

Duză cu jet plat

Duza cu jet plat generează un jet de apă plat.

Adevarat numai pentru utilizarea cu curățătoarele de mare presiune STIHL din seria RE.

Valoarea de presiune (p_{max}) și valoarea de temperatură (t_{max}) ale curățătorului de mare presiune nu trebuie să depășească valoarea de presiune și valoarea de temperatură de la accesoriu.

⚠ AVERTISMENT

- O duză înclinată amplificată forțele de reacție laterale. Datorită forțelor de reacție ce survin, utilizatorul poate

pierde controlul asupra dispozitivului de stropit. Utilizatorul poate fi grav rănit și pot apărea daune materiale.

- ▶ Tineți ferm pistolul de stropit cu ambele mâini.
- ▶ Desfășurați lucrările conform acestor instrucțiuni de utilizare și conform instrucțiunilor de utilizare ale curățătorului de mare presiune folosit.



Nosite zaštitne naočare.

Važeći dokumenti

Važe lokalni sigurnosni propisi.

- ▶ Pročitajte, razumite i sačuvajte sledeće dokumente koji važe uz ovo uputstvo za upotrebu:
 - Uputstvo za upotrebu korišćenog čistača visokim pritiskom STIHL

Korisničke informacije

Važni sastavni delovi

- 1) Četka za pranje
- 2) Ugaona mlaznica
- 3) Mlaznica za ravan mlaz

Sigurnosne napomene

Četka za pranje

Četka za pranje služi za čišćenje vozila, čamaca, kamp prikolica, spoljnog nameštaja i ostalih spoljnih površina. Četka za pranje ne služi za čišćenje površina koje mogu biti ogrebane najlon-skim čekinjama.

Guma za sušenje izvlači vodu sa glatkih površina.

Ugaona mlaznica

Ugaona mlaznica služi za čišćenje na teško dostupnim mestima, npr. slivniku, podvozju ili blatobranu vozila.

Mlaznica za ravan mlaz

Mlaznica za ravan mlaz stvara ravan voden mlaz.

Podesno samo za upotrebu s čistačima visokim pritiskom STIHL, serija RE.

Podatak o pritisku (p_{max}) i podatak o temperaturi (t_{max}) na čistaču visokim pritiskom ne sme da bude viši od podatka o pritisku i podatka o temperaturi na prizboru.

Utilizarea

- ▶ Deplasați peria de spălare, duza înclinată sau duza cu jet plat în mod uniform de-a lungul suprafeței de curățare.
- ▶ Deplasați încet înainte, într-un mod controlat.

Depozitarea

- ▶ Depozitați peria de spălare astfel încât perii acesteia să nu fie deteriorați.

Curățare

- ▶ Curățați peria de spălare, duza înclinată și duza cu jet plat cu o lavetă umedă.
- ▶ Clătiți peria de spălare sub jet de apă și lăsați-o să se usuce.

Informacije uz ovo uputstvo za upotrebu

Simboli upozorenja

Simboli upozorenja na četki za pranje, na ugaonoj mlaznici i na mlaznici za ravan mlaz označavaju sledeće:



Pridržavajte se bezbednosnih napomena i navedenih mera.



Pročitajte, razumite i sačuvajte uputstvo za upotrebu.

⚠ UPOZORENJE

- Ugaona mlaznica pojačava bočne sile reakcije. Zbog ovih sila reakcije korisnik može da izgubi kontrolu nad mehanizmom za prskanje. Korisnik može da bude teško povređen i moguća je materijalna šteta.
 - ▶ Pištoli za prskanje držite čvrsto obema rukama.
 - ▶ Radite onako kako je opisano u ovom uputstvu za upotrebu i u uputstvu za upotrebu korišćenog čistača visokim pritiskom.

Rad

- ▶ Četku za pranje, ugaonu mlaznicu ili mlaznicu za ravan mlaz pomerajte ravnomerno duž površine koju čistite.
- ▶ Hodajte polako i kontrolisano prema napred.

Čuvanje

- ▶ Četku za pranje čuvajte tako, da se čekinje ne oštete.

Čišćenje

- ▶ Četku za pranje, ugaonu mlaznicu i mlaznicu za ravan mlaz očistite vlažnom krpom.
- ▶ Čekinje četke za pranje isperite tekućom vodom i ostavite da se osuše.

Informacije o teh navodilih za uporabo

Opozorilni simboli

Opozorilni simboli na pralni ščetki, kotni šobi i ploski razpršilni šobi pomenijo naslednje:



Upoštevajte varnostne napotke in tam navedene ukrepe.



Ta navodila za uporabo je treba prebrati, razumeti in shraniti.



Nosite zaščitna očala.

Veljavni dokumenti

Veljajo lokalni varnostni predpisi.

- ▶ Poleg teh navodil za uporabo morate prebrati, razumeti in shraniti naslednje dokumente:
 - Navodila za uporabo visokotlačnega čistilnika STIHL, ki je v uporabi

Podatki za uporabnika

Pomembni sestavnici deli

- 1) Krtača za pranje
- 2) Upognjena šoba
- 3) šoba s ploskim curkom

Varnostni napotki

Krtača za pranje

Krtača za pranje se uporablja za čišćenje vozil, čolnov, mobilnih hišic, zunanjega pohištva in drugih zunanjih površin.

Krtača za pranje ni namenjena čišćenju površin, ki jih najlonske ščetine lahko opraskajo.

Gumijasti rob odvaja vodo z gladkih površin.

Upognjena šoba

Upognjena šoba je zasnovana za čišćenje težko dostopnih mest, kot so strešni žlebovi ter spodnje strani ali notranji blatniki vozil.

Šoba s ploskim curkom

Šoba s ploskim curkom naredi ploščati vodni curek.

Primerno samo za uporabo s STIHL visokotlačnimi čistilniki serije RE. Specifikacija tlaka (p_{max}) in temperatura (t_{max}) visokotlačnega čistilnika ne smeta biti višja od specifikacije tlaka in temperature na dodatkih.

⚠️ OPOZORILO

- Upognjena šoba krepi bočne reakcijske sile. Zaradi nastalih reakcijskih sil lahko uporabnik izgubi nadzor nad brizgalno napravo. Uporabnik se lahko hudo poškoduje in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Brizgalno pištolo trdno držite z obema rokama.
 - ▶ Delujte, kot je opisano v teh navodilih za uporabo in v navodilih za uporabo visokotlačnega čistilnika, ki ga uporabljate.

Delo

- ▶ Krtačo za pranje, upognjena šobo ali šobo s ploskim curkkom enakomerno premikajte po površini, ki jo želite očistiti.
- ▶ Počasi in nadzorovano se premikajte naprej.

Shranjevanje

- ▶ Krtačo za pranje shranjujte tako, da se ščetine ne poškodujejo.

Čiščenje

- ▶ Krtačo za pranje, upognjena šobo ali šobo s ploskim curkkom šobo očistite z vlažno krpou.
- ▶ Ščetine pralne krtače sperite pod tekočo vodo in počakajte, da se posušijo.

Информации за ова упатство за употреба

Симболи за предупредување

Симболите за предупредување на четката за перење, на аголната млазница и на млазница за рамен млаз го означуваат следново:



Запазете ги безбедносните упатства и наведените мерки.



Прочитайте го, разберете го и сочувайте го упатството за употреба.



Носете заштитни очила.

Важечки документи

Важат локалните безбедносни прописи.

- ▶ Дополнително кон ова упатство за употреба, прочитайте ги, разберете ги и сочувайте ги следниве документи:
 - Упатството за употреба на користениот чистач со висок притисок STIHL

Кориснички информации

Важни делови

- 1) Четка за перење
- 2) Аголна млазница
- 3) Млазница за рамен млаз

Безбедносни упатства

Четка за перење

Четката за перење служи за чистење возила, чамци, кампери, надворешен мебел и други надворешни површини.

Четката за перење не служи за чистење површини што може да бидат изгребани од најлонски четини. Гумата за сушење ја собира водата од мазни површини.

Аголна млазница

Аголната млазница служи за чистење тешко достапни места како на пр. олуци и подвозја или калници на возила.

Млазница за рамен млаз

Млазницата за рамен млаз создава рамен воден млаз.

Соодветно само за употреба со чистачите со висок притисок STIHL, серија RE.

Податокот за притисокот (p_{max}) и податокот за температурата (t_{max}) на чистачот со висок притисок не смеат да бидат повисоки од податокот за притисокот и податокот за температурата на приборот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

■ Аголната млазница ги засилува страничните реакциони сили. Поради реакционите сили што се јавуваат, корисникот може да ја изгуби контролата над механизмот за прскање. Корисникот може да биде тешко повреден и можна е материјална штета.

- ▶ Пиштолот за прскање држете го цврсто со двете раце.
- ▶ Работете како што е описано во ова упатство за употреба и во упатството за употреба на користениот чистач со висок притисок.

Работење

- ▶ Четката за перење, аголната млазница или млазницата за рамен млаз водете ги рамномерно вдолж површината што се чисти.
- ▶ Одете напред полека и контролирано.

Чување

- ▶ Четката за перење чувајте ја така што нема да се оштетат четините.

Чистење

- ▶ Четката за перење, аголната млазница и млазницата за рамен млаз чистете ги со влажна крпа.
- ▶ Четините на четката за перење исплакнете ги со вода од чешма и оставете ги да се исушат.

www.stihl.com



0457-367-0061-A