

Manuel d'utilisation



BT-COM
PROTOS[®]
integral

TABLE DES MATIERES

Introduction	3
Contenu du coffret	5
Contrôles	7
Elements de base	8
Connexion	
Avec un appareil Bluetooth	10
Réseau Intercom	11
jumelage - nouveau réseau	13
Jumelage – réseau existant	14
Mise à jour Protos	15
Instruction de sécurité	18

Attention!

Cette version n'est pas compatible avec l'ancien système Bluetooth portant la ref 204200

Merci d'avoir choisi le système de communication Protos®  et Intercom (4 personnes). Vous pouvez utiliser  comme kit mains libres avec un téléphone compatible Bluetooth afin de pouvoir écouter de la musique depuis un appareil compatible. Vous pouvez également converser avec d'autres utilisateurs de  via l'intercom.

Le  est soumis aux spécifications Bluetooth 4.2 et est compatible aux différents profils:

- Headset profiles, mains libres profil (HSP, HFP)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).

Afin de déterminer la compatibilité de ces systèmes de communication avec d'autres appareils, veuillez contacter le fabricant. Merci de lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce système de communication. Consulter www.protos.at pour de nouvelles versions de ce guide et autres informations supplémentaires.

Fonctions du 

- Kit mains libres Bluetooth pour téléphones portables
- Système de communication bluetooth stereo pour radio bluetooth
- Système de communication Bluetooth stereo pour appareils de navigation GPS
- Intercom Bluetooth dans un périmètre de 600 mètres
- Quatre modes d'intercom
- Trois modes d'appel conférence

Spécifications Techniques:

- Bluetooth 4.2
- Temps pour une charge complète: environ 1,5h
- Autonomie lors d'une utilisation en continu: 8 - 12h
- Par intermittence: plusieurs jours

IMPORTANT:

Merci de noter que la batterie doit impérativement être entièrement chargée avant une première utilisation.

Coffret



CONTENU DU COFFRET

1

Radiocapsule Bluetooth

2

Microphone col de cygne


3

Cable de chargement USB

4

Etui de rangement

ELEMENTS DE COMMANDE

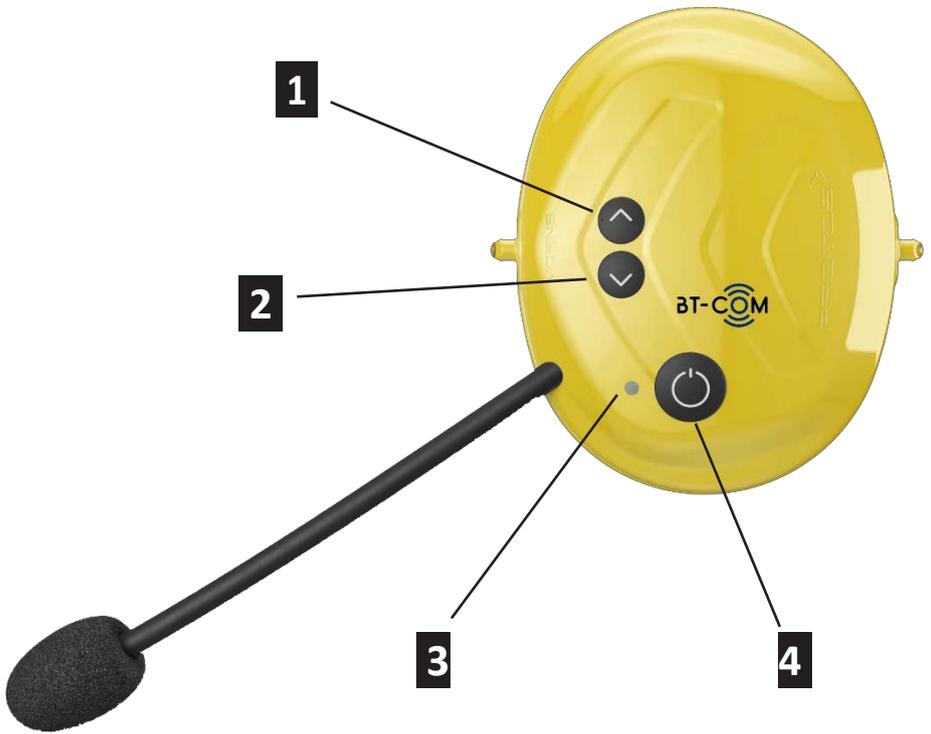

1

Bouton du haut

Volume +
connexion /
deconnexion au réseau
intercom

2

Bouton du bas

Volume -
Reset

3

Indicateur LED

4

Bouton multi-fonctions

On / Off
Muet
répondre / rejeter
l'appel / terminer
l'appel

ELEMENTS DE BASE

Allumage

Pressez le bouton multifonctions (4) pendant 3 secondes, un signal sonore va retentir et la LED va clignoter rouge 2 fois toutes les 3 secondes.

Augmenter le volume

Pressez brièvement le bouton supérieur (1). Un bref signal sonore va retentir. Chaque pression augmentera le volume d'un niveau.

Baisser le volume

Pressez brièvement le bouton inférieur (2). Un bref signal sonore va retentir. Chaque pression baissera le volume d'un niveau.

Mode muet

Pour mettre le microphone en mode muet, pressez très brièvement le bouton multifonctions (4). Un bref signal sonore retentira pour confirmation. Pressez de nouveau très brièvement pour réactiver le microphone.

Reset

Pressez simultanément le bouton multifonctions (4) et le bouton inférieur (2) afin d'effacer la mémoire interne et toutes les connexions Bluetooth déjà établies. Confirmation de l'action par un flash vert de la LED.

Eteindre

Pressez le bouton multifonction pendant 5 secondes, un signal sonore va retentir et la LED va devenir rouge pendant 2 secondes, puis s'éteindre.

Principes de base

Placer correctement le microphone

Pour une communication optimale, placer le microphone aussi près de la bouche que possible. Le point blanc sur le microphone doit être pointé en direction de la bouche. Le revêtement spécial du micro permet d'éviter la perturbation de l'enregistrement par les bruits ambiants.



Avec un appareil bluetooth

Pour connecter votre **BT-COM** à un appareil Bluetooth compatible, comme un téléphone portable ou un MP3, veuillez procéder ainsi:

1.) Activez la fonction Bluetooth de votre smartphone

2.) Démarrez le jumelage **BT-COM**

Allumez l'oreillette. Pressez simultanément le bouton multifonctions (4) et le bouton supérieur (1). La LED (3) va clignoter vert/rouge alternativement.

Après quelques secondes, "Protos® **BT-COM**" va apparaître sur l'appareil Bluetooth que vous souhaitez connecter. Confirmez la connexion en cliquant dessus. Après une connexion réussie, la LED (3) va clignoter bleu 3 fois à intervalles réguliers.

Appels entrants:

Pour répondre à un appel entrant directement avec le système de communication, pressez brièvement le bouton multifonctions.

Pour rejeter un appel entrant, pressez le bouton multifonctions (4) jusqu'à l'obtention d'un signal sonore.

Réseau Intercom

Vous pouvez vous connecter à 4 PROTOS® BT-COM radio via un réseau intercom.

Un réseau se compose de terminaux/ou périphériques de liaison.




Périphérique de
liaison
LED clignote vert 2
fois



Terminal 2
LED clignote vert

Connexion

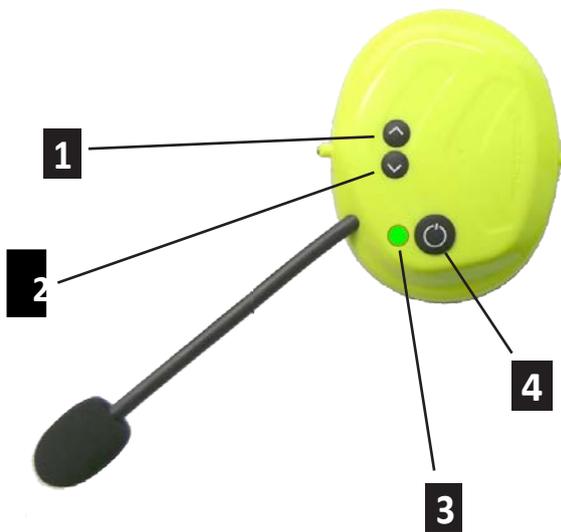

Jumelage – Nouveau réseau

Pour se connecter jusqu'à quatre  radio, suivez les instructions suivantes

1.) Commencer le jumelage pour la capsule 1

Pressez simultanément le bouton multifonctions (4) et le bouton supérieur (1). La LED (3) clignote alternativement rouge et vert.

2.) Commencer le jumelage pour capsule 2

Presser simultanément le bouton multifonctions (4) et le bouton supérieur (1). La LED (3) clignote alternativement rouge et vert. Le jumelage avec la capsule 1 est en cours. Après quelques secondes, la LED (3) devient violette. Après une minute, la LED (3) recommence à clignoter vert.

3.) Jumelage capsule 3 / capsule 4

Pour connecter la capsule 3 au réseau, répétez les étapes 1 et 2 avec les capsules 2 et 3.

Pour intégrer la capsule 4 au réseau, répétez les étapes 1 et 2 avec les capsules 3 et 4.

Déconnecter une capsule BT-COM du réseau

Pour déconnecter une capsule d'un réseau, presser le bouton supérieur (1) pendant 3 secondes jusqu'à entendre un signal sonore. La capsule est maintenant déconnectée du réseau. Pour la reconnecter, pressez le bouton supérieur (1) à nouveau jusqu'à entendre un signal sonore.

Jumelage – Réseau existant

Jumeler  radio à un réseau PROTOS® déjà enregistré.

1.) Allumer les systèmes de communication 

Pour tous les systèmes, pressez le bouton multifonction (4) pendant 3 secondes. Un signal sonore va retentir et la LED (3) va clignoter 2 fois toutes les 3 secondes

2.) Après chaque déconnexion et si la fonction reset n'a pas été utilisée, pressez le bouton supérieur (1) de tous les systèmes pendant 2 secondes (l'ordre n'a pas d'importance) afin que les systèmes se relient à nouveau au réseau existant.

ATTENTION: si un "reset" a été effectué depuis le dernier jumelage, la connexion au réseau doit être effectuée de nouveau. Pour cela, suivez les étapes de "jumelage- Nouveau réseau"

Mettre à jour PROTOS avec Android

La gamme de produits Protos® Integral se développe et s'optimise continuellement pour vous. Afin de vous donner l'opportunité de garder votre système à jour, une application spécifique a été développée.

Pour pouvoir utiliser l'application PROTOS Control app avec votre système ,vous devez tout d'abord le jumeler avec votre smartphone.


Vous pouvez télécharger l'application PROTOS Control gratuitement sur Google Play:



1



2

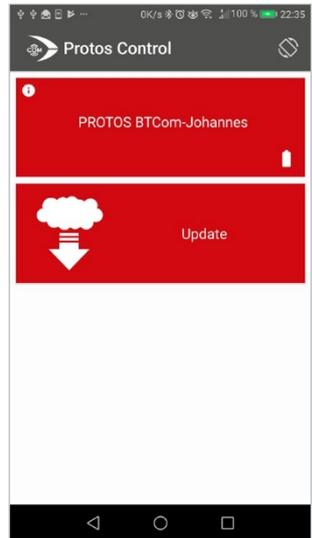

Ecran d'accueil

1

L'écran montre le système
BT-COM connecté avec son
numéro de série

Info /Mise à jour

2



Protos® BT-COM

Cette catégorie vous informe sur les details
essentiels du système connecté

Mise à jour

Cette catégorie vous permet
de mettre à jour le système
connecté à sa toute dernière
version

Après une mise à jour réussie,
le message suivant apparaît
sur l'écran :

"Protos® BT-COM est à jour !"

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Soyez certain d'utiliser convenablement le produit et d'éviter de l'endommager en suivant les instructions de sécurité ci dessous.

Stockage du produit

- Garder le produit à l'abri de la poussière. Elle peut endommager les éléments mécaniques et électroniques du produit.

- Assurez vous qu'aucune poussière de métal ne s'introduise dans l'appareil. Les très fins éclats ou poussières de métal attirés par le micro et peuvent l'endommager.

- Il est préférable de stocker le produit dans sa boîte de rangement afin d'éviter qu'ils soit endommagé par des insectes ou rongeurs.

- Gardez le produit hors de portée des animaux et enfants en bas âge.

- Ne pas stocker le produit à la chaleur, qui pourrait réduire la durée de vie des éléments électroniques et endommager la batterie et/ou faire fondre certaines parties du produit.

- Ne pas stocker le produit à basse température. Des changements de températures soudains peuvent créer de la condensation et abimer les circuits électroniques.

- Ne pas nettoyer le produit avec des produits ménagers, des produits chimiques toxiques ou agressifs qui pourraient l'endommager.

- Ne pas mettre le kit hygiène et la mousse intérieure au lave vaisselle.

- Faire sécher le kit hygiène et la mousse intérieure dans un endroit ventilé et hors de portée d'animaux ou enfants en bas âge.

- Ne pas peindre le produit. La peinture pourrait interférer avec le bon fonctionnement du produit.

- Ne pas faire tomber ou cogner le produit. Cela pourrait endommager les circuits internes.

- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit car cela pourrait l'abimer et annuler la garantie

INSTRUCTIONS DE SECURITE

- Ne pas stocker le produit dans un environnement humide, spécifiquement pendant une longue période

Utilisation du produit

- Le système de communication est uniquement réservé à une utilisation avec le casque PROTOS® ou un bandeau PRO- TOS®. Veuillez suivre les instructions d'installation du système.
- Utiliser le produit à un fort volume audio pendant une période prolongée peut causer des dommages des tympans et de l'audition. Gardez un niveau de volume approprié afin d'éviter ce type de blessures.
- Ne pas frapper le produit ou le toucher avec des outils coupants qui pourraient endommager le produit.
- Ne pas utiliser le produit à haute température et ne pas l'exposer à la chaleur, qui pourrait créer des dommages, explosions ou feu.
- Lors de l'utilisation du produit à bord d'un véhicule, se plier à la réglementation en vigueur concernant l'utilisation des appareils de communication en conduisant.

- Dans les endroits où la communication sans fil est interdite (hôpital ou avion), éteignez le produit et ne l'utilisez pas. Les ondes électromagnétiques peuvent poser des problèmes et des accidents dans ce genre d'environnement.

- Ne pas utiliser le produit aux alentours d'éléments explosifs. Si il y a un risque d'explosion dans les environs, désactivez le produit et renseignez vous sur la réglementation, les instructions et indications en vigueur.
- Si le produit est endommagé, ne pas continuer de l'utiliser. Cela pourrait créer un feu ou une explosions.

Batterie

Ce produit possède une batterie intégrée rechargeable mais non remplaçable. De ce fait, lors de l'utilisation du produit, faire attention aux points suivants:

- Ne jamais déconnecter la batterie du produit afin de ne pas l'endommager

INSTRUCTIONS DE SECURITE


- Utiliser exclusivement le chargeur original PROTOS® avec le câble USB fourni pour charger l'appareil.

Lors de l'utilisation d'un chargeur USB, merci de vérifier si il comporte la validité FCC,CE,IC ou une validation d'une autorité locale acceptée par Protos. Utiliser un chargeur non autorisé peu conduire à un feu ou une explosion de la batterie.

- Ne jamais utiliser un chargeur endommagé. Cela peut créer des explosions et /ou accidents
- La performance de la batterie peut diminuer avec le temps
- Stocker la batterie à des températures entre 15°C et 25°C. Des températures plus hautes ou plus basses peuvent réduire la capacité et la durée de vie de la batterie ou mener à des problèmes d'utilisation.
- Exposer la batterie à la chaleur ou la jeter dans un feu peut causer une explosion.
- Ne pas utiliser un produit avec une batterie endommagée. Cela pourrait causer une explosion/ ou des accidents

INSTRUCTIONS DE SECURITE

- La durée de vie de la batterie dépend des conditions environnementales, de la manière dont est utilisé le produit et de l'équipement avec lequel il est utilisé.

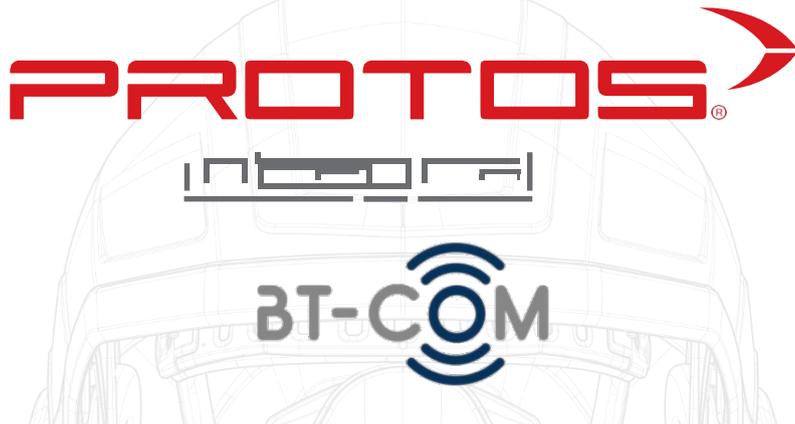

Notre entreprise est certifiée en accord avec la norme ISO 9001:2015. Selon ce standard, nous maintenons un système de management de qualité avec lequel nous assurons des processus de fonctionnement continuellement suivis dans notre production et améliorons constamment nos produits avec les recommandations de nos clients. En fonctionnant de cette manière, nous garantissons l'extrême qualité de notre travail et donc de votre produit.

PROTOS GmbH | Herschaftswiesen 11 | 6842 Koblach - Austria | T: +43 (0) 595050-300 | office@protos.at

Druck- und Satzfehler wie auch Preisänderungen vorbehalten. Bezirksgericht A-6800 Feldkirch.

Alle angegebenen Preise inkl. 20% Mehrwertsteuer.

Print- and punctuation errors as well as price changes reserved. District court A-6800 Feldkirch.